クボタトラクタ

取扱説明書




操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

システム異常警告灯
エンジン異常警告
火気厳禁
ディーゼル軽油
燃料残量
燃料計
アワーメータ (積算時間計)
エンジン予熱
- ナ バッテリ充電異常
→
水温計
ホーン
◇ 方向指示器表示
<u> ハザード</u>
作業灯
■○ ヘッドライト(上向き)
■○ ヘッドライト(下向き)
- ライトスイッチ
(ア) 駐車ブレーキ
👉 高速又は高
◆ 低速又は低

エアクリーナエレメント

N100 1 H	
n/min	エンジン回転
	エンジン回転上限設定
H	前輪駆動(入)
벌	前輪駆動(切)
₩ ₩	旋回2WD
HE TO	倍速ターン
AD THE	ADブレーキ
	後輪デフロック
**	前輪デフロック
Ŷ	連結解除ペダル ロックレバー(解除)
1	固定(ロック)
耕	ワンタッチ 耕うんモード
POWER	パワーアシスト
+	シフトアップ
_	シフトダウン
	3 点リンク(上げ)
	3 点リンク(下げ)
1 Z	ポンパ
GD)	オート
E	Eオート
17	ドラフト
L	1.—#

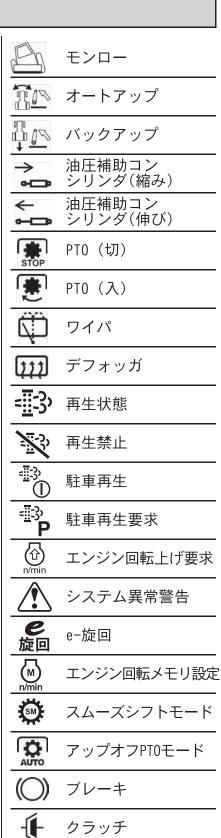

レクシアドライブ (自動変速)

AUTO

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 なお、説明は MR97 を基本とし、MR97 と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

- エンジン出力 (PS) によって…………MR77 仕様, MR87 仕様, MR97 仕様
- モンローオート付き…………MA 仕様
- 逆転 PT0 付き………… X 仕様
- グランド PTO 付き………W 仕様
- ウエイト取付台付き(板金製) …… 廿仕様
- ウエイト取付台付き (鋳物製) ··························· 仕様
- ワイドトレッド…………W仕様
- 後輪油圧アジャスタブルトレッド付き………AT 仕様 (ウエイト取付台(板金製),前部ウエイト 45kg × 8 枚, クイックヒッチ式ロアリンク標準装備)
- パワクロ…………PC 仕様
- ▼ジャスタブルトレッド付きパワクロ·······PCAT 仕様 (ウエイト取付台(鋳物製),前部ウエイト 45kg×8枚, クイックヒッチ式ロアリンク標準装備)

本書の見方

この取扱説明書には必要な情報が容易に検索できるよう, 一般目次以外に下記3つの 目次を掲載しています。

目的に応じ使い分けの上、必要な情報の検索にご活用ください。

- 1.目的目次 困った事,知りたい事などから関連する項目の説明ページが検索できます。
- 2. 絵目次 レバーやスイッチの名称が分からなくても、イラストから確認した いレバーやスイッチの説明ページが検索できます。
- 3. 索引 調べたい名称から掲載ページが検索できます。(巻末) 例えば[エンジンオイルの交換のしかた]のページを調べたい場合, 「あ行」の[エンジンオイルの交換]で説明ページが検索できます。

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた**▲**の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, **▲**表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入先に注文し, 必ず 所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

▲安全に作業するために

次

目

安全キャブについて	. 1
運転前に	. 1
始動時に	
運転時に	. 3
作業機使用時に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
道路走行時に	
駐車,格納時に	
点検・給油・整備時に	. 8
パワクロ仕様の場合	12
乗り降り時に	
運転時に	
あゆみ板使用時に	
表示ラベルと貼付け位置	
表示ラベルの手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
衣小ノ、ハルツナハ1	13
サービュレクミ /	
サービスと保証/	
小型特殊自動車としての取扱い	

サーヒスと保証
ご相談窓口
補修用部品の供給年限について
小型特殊自動車としての取扱い
小型特殊自動車取得の届出と標識
(ナンバープレート)の取付け
低速車 [SMV] マーク
運転免許
損害賠償保険について
無線ユニットについて
輪距

運転のしかた

運転前の点検9
排ガス後処理装置10
ディーゼル・パティキュレート・フィルタ
(DPF) マフラ10
取扱いポイント10
DPF マフラの再生方式11
再生操作手順12
PM 堆積の警告レベルと必要な処置13
操作手順14
PM 堆積の警告レベルと必要な処置 15
DPF の再生に関する豆知識17
エンジンの始動と停止17
始動のしかた18
寒冷時の始動のしかた23
停止のしかた23
寒冷時の暖機運転24
バッテリあがりの処置24
ならし運転(最初の約 50 時間)25
運転席周りの調節26

安全キャブとシートベルト	
チルトステアリングハンドル	. 27
バックミラー	. 27
灯火類の操作	
ヘッドライトスイッチ	
ウインカスイッチ	
ハザードスイッチ	
ホーンボタン _.	. 28
バックランプ	. 29
ブレーキランプ	
車幅灯・尾灯	. 29
外部電源取出端子	
トレーラ用カプラ (オプション)	
発進・走行	. 30
ブレーキペダル	. 30
クラッチペダル	. 32
レクシアシフトレバー	
シャトルレバー	
クリープレバー	
走行モード切換スイッチ	
AD の強弱設定	
旋回 2WD スイッチ	
アクセルレバーとアクセルペダル	
エンジン回転上限設定ダイヤル	. 42
駐車ブレーキ	. 43
停車・駐車	
電子メータパネル	. 45
電子メータパネル 電子メータ	. 45
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え	. 45 . 45 . 50
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え 車速係数の入力について	. 45 . 45 . 50 . 51
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え 車速係数の入力について 運転中の作動確認	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え 車速係数の入力について	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え 車速係数の入力について 運転中の作動確認	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53
電子メータパネル 電子メータ 表示の切替え 車速係数の入力について 運転中の作動確認 イージーチェッカ 燃料計	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55
電子メータパネル : 電子メータ: 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 燃料計: エンジン回転計: : エンジン回転計: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 燃料計: エンジン回転計: 水温計: :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55
電子メータパネル … 電子メータ … 表示の切替え … 車速係数の入力について 運転中の作動確認 … イージーチェッカ … 燃料計 … エンジン回転計 … 水温計 … エンジン始動セキュリティ機能 エンジン始動セキュリティ機能	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55
電子メータパネル : 電子メータ : 表示の切替え : 東速係数の入力について : 運転中の作動確認 : イージーチェッカ : 然料計 : エンジン回転計 : 水温計 : エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能 : 暗証番号の入力方法 :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55
電子メータパネル : 電子メータ : 表示の切替え : 東速係数の入力について : 運転中の作動確認 : イージーチェッカ : 然料計 : エンジン回転計 : 水温計 : エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の : エンジン始動セキュリティ機能の	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認: イージーチェッカ: 燃料計: エンジン回転計: 水温計: エンジン始動セキュリティ機能: エンジン始動セキュリティ機能の [入]/[切]設定方法: :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 燃料計: エンジン回転計: 水温計: エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の : エンジン始動セキュリティ機能の : 「入」/ [切] 設定方法: 暗証番号の変更方法: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57 . 58
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 然料計: エンジン回転計: 水温計: エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の [入]/[切] 設定方法: 電証番号の変更方法: 電子エンジン制御 : こ	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57 . 58 . 59
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 燃料計: エンジン回転計: 水温計: エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の : エンジン始動セキュリティ機能の : 「入」/ [切] 設定方法: 暗証番号の変更方法: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57 . 58 . 59
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ: 然料計: エンジン回転計: 水温計: エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の [入]/[切] 設定方法: 電証番号の変更方法: 電子エンジン制御 : こ	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57 . 58 . 59 . 60
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え: 車速係数の入力について: 運転中の作動確認: イージーチェッカ: 燃料計: エンジン 始動セキュリティ機能: エンジン 始動セキュリティ機能: エンジン 始動セキュリティ機能の [入]/[切] 設定方法: 電証番号の変更方法: 電子エンジン 制御: エンジン回転上限設定: ************************************	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 57 . 58 . 60 . 60
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え. 車速係数の入力について: 運転中の作動確認 : イージーチェッカ : 燃料計. エンジン回転計. 水温計. エンジン始動セキュリティ機能 : エンジン始動セキュリティ機能の : 「入」/[切]設定方法. 電子エンジン制御 : エンジン回転メモリ設定. エンジン回転メモリ設定. : コンジン回転メモリ設定. : コンジンの可能	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 56 . 57 . 58 . 60 . 60
電子メータパネル : 電子メータ: 表示の切替え. ででできる。 事速係数の入力について : 運転中の作動確認 : イージン・ 対象を : できる :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 57 . 60 . 60 . 63
電子メータパネル : 電子メータ : 表示の切替え. でででいてでいる : ででです。 ででです。 でででは、 でででででです。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 でできる。 できる。 できる。 で	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 56 . 57 . 58 . 60 . 60 . 63 . 63
電子メータパネル : 電子メータ : 表示の切替え. : ででである。	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 56 . 57 . 58 . 60 . 60 . 63 . 66
電子メータパネル :	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 60 . 60 . 63 . 66 . 68
電子メータパネル : *** 電子メータの : *** 電子・リケータ : *** 電子・の切替の入力に : *** で一切の : *** で一切の : *** で一切の : *** で一切の : *** で : ** で : * で : ** で : * で : ** で : * で : ** で : * で : * で : * で : * で : ** で : *	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 60 . 60 . 62 . 63 . 68 . 68 . 69
電子メータパネル 電子スクリターを表示の係の作動では、 での作動では、 での作動でする。 での作動では、 での作動ですが、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 60 . 60 . 63 . 68 . 68 . 69 . 70
電子メータパネル : *** 電子・クター・ : *** 電子・の特別の : *** でで、 : ** でで、 : * でで、 : ** でで、 : * でで、 : **	. 45 . 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 56 . 57 . 60 . 60 . 63 . 68 . 68 . 68 . 69 . 70
電子メータパネル 電子スクリターを表示の係の作動では、 での作動では、 での作動でする。 での作動では、 での作動ですが、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 での作動では、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが、 でのが	. 45 . 50 . 51 . 53 . 55 . 55 . 55 . 56 . 60 . 66 . 68 . 71 71

目 次

状況に応じた操作74	けん引ヒッチ(ドローバ)113
デフロックの使い方74	すき込み開始高さの調整114
旋回のしかた75	すき込み開始高さの設定変更手順 114
坂道での運転75	PTO
ほ場への出入り時の注意76	あんしん PTO スイッチ115
道路走行中の注意76	PTO 変速レバー 117
トラックへの積み・降ろし77	PTO 軸カバー, PTO 軸キャップ 118
パワーステアリングの取扱い78	タイヤ 119
パワクロ仕様の運転のしかた79	ツイド 113 カノヤの空气 110
ローダ作業81	タイヤの空気圧119
—————————————————————————————————————	輪距の調整 120
佐業のしかた	前輪120
作業のしかた	後輪
<i>作</i>	前輪輪距121
作業機昇降装置82	後輪輪距128
各部の名称82	後輪油圧アジャスタブルトレッドの取扱い
作業切替スイッチ84	[AT 仕様]134
ドラフトストッパピン 84	調整手順134
ポジションレバー 85	ミッションオイル135
下限規制ダイヤル 85	後輪輪距表135
高さ規制調整ダイヤル86	前輪切れ角の調整136
作業機落下速度調整ダイヤル86	ストッパ交換要領136
耕深調節ダイヤル86	ストッパボルトの調整137
感度調整ダイヤル87	アジャスタブルトレッド付き
ポンパレバー(スイッチ)88	パワクロの取扱い [PCAT 仕様] 141
三点リンクの安全ロック機能 89	定期点検項目141
オートアップスイッチ90	た
バックアップスイッチ91	
油圧ロックレバー92	
作業モードの切替手順92	トレッド変更操作手順
ワンタッチ耕うんモードスイッチ 93	ウエイト(オプション)148
モンローマチック [MA 仕様]94	前部ウエイト(オプション)148
各部の名称94	後輪ウエイト(オプション)148
モンロー切替スイッチ95	
モンロー角度調節ダイヤル98	安全キャブ装備品の取扱い
モンロー手動スイッチ98	
モンローの安全ロック機能99	ドア・窓の開閉とロック149
平行復帰スイッチ99	ドア149
ランプ表示一覧100	リヤウインド150
外部油圧取出し101	クォータウインド 150
油圧補助コントロールレバー101	ルームランプ 150
補助コントロールバルブ単複切換えつまみ102	ルームランプ150
三点リンク103	ワイパ 151
各部の名称103	フロントワイパ・ウォッシャスイッチ 151
オートワイヤ105	リヤワイパ・ウォッシャスイッチ 151
三点リンク (JIS 1 形・2 形) の切換え 106	寒冷時のワイパの使用151
ロアーリンク取付け穴の選択106	作業灯 152
リフトロッドの長さ調整108	作業灯スイッチ152
フローティング機構108	作業灯(前)152
ラローティング機構100 三点リンク外部操作スイッチ109	作業灯(後)152
	その他のアクセサリ 153
モンロー外部操作スイッチ [MA 仕様] 109	サンバイザ153
トップリンク 109	ルームミラー153
クイックジョイント 110	オートエアコン 154
クイックヒッチ(フック式)[AT 仕様] 111	フードエアコン 194 空気の流れ 154
リフトロッド(右)の調整112	
チェックチェーン 112	コントロールパネル155
作業機を取付けないときの注意113	ヒータ使用上の注意156


AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ 157	ブレーキペダルの点検・調整	194
共通部の操作のしかた157	クラッチペダルの点検・調整	
ラジオを聴くには161	エンジンの始動確認	
	エンジンの排気の状態	
CD を聴くには163	エキゾーストパイプ及びマフラの状態	
取扱い上の注意165		
お問合わせ165	200 時間ごとの点検・整備	
アンテナ	ラジエータホースの点検	
インプルメントの装着166	オイルクーラホースの点検	
インプルメント用操作ボックスの取付 166	吸気ホースの点検	196
	油圧オイルフィルタカートリッジの交換.	197
トラクタの簡単な手入れと処置	トーイン調整・タイロッドの点検	197
一	燃料タンクの水抜き	
家畜物の処理につい <i>て</i> 167	室内エアフィルタの清掃	
廃棄物の処理について167	外気フィルタの清掃	
洗車時の注意167	エアコンコンデンサの詰まり	
定期点検箇所一覧表169		
給油(水)一覧表172	ファン/エアコンベルトの張り	
トラクタの給油(水)172	エアコンベルトの張り	
推奨オイル・グリース一覧表173	400 時間ごとの点検・整備	
エンジンオイル・ミッションオイル 173	エンジンオイルの交換	201
グリース 173	エンジンオイルフィルタカートリッジの	
ボンネットの開閉及び	交換	202
	燃料フィルタカートリッジの交換	203
サイドカバーの外し方174	セパレータの清掃	203
ボンネットの開閉174	600 時間ごとの点検・整備	204
サイドカバーの取り外し174	ミッションオイルの交換	
日常点検175	前部デフケースのオイル交換	
前日の異常箇所175	前輪ケース左・右のオイル交換	
トラクタの周りを歩いて175	前車軸ケースオイルの交換	
エンジンオイルの量及び汚れ176	前部デフケースの前後遊びの調整	
ミッションオイルの量及び汚れ 177	800 時間ごとの点検・整備	
冷却水の量 177		
セパレータの水の排出178	エンジンバルブクリアランスの点検	
バキュエータバルブの清掃178	1500 時間ごとの点検・整備	
ワイヤハーネス, バッテリ(+) コードの	インジェクタの点検	
点検・交換179	オイルセパレータエレメントの交換	
タイヤの空気圧, 及び摩耗, 損傷 179	PCV バルブの点検	
防虫網の清掃180	EGR クーラの点検・清掃	
DPF の点検182	3000 時間ごとの点検・整備	206
ブレーキペダルの遊び・点検 182	ターボチャージャの点検	206
駐車ブレーキの作動点検183	サプライポンプの点検	206
メータ・ランプ類の作動183	インテークエアヒータの点検	206
燃料の補給184	EGR システムの点検・清掃	206
日常点検 [パワクロ仕様]185	DPF マフラの清掃	
	3ヵ月ごとの点検・整備	
日常点検箇所一覧185	エアコン機器の簡易点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
50 時間ごとの点検・整備186	1年ごとの点検・整備	
グリースの注入186	エアクリーナエレメントの交換	
エンジン始動システムの点検189	エアコン配管、ホースの点検	
タイヤ取付けボルトの点検189	エノコン配官, ホースの点検 キャブマウントゴムの点検	
クラッチハウジングの水抜き189		
パワーステアリングホースの点検 190	エキゾーストマニフォールドの点検	
燃料ホースの点検190	DPF 差圧センサパイプの点検	
100 時間ごとの点検・整備191	EGR パイプの点検	
バッテリ電解液の点検191	2年ごとの点検・整備	
ダブルエアクリーナエレメントの清掃 193	冷却水の交換	
オルタネータベルトの点検・調整193	ラジエータの洗浄	
ファンベルトの点検・調整194	ラジエータホースの交換	209
- / - 7 - 1 - 2 mil		

目 次

アラスの交換 20 吸燃料ホースの交換 20 燃料ホースの交換 20 ボースの交換 20 オイルルクーラ・カースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルセインサホースの交換 20 オイルモオースの交換 20 オイルモオースの交換 20 オイルボースのでのののでは 21 がり 21 が 21 が		
吸気料・スの交換・・・・スの交換・・・スのの交換・・・スの交換・・・スのの変換・・・スの交換・・・スのの変換・・・スののののののののののののののののののののののののののの	パワーステアリングホースの交換	209
燃料・スの交換 20 モングダースの交換 20 オインローシリンダネースの交換 20 オインローシースの交換 20 オインロックースの交換 20 オイルカースの交換 20 オイルルカースの交換 20 オイルルカースの交換 20 オイルルカースの交換 20 オイルルカースの交換 20 アイルルカースの交換 20 アイルルカースの交換 20 アイルルカースの交換 20 アイルルカースの交換 20 アクロ仕様のので変換 21 ゴリカースのでの交換 21 ブリカースのでが 21 が 21		
モンローシリンダホースの交換 20 オイルクウリンダホースの交換 20 オイルクーラホースの交換 20 オイルクーラホースの交換 20 オイルクーラホースの交換 20 オイルレーフがホースの交換 20 オイルレーカホースの交換 20 カイルを 20 カイルを 21 ガリーカーカー 21 ガリーカーが 21 カリーカーが 21 カリーカー 21 大手 21 カリーカー 21 カリーカー 21 大手 21 カリーカー 21 カリーカー 21 カリーカー 21 カリーカー 21 大手 21 カリーカー 21 カリーカーカー 22 大手 21 カリーカーカー 22 大手 21 大手 2	燃料ホースの交換	209
デフロックホースの交換 20 PCV バルレーラホースの交換 20 PCV バルレーラホースの交換 20 PCV バルセパレータホースの交換 20 オイルセパレータホースの交換 20 オイルセパレータホースの交換 20 ファースの交換 20 ファースの交換 20 ファースの交換 20 ファースの交換 21 ゴグリーオールの 21 がり 21 ガリーカールの 21 がり 21 が 21 が 2 が 2 が 2 が 2 が 2 が 2 が 2 が 2	モンローシリンダホースの交換 [MA 仕様]	209
### 10		
### 10		
PCV バルセパレータネースの交換 20 オイルセパレータホースの交換 20 DPF 差 10 プーストセンサホースの交換 21 ブーストセンサホースの交換 21 ブーストセンサホースの交換 21 グリロースの張り調整 21 グリロースの張り 21 グリロースの変換 21 グリロースの応じ 21 位式の 21 で 21 で 3 で 3 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 3 で 4 で 4		
オイルセパレータホースの交換		
DPF 差圧センサホースの交換		
プラロ仕様の点検・整備 21mの 21mの 21mの 21mの 21mの 21mの 21mの 21mの		
プラクロ仕様の点検・整備. 21m		
ゴムクローラの張り調整 21 グリースアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
グリーラの転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検・21 クローラが転換・21 クローラががの点検・21 を	The state of the s	
クローラの転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検 21 カイルシール点検 21 対論・・が変換 21 対力クロンが変換 21 対力クロロにたきの交換 21 必燃料コーブランで換 21 スペンプーラので変換 21 スペンプープので変換 21 スペンプープので変換 21 スペンプープので変換 21 スペンプーがので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズアーでので変換 21 スペンプーがので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズのので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズアーでので変換 21 カーズのので変換 21 カーズのので変換 21 カーズのので変換 21 カーズのので変換 21 カーズのので変換 21 カーズのので変換 21 カーンがの 21 冷納 50 大のででは 21 体納 50 大のでは 21 体が 50 大のでは 50		
オイルシール点検 21 クローラガイドの点検 21 転輪・がかれの交換 21 スプムクローラの交換 21 ゴムクローラの交換 21 必要に応じた点検・整備 21 と		211
クローラが会のオイル交換21転輪・がから交換21スプムクローラの交換21必要に応じた点検・整備21燃料の空気抜きのしかた21スローブラの交換21スローブランプ21スローブランプ21フンプーグので換21カンツプ21ウネ媒21ウネ媒21ウネ媒21お納21大媒21大線21大線21大線21大線21大線21大線22エンシロー・カーン22大り22大り22大り22大り23大き24		010
 転輪・遊輪のオイル交換 21 スプムクローラの交換 21 必要に応じた点検・整備 21 燃料の空気ので換 21 スローブローンの交換 21 スローブラン覧 21 ウルカー 21 ウルカー 21 ウルカー 21 ウルカー 21 内ので表し 21 ウルカー 21 内ので表し 22 モンジンロー・トレーザ・AD・ 21 内のに 22 大いのに 22 大いのに 22 大いのに 22 大いのに 22 大いのに 22 大いのに 23 大が表に 23 大が正のよう) 23 大神正の上のいた 32 大神正の上のいた 32 大神正の上のいた 32 大神正の上のいた 32 大神査のよう) 23 大神査のよう) 23 大神査のよう) 23 大神査のよう) 23 株査のよう) 23 株査のようのようのように 23 株査のようのように 24 		
スプロケットの交換 21 *** ** ** ** ** ** ** ** **		
ゴムクローラの交換21必要に応じた点検・整備21燃料の空気抜きのしかた21ヒューズの交換21スローブロプの交換21ウッドランプの交換21ウォッドランプの補充21ウォッシカス)21ウネ媒21内・媒21格納21大調と処置22エンジンの・オートスミッションの ・ 放置22エンロー・トランまンの ・ 放置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの ・ 不調と処置22本M / FM ラジオ付き CD プレーヤの ・ 本調と処置22本所22本調と処置22主要諸元22大戸沙園品23標準付属品23主な消耗部品を使いましょう)23(純正部よとの一般的な調整要領 ・ 2323作業の人 ・ 2323作者の人 ・ 2323作者の人 ・ 2323作者の人 ・ 2423作者の人 ・ 2323作者の人 ・ 23232424		
必要に応じた点検・整備21燃料の空気を抜きのしかた21大口の交換21スローブの交換21スローブンプの交換21ランプー覧21注油21冷媒21格納21冷媒21格納21本納21本納21本納21本納21本納21本納21本納21本22エンジンの不調として22エンジンの不調として22本大の大の22大の23<		
燃料の空気抜きのしかた 21 ヒューズの交換 21 スローブローヒューズの交換 21 スロッドランプの交換 21 ラシンプの交換 21 ラシンプの交換 21 対対ストー覧 21 対対ストーで 21 対対ストーで 21 を 21 を 21 を 21 を 21 を 22 を 22 を 22 を		
ヒューズの交換21スローブローヒューズの交換21ヘッドランプの交換21注油21注油21冷媒21冷媒21格納21長期格納21大調と処置22エンシロー・トランスミッションの 台下22大ンロー・トランスミッションの 台下22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22本M / FM ラジオ付き 大調と22大ク変表23大行様23大方は開発23大クッチメントー覧表 (純正部品を使いましょう)23大クッチメントー覧表 (純正コントロールバルブー覧表 (純カコントロー般的な調整要領 ・2323作業ごとの一般的な調整要領 ・2323検査成績表24		
スローブローヒューズの交換 21 ヘッドランプの交換 21 ヨシンプー覧 21 注油 21 ウォッシャ液の補充 21 冷媒(ガス)量の点検 21 格納 21 長期格納時の手入れ 21 不調と処置 22 エンジンの不調と処置 22 エンジンの不調としまうフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 4枚 ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置 22 AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置 22 AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 22 AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 22 AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 22 本方/東震品 23 東非付属品 23 東非代属品 23 東非代属品 23 東非代語品を使いましょう) 23 アタッチメントー覧表 (純正部品を使いましょう) 23 アタッチメントー覧表 (純正部品を使いましょう) 23 作業ごとの一般的な調整要領 23 作業では続表 24	······	
ヘッドランプの交換21ランプー覧21注油21ウォッシャ液の補充21冷媒(ガス)量の点検21長期格納時の手入れ21モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22本M / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22大ラクタの主要諸元22上表行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう)23イ株正さいましょう23イ株できるの一般的な調整要領23イ株で表しまり23イ株で表しまり23イ株で表しまり23イ株でまり23イ株で表しまり23イ株で表しまり23イ本のの一般的な調整要領23イ本のの一般的な調整要領23イ本のの一般的な調整要額23イ本のの一般的な調整要額24		
ランプー覧21注油21ウォッシャ液の補充21冷媒(ガス)量の点検21格納21長期格納時の手入れ21工ンジンの不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22本調と処置22上要諸元22上で速度表23走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23イ株正さとの一般的な調整要領23作業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
注油21ウォッシャ液の補充21冷媒(ガス)量の点検21格納21長期格納時の手入れ21不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22木調と処置22トラクタの主要諸元22上で速度表23走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23(純正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23補助コントロールバルブー覧表23補助コントロールバルブー覧表23イ株ごとの一般的な調整要領23株査成績表24		
ウォッシャ液の補充21冷媒(ガス)量の点検21格納21長期格納時の手入れ21不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22大麦大麦主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23(純正部品を使いましょう)23補助コントロールバルブー覧表23補助コントロールバルブー覧表23補助コントロールバルブー覧表23イ業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
冷媒(ガス)量の点検21格納21長期格納時の手入れ21不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22大麦付表主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23(純正部品を使いましょう)23イ業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
格納 215 長期格納時の手入れ 217 不調と処置 226 エンジンの不調と処置 226 エンジンの不調と処置 226 モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置 226 AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置 226		
長期格納時の手入れ21不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22付表主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23建準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23アタッチメント一覧表(純正部品を使いましょう)23イ業ごとの一般的な調整要領23作業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
不調と処置22エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置22付表付表主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23(純正部品を使いましょう)23イ株正部品を使いましょう)23補助コントロールバルブー覧表23作業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
エンジンの不調と処置22モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22 付表 主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23アタッチメント一覧表(純正部品を使いましょう)23イ業ごとの一般的な調整要領23作業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24	長期格納時の手入れ	218
モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置	不調と処置	220
モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの 故障と処置	エンジンの不調と処置	220
倍速・トランスミッションの 故障と処置22AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置22付表主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう)23補助コントロールバルブー覧表23権業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置		
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 不調と処置		221
不調と処置		
付表主要諸元22トラクタの主要諸元22走行速度表23標準付属品23主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)23アタッチメント一覧表(純正部品を使いましょう)23補助コントロールバルブー覧表23作業ごとの一般的な調整要領23検査成績表24		223
主要諸元		
トラクタの主要諸元 22 走行速度表 23 標準付属品 23 主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 補助コントロールバルブー覧表 23 作業ごとの一般的な調整要領 23 検査成績表 24	付表	
トラクタの主要諸元 22 走行速度表 23 標準付属品 23 主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 補助コントロールバルブー覧表 23 作業ごとの一般的な調整要領 23 検査成績表 24		
走行速度表 23 標準付属品 23 主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 補助コントロールバルブ一覧表 23 作業ごとの一般的な調整要領 23 検査成績表 24		
標準付属品 23 主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう) 23 補助コントロールバルブ一覧表 23 作業ごとの一般的な調整要領 23 検査成績表 24		
主な消耗部品一覧表 (純正部品を使いましょう)	走行速度表	230
(純正部品を使いましょう)	標準付属品	232
アタッチメントー覧表(純正部品を使いましょう)	主な消耗部品一覧表	
アタッチメントー覧表(純正部品を使いましょう)	(純正部品を使いましょう)	233
(純正部品を使いましょう)		
補助コントロールバルブー覧表23 作業ごとの一般的な調整要領23 検査成績表24		235
作業ごとの一般的な調整要領23 検査成績表24		
検査成績表24		
		24 0
50: E I		

	目的・場面	項目	参照ページ
	寒冷時の始動方法について知りたい	オートグロー	20
エンのいか利用は	寒冷時暖機運転時間がどの程度必要か	寒冷時の暖機運転	24
エンジン始動時に	エンジンの回転数が上がらない	エンジン回転上限設定	60
	エンジンの調子が悪い	エンジンの不調と処置	220
	2WD, 4WD, 倍速, AD を切換えたい	走行モード切換スイッチ	38
道路走行時に	インプルメントの落下防止を施したい	油圧ロックレバー	92
	トレーラ用電源コンセントを接続したい	トレーラ用カプラ	29
	レクシアドライブ(自動変速)を使いたい	レクシアドライブ (自動変速)	66
	旋回時,自動的に作業機を上げたい	オートアップスイッチ	90
	後進時、自動的に作業機を上げたい	バックアップスイッチ	91
	ほ場作業時の設定を簡単に行ないたい	ワンタッチ耕うんモードスイッチ	93
	エンジンの最高回転数を規制したい	エンジン回転上限設定	60
	作業時のエンジン回転数を記憶させたい	エンジン回転メモリ設定	60
	車速や PTO 回転をできるだけ一定に 保ちたい	パワーアシスト制御	62
	ブザーが鳴り走行できない	クラッチペダル / シャトルレバー / レクシアシフトレバー	32/36/33, 33
	ドラフトコントロールを使いたい	作業機昇降装置	82
	モンローマチックの調整要領を知りたい	モンローマチック [MA 仕様]	94
	インプルメントを装着したい	ロアーリンクの取付け穴の選択	106
	油圧取出しを使いたい	外部油圧取出し	101
作業時に	インプルメントに電源を接続したい	外部電源取出端子	29
	インプルメント用操作ボックスを取付け たい	インプルメント用操作ボックスの取 付	166
	インプルメントの上げ高さを規制したい	高さ規制調整ダイヤル	86
	インプルメントがロックされ下降できな い	三点リンクの安全ロック機能	89
	タイヤがスリップする	デフロックの使い方	74
	電子メータや液晶表示部の見方を知りたい	電子メータパネル	45
	電子メータ内のランプが点灯(点滅)している	ランプ表示一覧	100
	電子メータ内の赤色ランプが点灯(点滅)した	運転中の作動確認	53
	走行速度が知りたい	表示の切替え	50
	PTO 軸回転数が知りたい	表示の切替え	50
	PTO 回転数を変更したい	PTO 変速レバー	117
	ボンネットの開け方を知りたい	ボンネットの開閉	174
	日常点検ですべきことは	日常点検	175
	オイル,冷却水量を知りたい	給油(水)一覧表	172
メンテナンス時に	適切なオイルの種類を知りたい	推奨オイル・グリース一覧表	173
/·マテナマ/NMIC	電球が切れた時には	主な消耗部品一覧表	233
	燃料切れでエンジンが止まった	燃料の空気抜きのしかた	214
	パワクロメンテナンス項目は	日常点検 [パワクロ仕様], パワクロ仕様の点検・整備	185, 210

絵目次

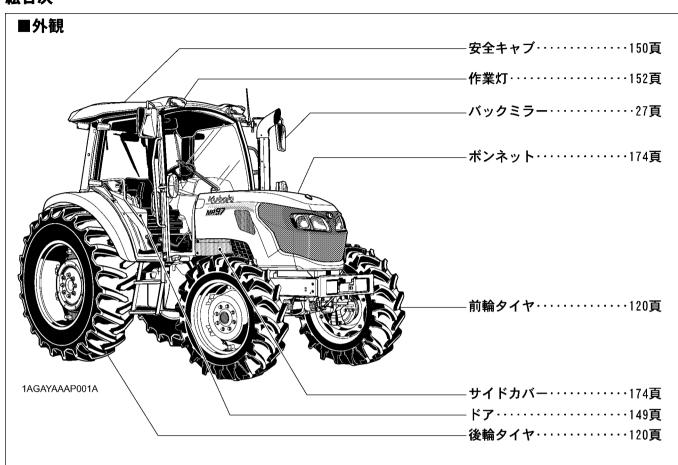


[パワクロ仕様]




前後輪タイヤ組合わせ表6頁	日常点検箇所一覧185頁
トラックへの積み・降ろし77頁	点検·整備 ······210~213頁
運転のしかた79頁	主要諸元227~229頁
前輪タイヤ・クローラ輪距127, 133頁	走行速度表 231頁

全

絵目次

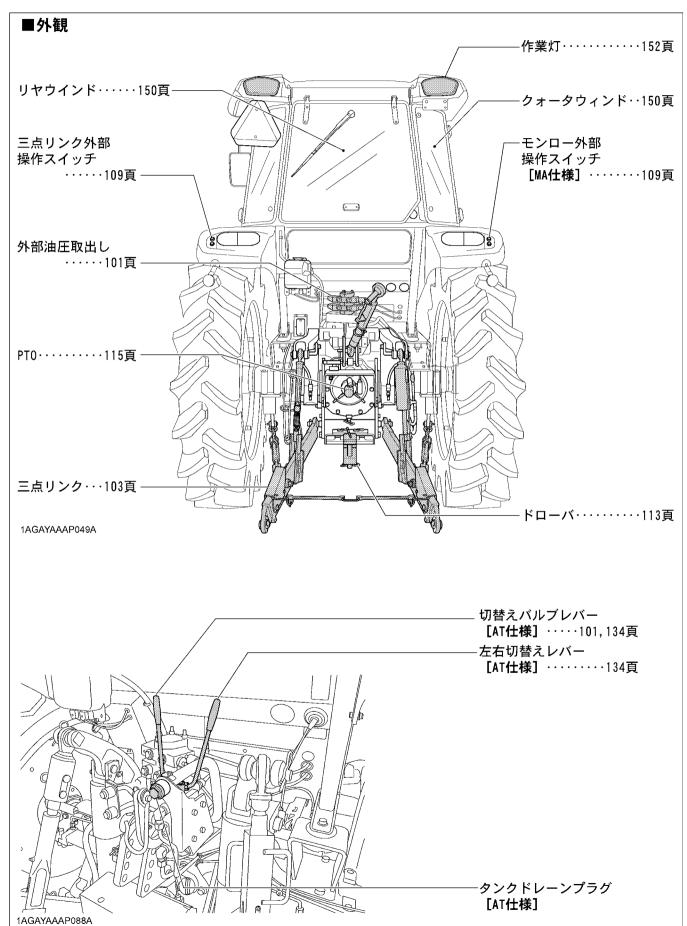


絵目次

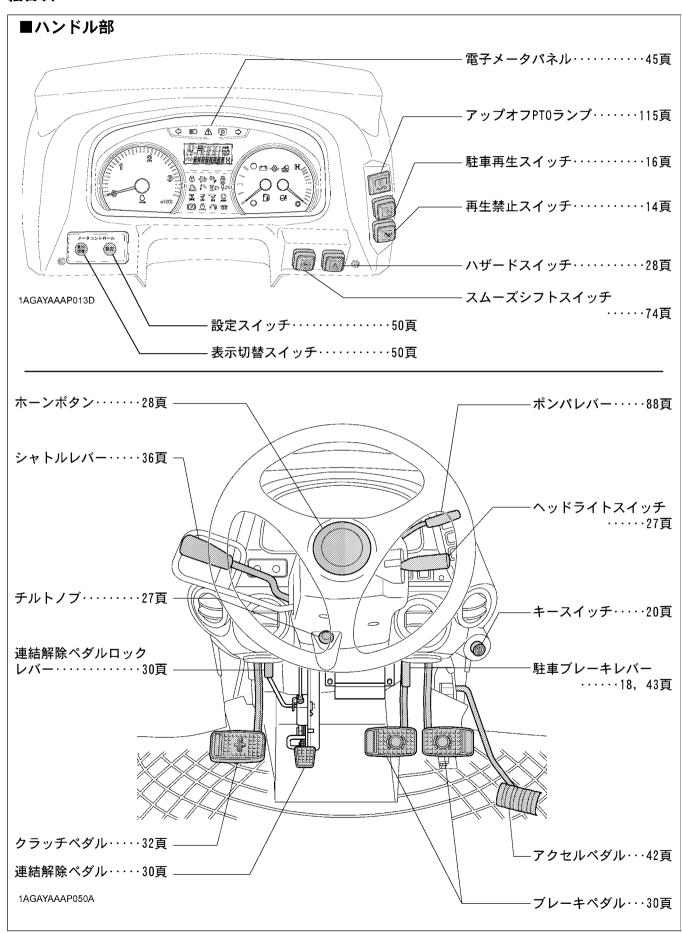

次

全


絵目次

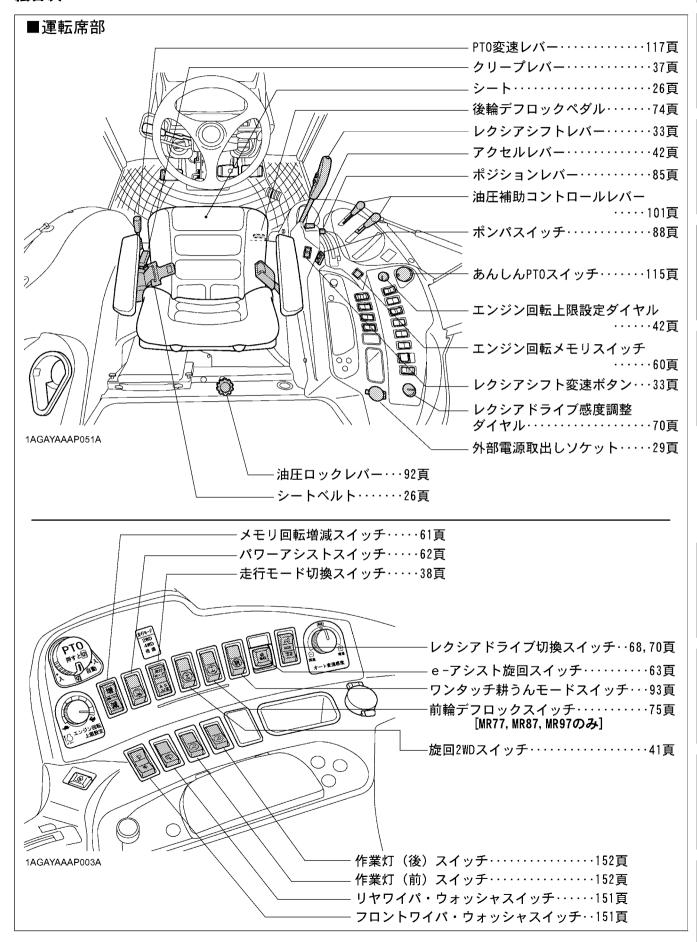

絵目次


■油圧操作パネル

詳細は**[作業機昇降装置]**の項82頁, **[モンローマチック [MA仕様]]**の項94頁参照 **[MA仕様]**

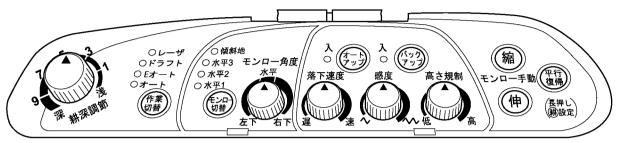


1AGAVAEAP010A

[MA仕様以外]

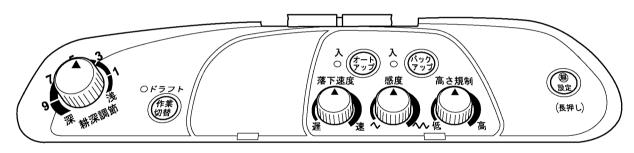

1AGAVAJAP017B

■安全キャブ部

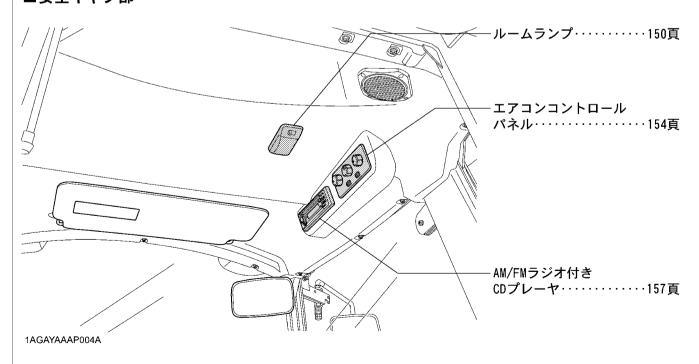

次

Ħ

困ったときには

安

小特の取扱い

運転のしかた

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で Λ た 除 ・ Λ き き ・ Λ き き ・ Λ き き ・ Λ と こ としてそのつど取上げています。

安全キャブについて


安全キャブは、万一トラクタが転倒したとき事故の被害 を軽減するものであって、転倒事故を防止するものでは ありません。

注意事項を守って、安全運転を心がけてください。




1AGADALAP001A

1. 運転時は安全キャブとシートベルトを常に使用するようにしてください。

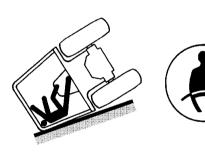

1AGALAFAP050A

2. 安全キャブを改造しないでください。又、強度に影響する破損、曲がりなどが発生した場合、交換してください。

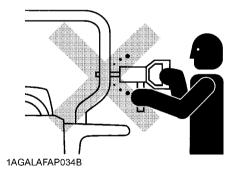

運転前に

- トラクタを動かす前に、トラクタ及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベルをよく読み、理解した上で運転してください。
- 2. トラクタ,作業機を他人に貸すとき、又、運転させるときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読ませてください。
- 3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には 絶対運転させないでください。
- 4. 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているときは、トラクタを運転しないでください。



▲ 安全に作業するために

- 5. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでく ださい。
 - 回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。
 - 安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などを使ってください。
- 6. トラクタを改造しないでください。改造すると、トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつながります。
- 7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ,作業機を使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。 ブレーキ,クラッチ,ステアリングや安全装置などの 日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば、

又,定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。(詳細は**【トラクタの簡単な手入れと処置】**の章参照)

8. トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ,配線,マフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

始動時に

交換してください。

- 1. エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、シャトルレバー・PTO変速レバーが**【中立】**かどうか、あんしんPTOスイッチが**【切】**かどうか、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
- 2. 地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や 安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでく ださい。

トラクタが突然動き出すおそれがあります。





1AGALAFAP058B

3. トラクタを始動,運転するときは前後左右をよく確認し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。 もし変速ギヤが入っていると車体が動いたりロータ リが回転したりして事故になるおそれがあります。 又,安全キャブに当たる障害物がないかも確認してく ださい。



運転時に


1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを 運転しないでください。 又,必ずシートに座って運転してください。

▲ 安全に作業するために



2. けん引作業には、けん引ヒッチ(別売)を用い、絶対 に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らない でください。

トラクタの破損や転覆の原因となります。

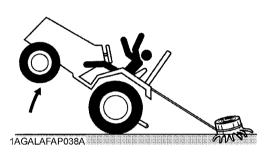

3. 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでく ださい。


排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。



1AGALAFAP052A


4. 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれやす い所では運転しないでください。

また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れて 見えない窪地がある場合があり、トラクタが落ち込む と転倒することがあります。そういう所は必ずトラク タから降りて確認してください。

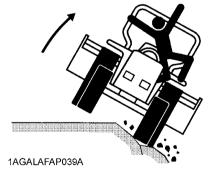

▲ 安全に作業するために


- 5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり、急な坂を前 進で登るとトラクタが後方に転覆する危険がありま す。このような所では、バックで運転してください。
- 6. 共同で作業をするときは、声をかけあって、お互いに しようとしていることを知らせてください。

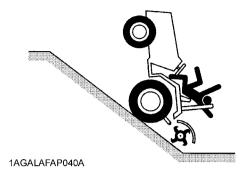


7. は場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、 低速にして直角に進行してください。その際、必ず連 結解除ペダルロックレバーを**【ロック】**位置にすると ともに、デフロックの解除を確認してください。



8. ほ場外では、油圧ロックレバーで油圧ロック(停止)をして作業機の落下を防止してください。

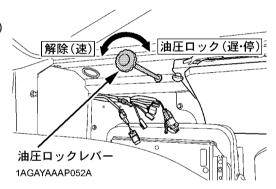

- 9. ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確実に固定してから低速で行なってください。 あゆみ板は段差の4倍以上の長さのものを使用してください。
- 10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転して (AGALAFAP042B) (AG

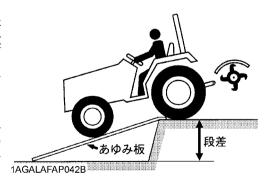

Ħ

11. ほ場以外や高速走行時、倍速ターン及び AD 倍速ター ンを使用すると、 旋回時急に回り事故を引起こすおそ れがあります。

▲ 安全に作業するために

必ず走行モード切換スイッチを [2WD] に切換えてく ださい。



作業機使用時に


- 1. 作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってくださ
- 2. トラクタから降りるときや、ロータリなど PTO 作業機 の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは、 作業機が完全に止まるまで待ってください。



1AGALAFAP054A


- 3. PTO を使用しないときは、PTO 軸キャップを装着して おいてください。
- 4. PTO 軸力バーは常に取付けておいてください。
- 5. PTO 作業機は、その作業機で定められた PTO 回転以上 で使用しないでください。

機械の破損や人身事故のおそれがあります。

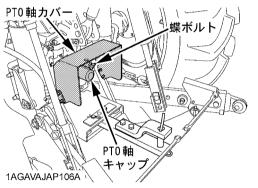


- 6. トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪 (前輪) にかかる荷重が総重量の 20%以上になるよう にバランスウエイトを装備し、使用してください。 前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故 のおそれもあります。
- 7. 作業機はトラクタに推奨されているものを使用して

大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの悪い作業 機は機械の破損や人身事故にもつながります。 詳細は購入先にご相談ください。

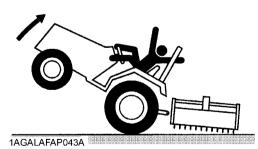


8. 傾斜地作業, フロントローダ作業などでは, 安定を良くするために, 支障のない範囲で輪距(タイヤ中心間の距離)を大きくしてください。

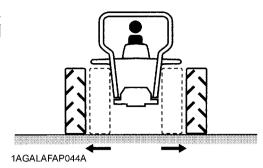

道路走行時に

- 1. 道路走行時は、連結解除ペダルロックレバーを**【下 げ**】、連結解除ペダルが踏めないことを確認してください。
 - 高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。
- 2. 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏んだままにしてください。

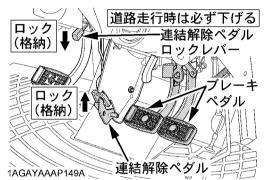




次


3. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。


★ 安全に作業するために

ハンドル操作が出来なくなります。


- * 前輪デフロックスイッチは, MR77, MR87, MR97 のみ。
- 4. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。 高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあり ます。

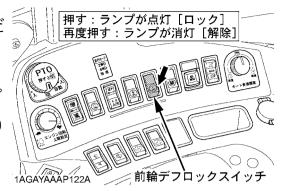

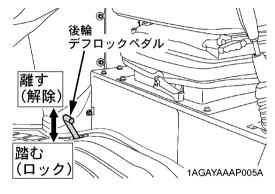

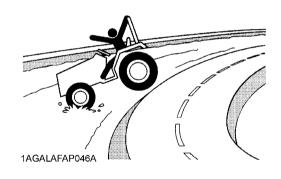


- 5. 坂を降りるとき, クラッチを切ったり, 変速を**[中立]** にして惰性で走行しないでください。 操縦ができなくなるおそれがあります。
- 6. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。 (道路運送車両法の保安基準) 作業機を装着して走行すると,他の車や電柱などに 引っかけて事故の原因になります。
- 7. 交通や安全規則を守ってください。 運転免許証は、必ず携行してください。

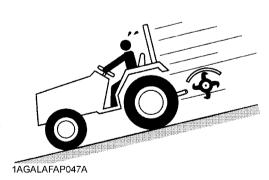

▲ 安全に作業するために

8. 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車 [SMV] マーク**を取付けてください。また,夜間ヘッドライトに**低速車 [SMV] マーク**がよく反射するように,マークは常に清掃しておいてください。

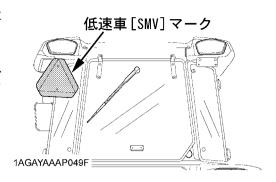

駐車,格納時に


- 1. 駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を選び、PTO を【切】、作業機を【下げ】、各変速レバーを 【中立】、駐車ブレーキを【掛け】、エンジンを【停止】 してキーを【抜いて】ください。
 - やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止めをしてください。
- 2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- 3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラ やエンジンが充分冷えてから行なってください。



1AGALAFAP053A

点検・給油・整備時に

- 1. 点検整備には帽子と安全な服装を着用してください。 作業内容によってはヘルメット,安全靴,保護めがね, 防塵マスク,防音具,保護手袋などの保護具を着用し てください。
 - 各保護具は使用前に機能を確認してください。
- 2. エンジンを停止し、キーを抜き安全を確認してから作業を行なってください。

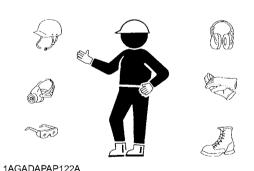

IAOADAI AI 122A

- 3. 平たんな場所に駐車し、作業機を**【下げ】**, 駐車ブレーキを**【掛け】**, 各変速レバーを**【中立】**にし、そしてエンジンを**【停止】**してください。
- 4. エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷え てから点検整備してください。ヤケドのおそれがあり ます。




1AGALAFAP055A

Ħ

- 5. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているとき は、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。 バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発のお それがあります。
- 6. 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続し て始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従って ください。

([運転のしかた] の章の [バッテリあがりの処置] の 項を参照)

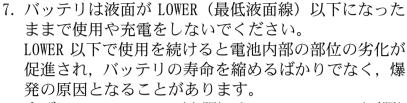

すぐに UPPER LEVEL (上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水してください。(補水可能なバッテリ)


- 8. バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初に _{1ARAEABAP014B} バッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最 後に接続してください。
- 9. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、体や衣服 に付けないようにしてください。もし目や体に付着し た場合はすぐ水で洗って、すみやかに医師の診療を受 けてください。



1AGALAFAP048A



10.3点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行なう 場合、必ず油圧ロックレバーで作業機が落下しないよ うにロック(停止)してください。ロック(停止)す るとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めを し、落下防止を行なってください。

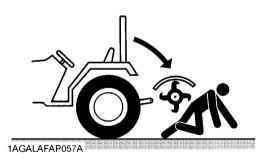

- 11. タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧 力を必ず守ってください。
 - 空気の入過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故 を引起こす原因になります。
- 12. タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達してい る場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- 13. タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず購 _{1AGALAFAP062A} 入先にご相談ください。


(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められ ています。)



14. 圧力がかかり噴出した油は、皮膚を貫通する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。



15. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。 万一、油が皮膚を貫通したときは、強度のアレルギーを起こすおそれがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

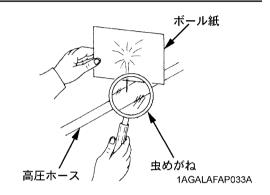

16. 点検・整備時に、後輪だけを地面から浮かせた状態にしてエンジンを始動させないでください。ブレーキを踏むと前後輪を連結状態にする機構になっていますので前輪が回転し、トラクタが動き出すおそれがあります。


Ħ

- 17. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染に つながり、法令により処罰されることがあります。
- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしな いでください。
- * 廃油, 燃料, 冷却水(不凍液), 冷媒, 溶剤, フィル タ、バッテリ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は 焼却するときは, 購入先, 又は産業廃棄物処理業者等 に相談して、所定の規則に従って処理してください。



1BJABAAAP018D

- 18. コモンレール仕様エンジンには高電圧や高圧力の燃 料が涌る部分があります。
 - 次の注意事項を守らないと, 感電事故や高圧燃料のも れによるケガをするおそれがあります。
- * 掃除などでエンジンを制御する電子部品や、そのコネ クタ、ハーネスをさわる場合は、キースイッチを「切] にしてください。
- * エンジンの高圧燃料が通る部品は、分解や修理を行な わないでください。 付近のボルト・ナット類もゆるめないでください。 高圧燃料が通るのは、燃料噴射ポンプからインジェク 夕の間です。
- * エンジンの不調時は、購入先にご相談ください。
- 19. ディーゼルパティキュレートフィルター(以下本文中 では DPF と表記します) 再生中は排気ガスや DPF が高 温になります。やけどや周囲のわらくず、異物等の発 火、溶解に注意してください。
- 20. 高温の排気ガスがあたらないようにトラクタの周囲 に人や可燃物を近づけないようにしてください。
- 21. 火災防止のため、DPF マフラの周囲は可燃物を取除き 常にクリーンにしておいてください。
- 22. DPF 再生中は白煙が発生する場合がありますので、換 気の悪い場所では再生を行なわないでください。
- 23. DPF 再生中はトラクタから離れないでください。
- 24. 本製品には、無線ユニットを図の位置に取付けていま す。電波により心臓ペースメーカーの動作に影響を与 える恐れがありますので、心臓ペースメーカーが無線 ユニットから 22cm 以上離れるようにしてください。

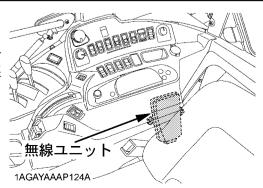


パワクロ仕様の場合

以下の内容は**「パワクロ仕様**」の場合の特別な注意事項を記載しています。前述の注意事項と合わせてよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。

■乗り降り時に

1. 乗り降りは補助ステップを使ってください。クローラに足をかけるとすべって転倒するおそれがあります。

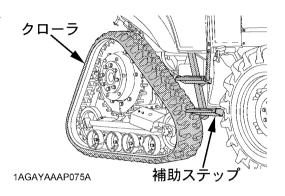

■運転時に

- 1. 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしないでください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあります。
- 2. クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意してください。




■あゆみ板使用時に

- 1. あゆみ板は左右の先端をそろえ、前後にずれないように確実に固定してください。
- 2. あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい場合、運転には特に注意してください。
- 3. 途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
- 4. あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し、パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。

◆ ほ場への出入り

1. クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがら ない状態になった場合、いったん車両を元に戻し、あ ゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

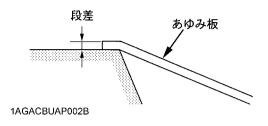



◆ 作業時に

1. クローラの構造上、左右に大きな段差のある状態で作 業を行なうと、クローラが外れる場合があります。プ ラウ作業などで片側のクローラを溝に落としての作 業は行なわないでください。

◆ トラックへの積み・降ろし

- 1. トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフック が付いた物を使用してください。
- 2. トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペ ダルを [連結] し、前進で積み込み、後進で降ろして ください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段 1AGACBUAP003B 差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故に つながるおそれがあります。

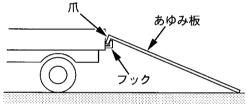

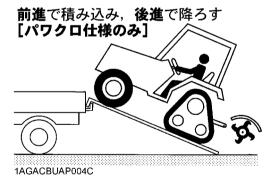

表示ラベルと貼付け位置

① 品番 3Y200-4957-0





恐れがあるので、取付

けて使用すること。

1AGAYAAAP095A

1AGAYAAAP096A


④ 品番 3Y200-4954-0



火傷の恐れがあるのでエンジン 停止直後にラジエータキャップ を開けないこと。(30分おくこと)


1AGADAUAP070A

⑤ 品番 3L900-9828-0

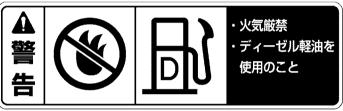


1AGAYAAAP100A




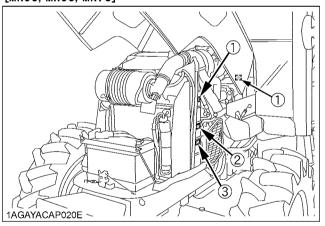


[MR60, MR65, MR70]

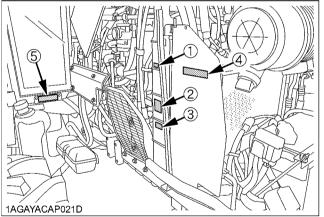


[MR77, MR87, MR97]

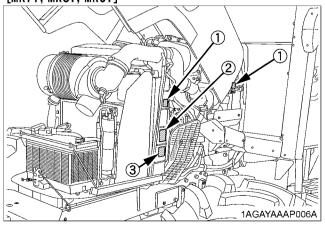

[MR77, MR87, MR97]

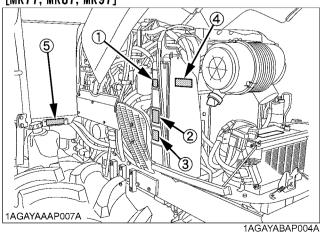

① 品番 T1060-4904-0

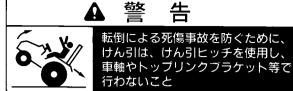

1AGALBAAP129J

② 品番 3L900-9854-0 「MA仕様以外】



リフトロッド右を伸ばす 時は外れを防止するため ロッドねじ部の溝位置 以上に伸ばさないこと。

1AGAYAAAP091A

T1060-4959-0 ③ 品番




4 品番 3Y200-4772-0


- PTO軸カバーを取りはずさないこと。
- ・PTO軸カバーの上に乗らないこと。


1AGADAUAP100A

⑤ 品番 3Y200-4958-0



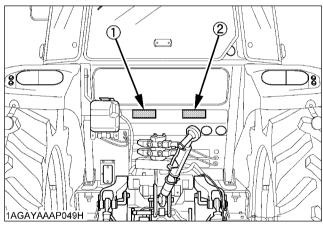

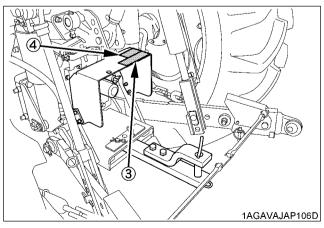

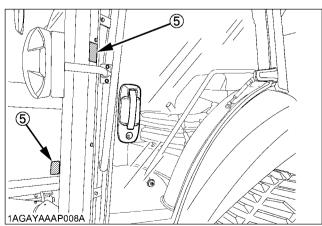

1)品番 3L900-4906-0



駐車後にトラクタが動く恐れがあるため 必ず駐車ブレーキをかけること 本機は変速ギヤを入れていてもエンジンを とめるとエンジンブレーキはききません

②品番 T4360-4903-0

転倒や衝突による死傷事故を防 ぐために、道路走行時は連結解 除ペダルロックレバーをロック すること。

1AGAYAAAP078A

③品番 T0180-4965-2



- トラクタが突然動きだす恐れがあるためは
- ●地上に立って、エンジンを始動しないこと ●安全スイッチ回路を直結しないこと ●スタータを直結してエンジンを始動しない こと

1AGADALAP249J

3Y200-9868-3 4)品番

本製品にはDPF(ディーゼル・ パーティキュレート・フィルタ) が搭載されています。 DPFの再生処理中はマフラ、 排気ガスが高温になります。 DPFの再生処理を行うときは 以下のことを守ってください。

- 1. 納屋や倉庫など囲まれた場所 で再生処理を行わないで ください。
- 2. 再生処理中は排気管周辺から 人や動植物が離れていること を確認してください。
- 3. 再生処理中は排気管周辺に 燃えやすいものがないことを 確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1AGADAUAP024A

⑤品番 3N695-9892-0

ハイドロメーターの見方

良好 要充電 要点検









使用済バッテ リーは再生資 源として利用 (リサイクル) されます。















メガネ着用 こども禁止 説明書熟読

●バッテリーは水素ガスの発生があり、取扱いを誤ると引火爆発のおそれがあります。
●この12Vバッテリーはエンジン始動用です。他の用途には使用しないでください。
● 希電は風通しのよいところで行い、ショートやスパークをさせないでください。
● ブースタケーブルの使用は車両またはバッテリーの取扱説明書をお読みください。
バッテリー液(希硫酸)で失明ややけどをすることがあります。目、皮膚、衣服、物についたときはすぐに多量の水で洗い、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲

んでください。目に入ったときや飲み込んだときは医師の治療を受けてください。
●バッテリー液注入済(様倒し厳禁・液漏れ注意)
●充電時火気厳禁 ●急速充電厳禁 ●開封厳禁(密封タイプ)

1AGADATAP075J

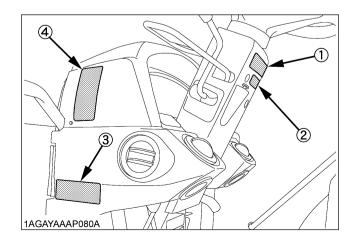

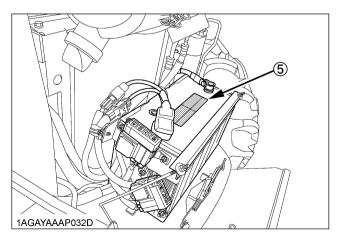

Ħ

①品番 3Y200-9836-0

▲ 警告

傷害事故防止のため、取扱説明書 を読み理解して正しい取扱い をしてください

始動時

- ・シートにすわり、PTO及び 各変速レバーを中立にすること
- ・前後左右に人がいないことを 確認すること

運転時

- ・道路走行時は運転者以外に人を 乗せないこと
- ・排気ガスによる一酸化炭素中毒 の恐れがあるので換気の 不十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴のちかく、路肩など 重みでくずれやすい所では運転 しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、 圃場の出入り、畦の乗越え等 では遅い車速で運転し、途中で 変速しないこと
- ・道路走行時はデフロックを 使用しないこと
- ・道路走行時はSMVマークを 装着すること
- ・道路走行は道路運送車両の 保安基準に適合すること (詳細は取扱説明書を参照)

駐車時

・PTO及び各変速レバーを中立 にし、作業機を地面に降ろし、 駐車ブレーキを掛け、エンジン をとめること

点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部が 停止してから行うこと
- ・3点リンクで作業機持ち上げ 時は油圧ロックをすること

1AGADAUAP020A

②品番 T1855-4902-0

▲警告



転倒、転落による 死傷事故軽減の ために、運転時は 必ずシートベルト を着用すること。

1AGACCBAP126J


③品番 3R600-9824-0

A 警告

点検・整備時に、後輪だけを地面 から浮かせた状態にしてエンジン を始動させないで下さい。

ブレーキを踏むと前後輪を連結 状態にする機構になっている為、 前輪が回転しトラクタが動き出す 恐れがあります。

1AGAVAAAP173J

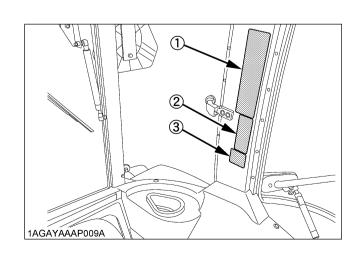



1)品番 3Y200-4966-0

ポンパは、ほ場内作業にのみ使用すること。 作業時以外は、作業機上げ下げを油圧レバーで行うこと。

1AGADAUAP015A

③品番 3L900-9825-0

低温始動時の発進遅れ

異常ではないので変速を入れたまま降りないこと 遅れて動き出し危険です

傾斜面での変速操作

急斜面で変速操作を行うと、滑走する恐れがある ので、低速で走行し、途中変速しないこと

1AGAYAAAP099A

④品番 3L908-9864-0 **「AT仕様]**



- 1. トレッドの調整は低速で走行しながら行なうこと
- 2. トレッドは必ず左右同じ位置になるように調整すること
- 3. トレッドを調整する時以外は切替バルブのレバーを トレッド 固定 位置にすること

操作方法 後輪トレッド切替バルブのレバーを

[トヒンット] |固定| にすると油圧取出しポートが使用できます

にすると左右後輪トレッドが調整できます

詳しくは取扱説明書をお読みください

補助コントロールバルブ操作レバー 押す トレッドが 🗸 トレッドが 狭くなる 広くなる

1AGAYAAAP092A

3L900-9826-0 ⑤品番




1AGAYAAAP098A

②品番 3L900-9832-0



1AGAYAAAP097A

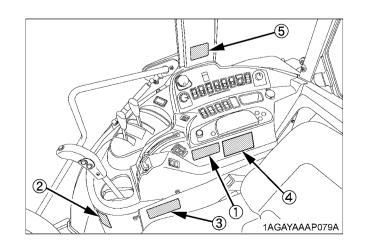

Ħ

▲ 安全に作業するために

① 品番 3W939-9849-0 **[PCAT仕様]**

トレッド変更のクローラ 回転操作時は、左右のブ レーキペダルを一緒に踏 むと、前後輪が連結され て前輪が回転しトラクタ が動き出す恐れがあるた め、片ブレーキで操作す ること。


1AGAVAKAP023J

② 品番 3L939-9848-2 [PCAT仕様]

クローラトレッド変更作業では

- 1. 前後左右に人がいないことを確認すること。
- 2. 両前輪の前後に歯止めをすること。
- 3. 左右のクローラを同時に浮かすこと。
- 4. 走行モード切替スイッチを押して「2WD」 にすること。
- 5. 主変速「1速」、副変速「L」(低速)、 エンジンアイドリング状態で操作すること。
- 6. トレッドは必ず左右同じ位置になるように 調整すること。

1AGAYAAAP094A

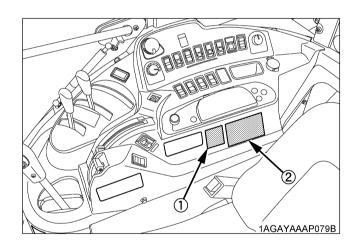

表示ラベルの手入れ

- 1. ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- 2. 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接 ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 4. 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼って ください。
- 5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してくださ 11

この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。


その際銘板に記載している

- 1. 型式名
- 2. 車台(製造)番号を併せてご連絡ください。

なお、部品ご注文の際は、購入先に純正部品表を 準備しておりますので、そちらでご相談くださ い。




* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

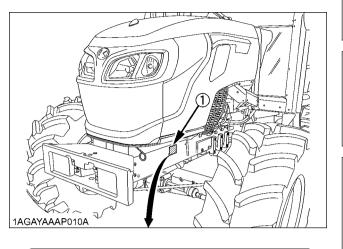

農業機械の種類	農用トラクタ(乗用形)
型 式 名	クボタ
販 売 型 式 名	
区 分	
車 両型 式名	
車台(製造)番号	
製造会社	株式会社クボタ

1AGACDAAP169C

①銘板

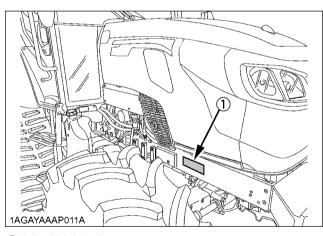


①車台(製造)番号

次

全


サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

[MR60, MR65, MR70]

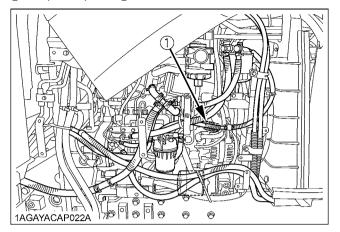


①エンジン番号

[MR77, MR87, MR97]

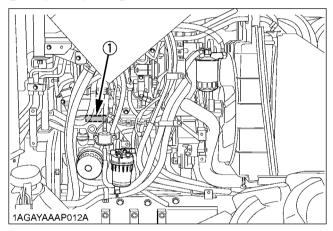


①エンジン番号

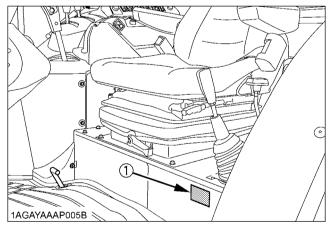


①安全キャブ銘板

[MR60, MR65, MR70]

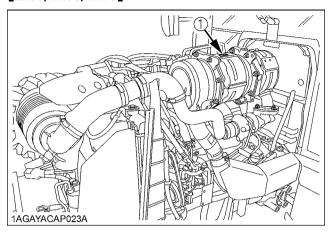

① DPF 番号

[MR77, MR87, MR97]

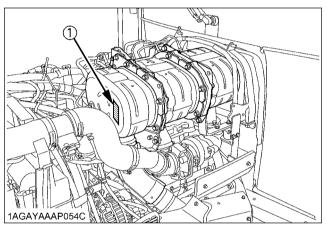

① DPF 番号

安

全

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし,供給年限内であっても特殊部品につきましては,納期等についてご相談させていただく場合もあります。

農機具(安全キャブ)	型式検査合格番号
クボタ IC97MR	214032

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

	農機型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号
*	クボタ MR60	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
*	クボタ MR65	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
*	クボタ MR70	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
*	クボタ MR60-PC	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
*	クボタ MR65-PC	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
*	クボタ MR70-PC	申請中	クボタ XDN-MRX	申請中
	クボタ MR77	39152	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
	クボタ MR87	39151	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
	クボタ MR97	39150	クボタ WDP-MRZ	農 3383
	クボタ MR77-PC	39155	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
	クボタ MR87-PC	39154	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
	クボタ MR97-PC	39153	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
	クボタ MR97-AT	39156	クボタ WDP-MRZ	農 3383 改造型
\ • / I'H	о πи_— — — ти—	UN + A IA # P + ++.	L.	

※印の型式については、型式検査合格番号申請中。

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

小型特殊自動車としての取扱い


このトラクタは, 道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。

■小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバープレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町村条例により,その取得したことを市町村役所に届けて,標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。

手続きは市町村により、多少異なりますので詳細は、購入先にご相談ください。


- 1. 小型特殊自動車を購入したときは,販売証明書など(購入先で発行)に,軽自動車税を添えて市町村役所に届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバープレート) が交付されます。
- 3. 標識 (ナンバープレート) は、車体の取付け 位置に取付けてください。

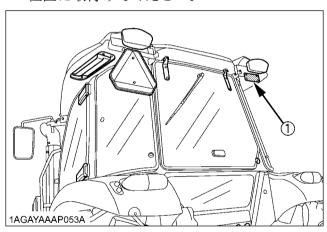

①標識(ナンバープレート)取付け位置

■低速車 [SMV] マーク

公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車 [SMV] マーク**を取付けてください。

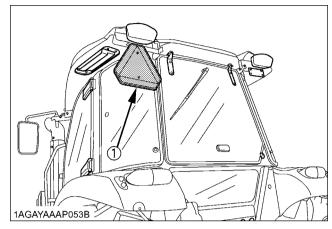

①低速車 [SMV] マーク

■運転免許

公道を走行する場合は,大型特殊自動車の運転可能な運転免許証が必要です。必ず所持してください。

重要

* このトラクタは道路運送車両法上の小型特殊 自動車に該当しますが、**【道路交通法】**では, 大型特殊自動車に該当します。従って公道を 走行する場合は、**【大型特殊自動車の運転免許 証】**が必要です。

安

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

■損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え,任意保険に加入されることをお勧めします。

重要

* エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は、一切の保証は致しません。)

補足

- * インプルメントやアタッチメントを装着した 状態では**「道路運送車両法の保安基準」**を満 たしませんので、道路走行することはできま せん。
- * 作業灯は**【道路運送車両法の保安基準】**第42 条(灯火の色等の制限)において、**【走行中に使用しない灯火】**とされ、点灯したまま道路 走行すると他の交通車両の妨害となることか ら道路走行中の点灯は禁止されております。

■無線ユニットについて

電波法に基づく認証について 本製品で使用している無線ユニットは,電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って,本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行なうと法律により罰せられることがあります。

- ・ 無線ユニットを分解 / 改造すること。
- 無線ユニットに貼られている認証ラベルを はがすこと。
- 本製品で使用している無線ユニットは IEEE802.11 に準拠した通信を行なっていま す。そのため環境により通信できない場合や 周囲の無線機器に影響を与える場合がありま す。

■輪距

公道走行は、必ず指定の輪距で走行してください。指定輪距は次表のとおりです。この輪距どおりでない場合は**[道路運送車両法の保安基準]**違反になり、道路を走行することができません。

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

◆前後輪タイヤ組合わせ表

[ホイール仕様]

#41 -	4	前輔	Ì	後輔	À	表中のタイヤは標準出荷
型立	ţ.	タイヤサイズ	輪距 (mm)	タイヤサイズ	輪距 (mm)	を表記しています。
	K	8. 3-20-6PR		12.4-32-6PR		★印はラジアルタイヤ (ファイヤストーン製)
MR60	K1	8. 3-20-6PR	1320	12.4-32-6PR	1320	を示します。 ☆印はラジアルタイヤ
MIKOU	L	8. 3-20-6PR	1940	12.4-32H-4PR		
-	L1	9.5-18-6PR		14.9-28H-6PR		(ミシュラン製)を示し ます。
	K	9.5-22-6PR	1320	12.4-36-6PR		る。 その他のタイヤはブリヂ
	K1	9.5-24-6PR	1390	13.9-36-6PR		ストン製です。
	K2	9.5-24-6PR	1990	16.9-30-6PR		
MR65	L	9.5-22-6PR	1320	12.4-36H-6PR	1320	
	L1	9.5-24-6PR		16.9-30H-6PR		
	R	★ 250/85R24	1390	★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30		
	K	9.5-22-6PR	1320	12.4-36-6PR		
	K1	9.5-24-6PR		13.9-36-6PR		
	K2	9.5-24-6PR	H 1390 ⊨	16.9-30-6PR		
MR70	К3	9.5-24-6PR		12.4-38-6PR	1320	
	K4	9.5-24RC		12.4-38RC		
MICTO	L	9.5-22-6PR	1320	12.4-36H-6PR	1020	
	L1	9.5-24-6PR	1390 –	16.9-30H-6PR		
	R	★ 250/85R24		★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30		
	R2	☆ 9.5R24RC		12.4R38RC		
	K	9.5-24		13.9-36	1400	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC	1440	
	K2	9.5-24		16.9-30		
MR77	К3	11.2-20	1400	16.9-30	1400	
	R	★ 250/85R24		★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC	1440	
	R2	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30	1400	
	K	9.5-24		13.9-36		
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC		
	K2	9.5-24		16.9-30		
MR77 (W)	К3	11.2-20	1520	16.9-30	1500	
MR77(W)	L1	11.2-24	1040	13.6-38H	1000	
	R	★ 250/85R24		★ 340/85R36		
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC		
	R2	☆ 9.5R24		☆ 16.9R30		

安

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

型立	4.	前輔	à H	後輔	in in the second	表中のタイヤは標準出荷
型式		タイヤサイズ	輪距 (mm)	タイヤサイズ	輪距 (mm)	を表記しています。
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC	1440	★印はラジアルタイヤ (ファイヤストーン製)
	K2	11.2-24		16.9-34	1380	を示します。
MD 0.7	К3	11.2-24RC		13.6-38RC	1440	☆印はラジアルタイヤ
MR87 MR97	L1	11.2-24	1400	13.6-38H	1400	(ミシュラン製)を示し ます。
MICO	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12. 4R38RC	1440	る。 その他のタイヤはブリヂ
	R2	☆ 11.2R24		☆ 420/85R34	1380	ストン製です。
	R3	☆ 11. 2R24RC		☆ 13.6R38RC	1440	
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC	1500	
	K2	11.2-24		16.9-34	1510	
MD 0.7 (W)	К3	11.2-24RC		13.6-38RC		
MR87 (W) MR97 (W)	L1	11.2-24	1520	13.6-38H	1500	
	R1	☆ 9.5R24RC		☆ 12.4R38RC		
	R2	☆ 11.2R24		☆ 420/85R34	1510	
	R3	☆ 11. 2R24RC		☆ 13.6R38RC	1500	

(W): ワイドトレッド仕様

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

[パワクロ仕様]

型式		前輪		クローラ		※クローラサイズ:
		タイヤサイズ	輪距 (mm)	クローラサイズ	輪距 (mm)	幅×リンク数×ピッチ (mm)
	PC1		1390	$450 \times 50 \times 90$	1440	()
MR60	PC1N	9.5-24-6PR	1000	$280 \times 50 \times 90$	1110	
MR65	PC1NN		1300	200 /\ 00 /\ 00	1320	
MR70	PC2	320/60-26	1440	$450 \times 50 \times 90$	1440	
	PC3	320/85R20	1110	400 /\ 00 /\ 00	1110	
	PC1		1430	$450 \times 50 \times 90$	1440	
MR77	PC1N	9.5-24	1400	$280 \times 50 \times 90$	1110	
MR87	PC1NN		1330	200 /\ 00 /\ 00	1320	
MR97	PC2	320/60-26	1530	$450 \times 50 \times 90$	1440	
	PC3	360/70R20	1000	100 /\ 00 /\ 30	1110	

[AT 仕様]

型式		前輪		後輪		表中のタイヤは標準出荷
主工	\	タイヤサイズ	輪距 (mm)	タイヤサイズ	輪距 (mm)	を表記しています。 ☆印はラジアルタイヤ
	K1	9.5-24RC		12.4-38RC		(ミシュラン製) を示し
MR97-AT	К3	11.2-24RC	1400	13.6-38RC	1440	ます。
MK31 A1	R1	☆ 9.5R24RC	1400	☆ 12.4R38RC	1440	その他のタイヤはブリヂ
	R3	☆ 11.2R24RC		☆ 13.6R38RC		ストン製です。

[PCAT 仕様]

型式		前輪				※クローラサイズ:
		タイヤサイズ	輪距 (mm)	クローラサイズ	輪距 (mm)	幅×リンク数×ピッチ(mm)
MR97	PCAT	9.5-24	1430	$280\times50\times90$	1440	

全

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運 転前に欠かさず行なってください。

(点検方法の詳細は, [トラクタの簡単な手入れと処置] の章を参照。)

警告

- * 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して ヤケドをするおそれがあります。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
- 1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
- 2. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- * 使用するエンジンオイル、ミッションオイルは、必ず指定【クボタ純オイル】を使用してください。

排ガス後処理装置


警告

- * DPF 再生中は排気ガスや DPF が高温になります。火傷,可燃物への発火や溶解に注意してください。
- * 高温の排気ガスがあたらないように、トラクタを人や動物などから離してください。
- * 再生中は白煙が発生する場合があります。 換気の悪い納屋等での再生は行なわないで ください。
- * 再生中はトラクタから離れないでくださ い。

■ディーゼル・パティキュレート・フィルタ (DPF) マフラ

このトラクタには、ディーゼルエンジン排気ガス中の炭化水素、一酸化炭素や他の有毒ガスを無害な二酸化炭素や水に酸化すると同時に、PM(微粒子状物質)をフィルターで捕集する DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)マフラ付きエンジンを搭載しています。

排ガス後処理装置を正しく取り扱い, 環境保全に も努めてください。

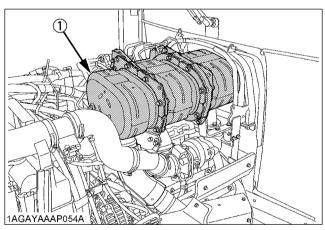

① DPF マフラ

■取扱いポイント

DPF マフラ内に捕集した PM (微粒子状物質) が一定量堆積すると、PM を DPF マフラ内で燃焼させ DPF マフラをリフレッシュさせる必要があります。この燃焼作業を**【再生】**と呼びます。この再生に到達するまでの運転時間を延ばし、

この再生に到達するまでの運転時間を延ばし、 DPF マフラの故障を防ぐため、必ず以下の取扱い 事項を守ってください。

◆ 燃料

燃料は必ず超低硫黄ディーゼル軽油(サルファーフリー軽油)を使用してください。

重要

* 超低硫黄ディーゼル軽油以外の軽油を使用した場合、エンジンや排ガス後処理装置などに悪影響を与え、故障の原因となります。また、排気ガス浄化基準に適合しなくなる恐れがあります。

◆ エンジンオイル

DPF 搭載用ディーゼルエンジンオイル (クボタ純オイル D10W-30 DH-2) をご使用ください。

重要

* 指定のエンジンオイル以外を使用すると DPF の早期目詰まりや燃費の悪化を招く恐れがあります。

◆ 不必要なアイドリング運転の禁止

一般にエンジン回転が低いほど排気ガス温度も低く、排気ガス中の PM (微粒子状物質) も燃焼されず堆積しやすくなります。従って、不必要なアイドリング運転はしないでください。

◆ 再生

ランプやブザーで**[再生]**の指示サインが出たときは、速やかに再生を行なってください。

重要

* 再生の中断や警告を無視して運転を続行すると、エンジンや DPF の故障の原因となります。

■ DPF マフラの再生方式

DPF マフラの再生方式は,作業に応じ**[自動再生]** 又は**[再生禁止]**の何れかが選択できます。再生 に伴う排気ガスの高温が作業に適さない場合を 除き,**[自動再生]**の使用を推奨します。

◆ 自動再生モード

エンジンを始動すると (スイッチ類の操作不要) **[自動再生]** モードが自動的に選択されます。自動再生モードでは PM が一定量堆積し,再生に必要な条件 (後述の **[DPF 再生に関する豆知識]** の項を参照) が整うと,トラクタの走行や停車に関係なく自動的に再生処理される為,作業能率が向上します。

自動再生の詳細は後述の**【自動再生モードの操作手順】**の項を参照してください。


◆ 再生禁止モード

エンジン始動後, **【再生禁止スイッチ**】を押しスイッチランプを点灯させると, **【再生禁止】**モードに切替わります。このモードに切替えると, PMは DPF 内に堆積され, オペレータの意思で再生操作を行なわない限り再生されません。換気の悪いビニールハウス内作業や牛舎内作業に有効です。

再生禁止の詳細は後述の**【再生禁止モードの操作手順】**の項を参照してください。

補足

* 一旦エンジンを停止すると**[自動再生]**モードに切替わります。

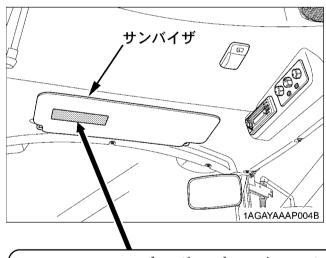

ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ(DPF)マフラの再生方法 このトラクタはDPFマフラを搭載しているため、以下の手順で再生処理を行ってください。

DPF再生方法には、作業中に行う「自動再生」と停車して行う「駐車再生」があります。再生を行う時は、屋外で可燃物が周囲にないことを確認してください。

自動再生の方法



====3>





再生禁止スイッチが点灯している時は スイッチを押して消灯させます。 再生が必要になると再生状態ランプが点滅します。 再生が始まると点灯に変わり、完了すると消灯します。 このランプが点滅したら、消灯するまで エンジン回転数を上げてください。

駐車再生の方法





- 1. 駐車ブレーキを引く
 - 2. シャトルレバーN位置
 - 3. エンジンアイドル運転 4. PTOスイッチOFF 5. 再生禁止スイッチ消灯




駐車再生スイッチを押すと点滅から 点灯に変わり再生が始まります。

再生が始まるとエンジン回転数が上昇します。 再生状態ランプが点灯し、完了すると消灯します。

消灯(完了)

自動再生モードの操作手順

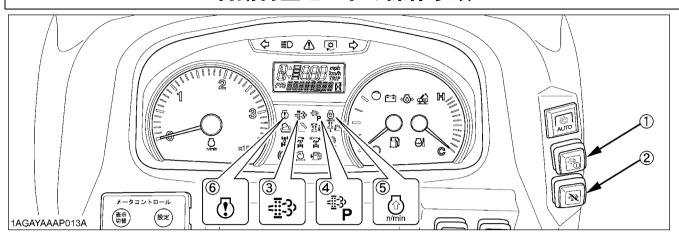

①駐車再生スイッチ ②再生禁止スイッチ ③再生状態ランプ 4駐車再生要求ランプ ⑤エンジン回転上げ要求ランプ

⑥エンジン系異常警告灯

■再生操作手順

1. エンジンを始動します。(再生禁止スイッチランプ



が消灯している事を確認する)

再生禁止スイッチランプ消灯:自動再生モード選択時 再生禁止スイッチランプ点灯:再生禁止モード選択時

補足

- * エンジンを始動すると自動的に【自動再生】モードが選択されます。
- * 再生禁止スイッチはエンジン始動後、スイッチを押す毎に切替わります。
- -**=:3**) が点滅表示した場合: 2. 再生状態ランフ

DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。

そのまま運転を続行してください。再生に必要な条件が整うと自動的に再生が開始されます。 DPF や排気ガス温度が上昇しますので安全な場所で作業してください。

3. エンジン回転上げ要求ラン さい。



が点滅した場合, 消灯するまでエンジン回転を上げてくだ

|補 足

- * 自動再生モードでも、トラクタの運転状態によっては、再生に必要な条件が整わず再生されな い場合もあります。
- * エンジン負荷が大きい場合, エンジン回転上げ要求ランプが点滅していても再生条件を満たす 事もあります。(後述の [DPF 再生に関する豆知識] の項を参照してください。)

次

全

■ PM 堆積の警告レベルと必要な処置

自動再生モードで運転時、PMが一定量堆積すると自動で再生処理されますが、再生の中断や再生条件が整わなかった場合、PMの堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ、オペレータに再生を促します。


重要

* 再生が必要なレベルに達した時は、速やかに再生を行なってください。再生の中断や警告を無視して運転を続行すると、エンジンや DPF の故障の原因となります。

自動再生モード						
		処置				
警告レベル: 1 ブザー音:無し	再生状態ランプが点滅する。	DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。そのまま運転を続行してください。				
	エンジン回転数が低い時,エンジン回転上げ要求ランプが点滅する。	消灯するまでエンジン回転を上げて ください。				
	再生状態ランプは点滅から点灯に 切替わる。	再生が開始され、完了すると消灯します。				
警告レベル:2-1	再生の中断や再生条件が整わないと警告レ	ベル2になります。				
ブザー音: 5秒に1回鳴る	再生状態ランプが点滅する。 	上記の警告レベル1を参照し [再 生] を行なってください。				
警告レベル: 2-2 ブザー音:	エンジン回転数が低い時,エンジン回転上げ要求ランプが点滅する。	駐車再生要求ランプが点滅時,駐車 再生も可能です。 再生条件が整わない場合は 【駐車再				
3秒に1回鳴る	駐車再生要求ランプも点滅する。	生] を行なってください。 * 駐車再生操作は 「駐車再生の操作 手順] の項を参照してください。				
警告レベル: 3	警告レベル2での再生ができなかった場合					
ブザー音: 1秒に1回鳴る	エンジン系異常警告灯が点滅する。	DPF マフラに多量の PM が堆積して います。直ちに作業を中断し 「駐車 再生」 を行なってください。				
エンジン出力: 50%	駐車再生要求ランプも点滅する。	* 駐車再生操作は「駐車再生の操作 手順」の項を参照してください。 この段階では「自動再生モード」は 作動しません。 これ以上運転を続けると再生操作が できなくなります。				
警告レベル:4	警告レベル3での駐車再生を中断、又は無	視をして運転を続行した場合				
ブザー音: 1秒に1回鳴る エンジン出力:	エンジン系異常警告灯が点灯する。	直ちにトラクタを安全な場所に移動させ運転を中断し購入先へ連絡してください。 これ以上運転を続行すると、DPFや				
50%		エンジンに致命的なトラブルが生じますので絶対に運転しないでくださ				

ζ1°

再生禁止モードの操作手順

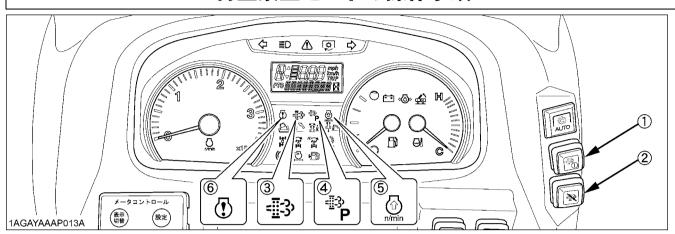

①駐車再生スイッチ ②再生禁止スイッチ ③再生状態ランプ ④駐車再生要求ランプ ⑤エンジン回転上げ要求ランプ

⑥エンジン系異常警告灯

■操作手順

1. エンジンを始動します。

2. 再生禁止スイッチ を押し、スイッチランプを点灯させます。

再生禁止スイッチランプ点灯:再生禁止モード選択時 再生禁止スイッチランプ消灯:自動再生モード選択時

3. 運転中, 駐車再生要求ランプ が点滅表示した場合, DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。

トラクタを安全な場所に移動させ,**「駐車再生の操作手順」**に従い DPF マフラの再生を行なってください。

■ PM 堆積の警告レベルと必要な処置

再生禁止モードで運転時、PMの堆積レベルに応じブザー音やランプの表示を変化させ、オペレータに再生を促します。


重要

* 再生が必要なレベルに達した時は、速やかに再生を行なってください。再生の中断や警告を無視して運転を続行すると、エンジンや DPF の故障の原因となります。

再生禁止モード						
	状態	処置				
警告レベル: 1 ブザー音:無し	再生状態ランプが点滅する。	DPF マフラに一定量の PM が堆積しています。このまま運転を続行してもかまいません。				
警告レベル1, 2 共通項目	警告レベルが [1~2-2] の範囲 再生モードに切替え,自動再生を	内であれば,再生禁止スイッチを自動 行なうことも可能です。				
警告レベル: 2-1 ブザー音: 5秒に1回鳴る	再生状態ランプが点滅する。	トラクタを安全な場所に移動し, 【 駐車再生 】を行なってください。 * 駐車再生操作は【 駐車再生の操作 手順 】の項を参照してください。				
警告レベル: 2-2 ブザー音: 3秒に1回鳴る						
警告レベル: 3	警告レベル2での再生ができなかった場	<u> </u>				
ブザー音: 1秒に1回鳴る	エンジン系異常警告灯が点滅する。	DPF マフラに多量の PM が堆積しています。直ちに作業を中断し、トラクタを安全な場所に移動し、 【駐車				
エンジン出力:50%	駐車再生要求ランプも点滅する。	再生 】を行なってください。 * 駐車再生操作は 「駐車再生の操作 手順 】の項を参照してください。				
		これ以上運転を続行すると再生操作 ができなくなります。				
警告レベル:4	警告レベル3での駐車再生を中断、又は	無視をして運転を続行した場合				
ブザー音: 1秒に1回鳴る	エンジン系異常警告灯が点灯する。	直ちにトラクタを安全な場所に移動 させ運転を中断し購入先へ連絡して ください。				
エンジン出力:50%		* これ以上運転を続行すると, DPF やエンジンに致命的なトラブル が生じますので絶対に運転をし ないでください。				

駐車再生の操作手順

- **1.** トラクタを建物、人や動物から離れた安全な場所に停車させます。
- **2.** 駐車ブレーキを掛けます。(①)
- 3. シャトルレバーを中立位置にします。(②)
- **4.** あんしん PTO スイッチを **[切]** にします。(③)
- **5.** エンジン回転をアイドリングにします。(④)

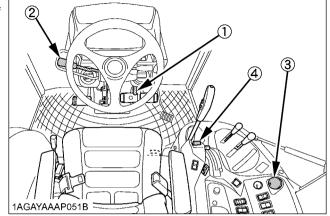

- 6. 作業機を下げます。
- **7.** 再生禁止スイッチ(ランプ)を押し**【消灯】**させます。
- **8.** 駐車再生手順(上記2~5と7)が整うと駐車再生スイッチランプ が点滅します。
- **9.** 駐車再生スイッチ \bigcirc を押し , 再生を開始します。(スイッチランプは点灯に変わる。)
- 10. エンジン回転が自動的に上昇し、再生が開始されます。
- **11.** 再生中は ランプが点灯し, 再生が終了すると消灯します。
- **12.** ランプが消灯後、作業を開始してください。 なお、**[再生禁止]** モードで運転する場合、再生禁止スイッチを押しスイッチランプを点灯させてください。

補足

- * 緊急時以外,再生中は上記レバーやスイッチ(手順2,3,4),エンジン回転数を操作しないでください。もし操作すると,再生が中断されます。
- * 駐車再生中はトラクタから離れないでください。
- * 駐車再生を中断させた場合,約 30 秒間エンジン回転がアイドリングで固定されます。この 30 秒間 はアクセルレバーやアクセルペダルをアイドリング位置で保持し操作しないでください。30 秒経過 後は正常に作動します。

安

■ DPF の再生に関する豆知識

● 運転

エンジンは高速、高負荷運転するほど、排気ガス温度は高温となるため、排気ガス中のPM(微粒子状物質)は DPF マフラ内で燃焼します。その結果、DPF マフラは【再生】に到達するまでの運転時間が長くなります。逆にエンジン回転が低く負荷も少ないほど、排気ガス温度も低くなるため、排気ガス中のPM(微粒子状物質)は、DPF マフラ内で燃焼されず堆積しやすくなります。その結果、DPF マフラは【再生】に到達するまでの運転時間が短くなるので、不必要なアイドリング運転等は推奨しません。

● [再生] に必要な条件

下記条件がすべて整うと再生が始まりますが,再生途中に1つでも条件から外れると中断します。

- (1) エンジン冷却水温が充分暖まっているとき
- (2) DPF 温度が高温になっているとき
- (3) エンジン回転数が約 1200rpm 以上のとき
- 再生は通常15~20分で終了します。(再生時間 は外気温度,排気ガス温度やエンジン回転数 により異なります。)
- 再生は、エンジンが充分に暖まっているとき に行なうことを推奨します。
- 不必要な再生・中断操作を繰り返し行なわないでください。エンジンオイルに微量の燃料が混ざり、オイルの質を低下させます。
- DPF 再生時は、エンジンの空気流入量を自動的に制限し、排気温度が高くなるように制御されています。このとき、エンジン音が変化しますが異状ではありません。
- 再生終了直後は、DPFマフラが高温になっていますので、約5分程度エンジンを継続して運転することを推奨します。


エンジンの始動と停止

警告

- * この取扱説明書前編の黄色のページの [安全に作業するために] の内容を必ずお読みください。
- * トラクタに貼ってある<u>A</u>表示ラベルの内容 を必ずお読みください。
- * エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、レクシアシフトレバー、シャトルレバーや PTO 変速レバーが [中立] (N) かどうか、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
- * あんしん PTO スイッチも [切] にしてくだ さい。
- * トラクタが突然動き出すおそれがあるため、地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
- * 室内やビニールハウス内などで運転する場合は、換気をじゅうぶんに行なってください。
 - 換気が不十分であると排気ガスにより, -酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■始動のしかた

連結解除ペダルロックレバーを[下 げ],連結解除ペダルが踏めないことを 確認してください。

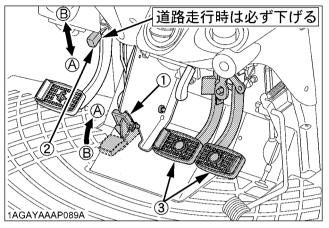


- ①連結解除ペダル
- A"ロック (格納)"
- ②連結解除ペダルロックレバー ®"連結"
- ③ブレーキペダル

駐車ブレーキをかけます。 2.


左右を連結したブレーキペダルを踏込み, レバー を【引い】たまま足をはなすと駐車ブレーキが掛 かります。

キースイッチ [入] 時、駐車ブレーキを掛ける と,メータパネル内の(P))ランプが点灯します。

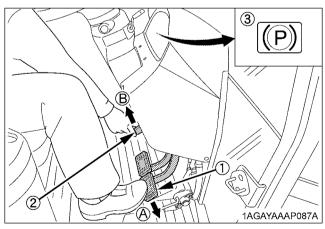


- ①ブレーキペダル
- ②駐車ブレーキレバー
- ③駐車ブレーキランプ
- ④"踏込む" ®"引く"

3. 燃料コックを [開] にします。

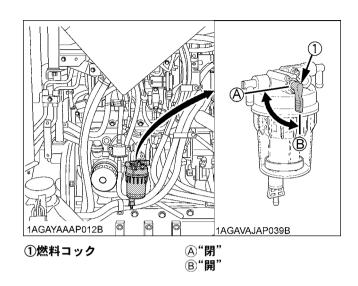


4. シャトルレバー, PTO 変速レバーを [中立] (N) にします。

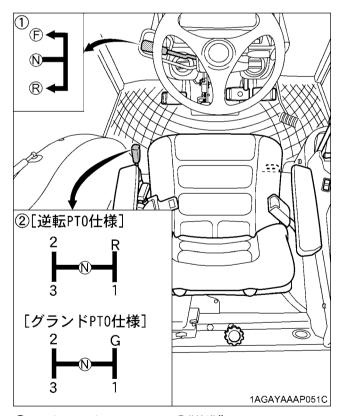

- ①シャトルレバー
- ② PT0 変速レバー
- F"前進" **®"中立"**
- R"後進"


5. レクシアシフトレバーを [中立] にしま す。

レクシアシフトレバーを中立にします。

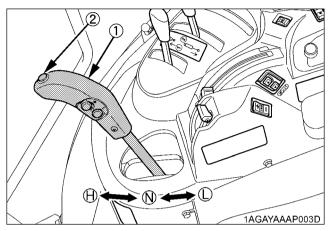

- ①レクシアシフトレバー
- ④"高速"
- ②クラッチボタン
 - ①"低速" ②"中立"

6. あんしん PTO スイッチを [切] にしま す。

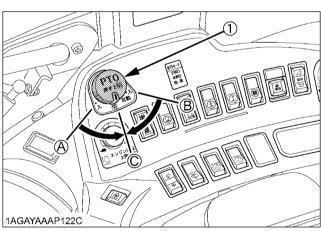

- ①あんしん PTO スイッチ
- **APTO"入"**
- ®アップオフ PTO モード "入"(自動)
- ⑥"切"

補足

- * シャトルレバーを【中立】(N), あんしん PTO スイッチを【切】にしないと, 安全スイッチ が作動してエンジンは始動しません。
- * 出荷時は独立 PTO が設定されています。
- * 独立 PTO と連動 PTO の切換えについては、購入先にご相談ください。
- * 連動 PTO に設定したときは, **【入 自動】**で も連動します。

7. キースイッチにキーを差込み [入] 位置にします。

液晶(メッセージ)表示部に暗証番号入力画面が表示された場合は、メータコントロールのスイッチで3桁の暗証番号を入力して下さい。

補足

- * 工場出荷時は、セキュリティ機能は**【切】**に なっています。
- * セキュリティ機能の【入】と【切】の切替え や暗証番号入力方法や変更についての詳細 は、【運転のしかた】の章の【エンジン始動セ キュリティ機能】の項を参照してください。
- * 暗証番号を連続して10回誤入力すると、液晶(メッセージ)表示部に"PASS-NG" と点滅表示され、エンジン始動が不可能となります。この場合は購入先に連絡してください。
- * エンジン停止後, 10分以内であれば, エンジン再始動が可能です。

■ キースイッチ

切……エンジンが停止し、キーが抜き差しできる位置。


ACC・・・・・エンジン停止中、ラジオ付きCDプレーヤが使えます。

(この位置で、長時間使用しないでください。バッテリあがりの原因になります。)

入……燃焼室内を予熱する位置。

エンジン回転中の位置, すべての電気装置が使えます。

始動……エンジンを始動する位置。手を離せば 自動的に**【入】**に戻ります。

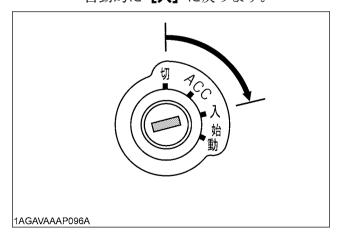

補足

* キースイッチをいきなり**【始動】**位置にして、 アクセルレバーを急激に**【高速】**にしたり、 アクセルペダルを急激に踏み込むと青白煙を 排出することがありますが、異常ではありま せん。


青白煙が気にかかる場合は、燃料をじゅうぶんに行き渡らせるため、キースイッチ【入】の位置で5秒程度保持し、【始動】位置にしてください。

- * エンジン始動セキュリティ機能を設定している場合は、暗証番号を入力してください。
- * 暗証番号を10回連続で失敗すると,エンジン を始動することができなくなります。 この場合は購入先に連絡してください。

■ オートグロー

冷却水温が低いとき、キースイッチを**【入】**にすると、エンジン予熱ランプが点灯し、予熱が完了すると、自動的に消灯します。

寒冷時はエンジン予熱ランプが【消灯】したことを確認し、セルモータを回してください。

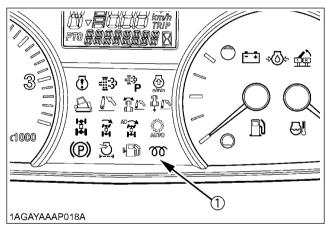

①エンジン予熱ランプ

■ モニタランプ


キースイッチを [入] 位置にすると、ランプ切れチェックのため下記のランプが約1秒間点灯します。

消灯ランプ…… (3)6)

- 1. ③ランプが点灯し続けているときは、PTO スイッチを【切】にしてください。
- 2. ⑥ランプが点灯し続けているときは、ブレーキペダル連結金具を掛けてください。

ランプに異常があるときは、購入先に点検・整備を依頼してください。

- 各スイッチの状態によりランプ切れチェック後、消灯や点灯のままのランプもあります。
- * ⑪のランプは機種、仕様により点灯しない場合があります。

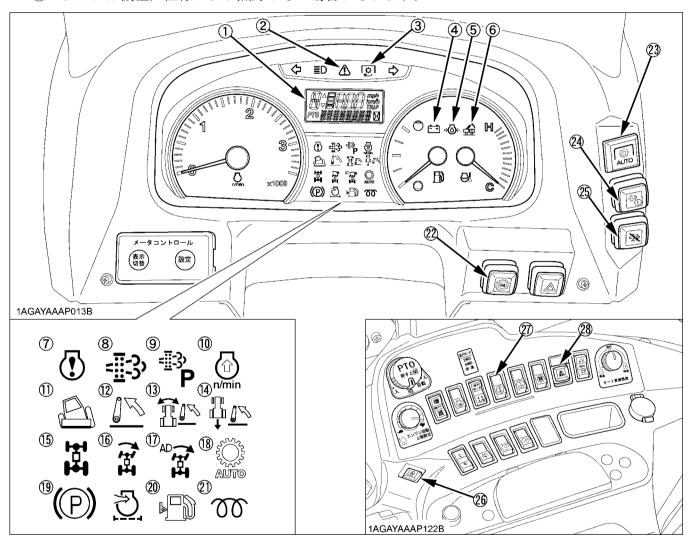


- ①液晶(メッセージ)表示部
- ②システム異常警告灯
- ③ PTO ランプ
- ④バッテリチャージランプ (バッテリ充電警告灯)
- ⑤エンジンオイル油圧警告灯
- ⑥連結解除ペダルロックレバー解除警告灯
- **⑦エンジン異常警告灯**
- 8再生状態ランプ
- 9駐車再生要求ランプ
- ⑩エンジン回転上げ要求ランプ

- ①モンローランプ
- 12ポンパランプ
- 13オートアップランプ
- **(4)**バックアップランプ
- (5) 4WD (4 輪駆動) ランプ
- 16倍速ターンランプ
- ① AD ランプ
- 19駐車ブレーキ警告灯
- 20燃料残量警告灯

- ②エンジン予熱ランプ
- ②スムーズシフトスイッチランプ
- ②アップオフ PTO ランプ
- ②駐車再生スイッチランプ
- 25再生禁止スイッチランプ
- ②6エンジン回転メモリスイッチランプ
- ②旋回 2WD スイッチランプ
- ®レクシアドライブモードランプ 28e- アシスト旋回スイッチランプ

8. 作業機を下げます。

ポジションレバーをいったん最上昇位置まで上げた後、前方に倒すと作業機が下がります。

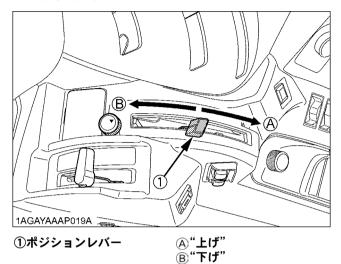


補足

- * 油圧ロックされている場合は下がりません。 (**【作業のしかた】**の章の**【作業機昇降装置】** の項を参照)
- * ポンパランプが点滅している場合は、ポジションレバーを後方に引き点滅を解除してく ださい。

9. アクセルレバーを [低速] に合わせます。

エンジン回転上限設定ダイヤルを 【→→】方向にセットしている場合, アクセルレバーを操作しても規定値以上には回転が上がりません。ダイヤルを右方向 【 ◆ 】位置までいっぱい回してください。

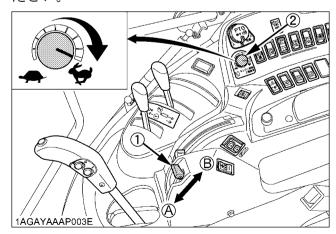


①アクセルレバー ②エンジン回転上限設定ダイヤル

A"高速" B"低速"

10. クラッチペダルを [踏込み] ます。

補足

* エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても 始動できますが、安全確保のため踏込んでく ださい。

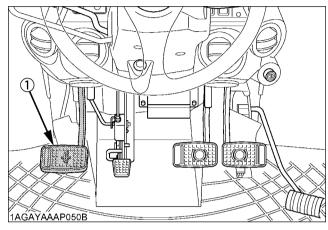

①クラッチペダル

11. キーを [始動] 位置に回します。

重要

* セルモータは、大電流を消費しますので、10 秒以上の連続使用は避けてください。 10 秒以内で始動しなかった場合は、いったん スイッチを切って、30 秒以上休止してから同 じ操作をくり返してください。


12. エンジンが始動したら、キーから手を はなしてください。

自動的に [入] にもどります。

重要

* エンジン回転中は、キーを始動位置にしない でください。セルモータの故障原因になりま す。

13. パッテリチャージランプ, エンジンオ イル油圧警告灯が [消灯] したか確認 します。

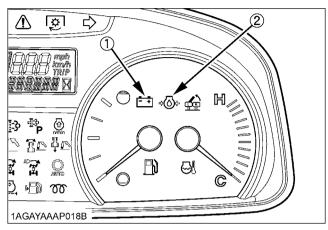

①バッテリチャージランプ (バッテリ充電警告灯) ②エンジンオイル油圧警告灯

14. エンジン回転を下げ、クラッチペダル からゆっくり足を離し、そのまま5分 程度暖機運転しましょう。

■寒冷時の始動のしかた


前に述べた 1. \sim 11. までの操作を行ないます。 セルモータを約10秒まで回して始動しなかった 場合は、いったんスイッチを切って、30 秒以上 休止してから,再度7.からの操作を繰返してく ださい。バッテリ及びセルモータを保護するため に、10 秒を越えない範囲で、セルモータを回し てください。

補足

* 寒冷時の始動直後約1分程度,青白煙を排出 することがありますが、異常ではありません。 また, それ以上に青白煙を排出し続ける場合 でも, エンジンがじゅうぶんに加熱されれば, インジェクタのつまりなどの故障でない限り 青白煙は消えます。

■停止のしかた


アクセルレバーをいっぱい後へ [引き]. アイドリング状態にします。

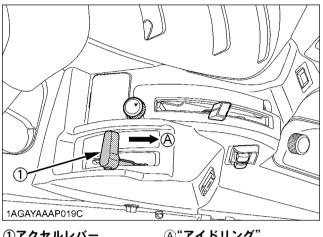

①アクセルレバー

(A)"アイドリング"


2. キースイッチのキーを [切] の位置に すると、エンジンは停止します。

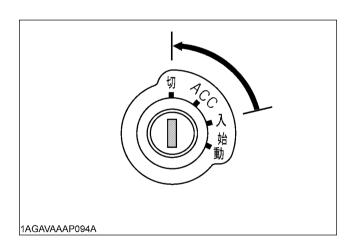

* エンジンの停止は、5分間アイドリング運転 してからにしてください。

高速負荷運転後, 急にエンジンを停止すると ターボチャージャに悪い影響を与えます。

3. キーは必ず [抜き] ましょう。

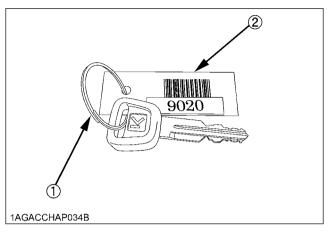

①キーリング ②キーナンバー票

重要

- * キースイッチの切り忘れによるバッテリあが り防止のため、必ずキーは抜いてください。
- * キーリングに付属しているキーナンバー票は、キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか、キーナンバー票を大切に保管してください。

■寒冷時の暖機運転



- * 換気が不十分な所では、暖機運転はしないでください。
 - 換気が不十分であると排気ガスにより、-酸化炭素中毒のおそれがあります。
- * 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

始動後,約10分間は負荷をかけずにアイドリングで暖機運転をしてください。オイルを各メタルに充分ゆきわたらせるためで,始動してからすぐ負荷をかけると,焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

このトラクタには油圧クラッチが採用されており、油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しています。そのためアイドリングでの暖機運転終了後は、アクセルレバーを**【低速】**にして必ず下記の要領で暖機運転を行ない、トランスミッションオイルを暖めてください。暖機運転を行なわないと、満足な性能が得られないばかりか故障の原因になります。

気 温	暖機運転時間
10 ~ 0 ℃	0~10分間
0 ~ −10 ℃	10 ~ 20 分間
-10 ~ -20 °C	20~30分間
-20 ℃以下	30 分間以上

補足

* 寒冷時の暖機運転では、マフラパイプ内で結 露した水分が、水滴となって飛散することが あります。

アイドリング以外で暖機運転をすると、水滴の飛散量が多くなります。

■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル (別売) があれば、他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。


- 1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
- * トラクタのキースイッチを**【切】**にします。
- * バッテリの(+)端子同士を接続します

 \blacksquare

全

* マイナスケーブルの他端【4】の接続位置は, バッテリから離れたエンジン本体に接続しま す。

(マイナスケーブルの他端【4】を直接バッテリの(-)端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがありますので接続しないでください。)

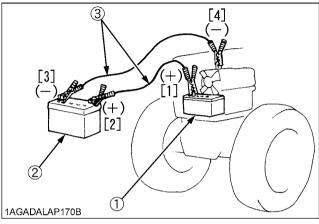

- ①放電したトラクタバッテリ
- ②救援車バッテリ
- ③ブースタケーブル
- 2. 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保ちます。
- トラクタのエンジンを始動します。
 (始動手順は【エンジンの始動と停止】の項を 参照)
- 4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

重 要

- * 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してくだ さい。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)端子を 絶対に接触させないでください。
- * ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)をよく確認し、絶対に逆に接続しないでください。 逆に接続すると、トラクタや救援車の電子機 器類が破損する場合があります。
- * 救援車にこのトラクタを使用する場合は、必ず作業機を降してください。

■ならし運転(最初の約50時間)

この期間中は、特に次のことを厳守してください。


- 1. 急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないように しましょう。
- 3. 運転は, エンジンがじゅうぶん暖まってから 行なうようにしましょう。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
- 5. 50 時間使用後, **[定期点検箇所一覧表]** に従 い各部の点検, オイル交換などを行なってく ださい。

運転席周りの調節

■シート


◆ 調整方法

- 1. 前後調節レバーを【引く】と、シートが前後 に調節できます。
- 2. 体重調節ハンドルを**[回す]** と、クッション の強さが調節できます。
- 3. リクライニング調節レバーを【上げる】と、 背もたれの角度が調節できます。
- 4. アームレストは、後方へ向けられます。

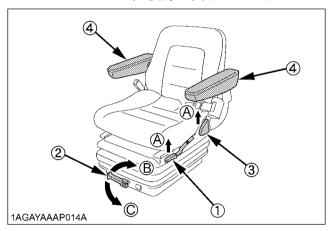

- ①前後調節レバー
- ②体重調節ハンドル
- ③リクライニング調節レバー
- **A"解除"**
- ®"強くなる"
- ©"弱くなる"
- ④アームレスト
- 5. シートの高さは、シート全体を持上げるだけ で、3段階に変えられます。

低い位置に戻すには、いったん最上昇位置ま で持上げると最下位置まで下がります。

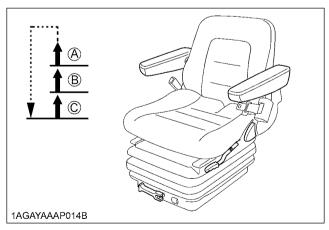

- **A"高"**
- **圆"中"**
- ©"低"

■安全キャブとシートベルト




転倒・転落による死傷事故防止のため、下 記のことを守ってください。

- * トラクタを使用するときは、必ずシートベ ルトを着用してください。
- * 安全キャブの改造を絶対にしないでくださ い。また、強度に影響する破損、曲がりな どが発生した場合、交換してください。
- * シートベルトは作業者の身体に合わせ長さ を調節してください。

補足

* 安全キャブは、万一のときに少しでも被害を 軽くするためのものであって、すべての傷害 を防げるものではありません。

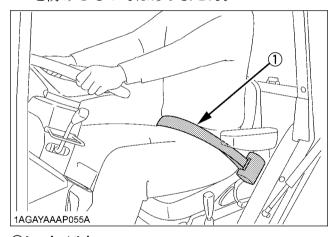

①シートベルト

■チルトステアリングハンドル


注意

- * 走行中の調節はしないでください。
- * 調節後, ハンドルがロックされていること を確認してください。

チルトステアリングハンドルの操作はチルトノブを引っ張り(1)~(7)の適当な位置でノブをはなして位置を決めてください。

(1) …… 乗り降り時の位置

(2) ~ (7) …… 運転操作位置

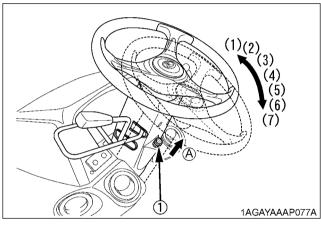


①チルトノブ

④"引っ張る"

■バックミラー

- 1. バックミラーは、上下・左右に角度調節できます。運転席に座って見やすい位置に調節してください。
- 2. 狭い場所へ格納時折りたたんでください。

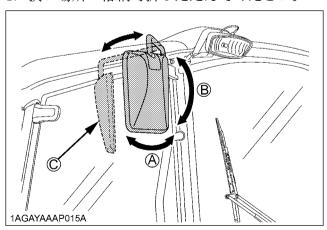


- A"左右"
- ®"上下"
- ②"格納位置"

灯火類の操作

■ヘッドライトスイッチ

ノブを回すとスイッチが入り, 位置によって次の ランプが点灯します。

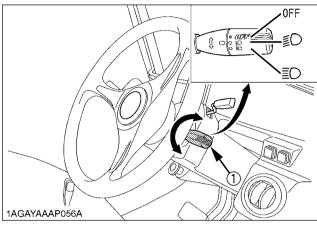

①ヘッドライトスイッチ

0FF ……ヘッドライト消灯位置

▶ ○ ……ヘッドライト下向き照射位置

■ い……ヘッドライト上向き照射位置

補足


- * ヘッドライトが上向き照射時,メータパネル内の **■** フンプが点灯します。
- * キースイッチ**[切]** 位置でも点灯します。

■ウインカスイッチ

1. スイッチを前後操作すると、ウインカランプ 及びメータパネル内のパイロットランプが点 滅します。

前……左折 後……右折

2. スイッチはハンドルを戻すと、自動的に【中 **立**] に戻る、オートリターン機構になってい ます。

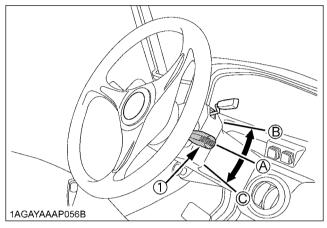

①ウインカスイッチ

- ④"中立"
- ®"左折" ©"右折"


補足

* ハンドルを切る角度が小さいとレバーが【中 **立**] に戻らない場合があります。戻らないと きは手で戻してください。

■ハザードスイッチ

故障などで停止した場合, 事故を防止するために 使用します。スイッチを押すとウインカ前後及び メータパネル内のウインカ作動パイロットラン プが点滅し, 非常停止中を知らせます。

再度スイッチを押すと消灯します。

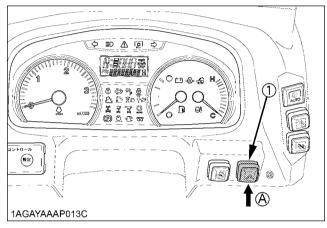

①ハザードスイッチ


(A)"押す"

|補 足|

* ハザードランプはキースイッチ**【切】**位置で も作動します。

■ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

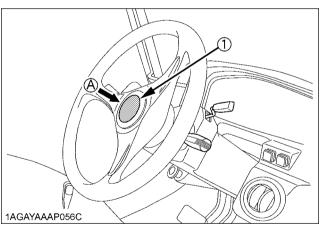

①ホーンボタン

④"押す"

* ホーンはキースイッチ [切] の位置でも作動 します。

全

■バックランプ

シャトルレバーを【後進】の位置に入れると, バックランプが点灯します。

■ブレーキランプ

ブレーキペダル左右を連結金具で連結し,ブレーキペダルを踏むと,ブレーキランプが点灯します。

補足

* 駐車ブレーキをかけるとブレーキランプは消 灯します。


■車幅灯・尾灯

ヘッドライトに連動して点灯します。

外部電源取出端子

■電源取出し

シート後部に電源取出しコネクタとカプラ及び インプルメントに車速信号を伝達する車速信号 カプラがあります。

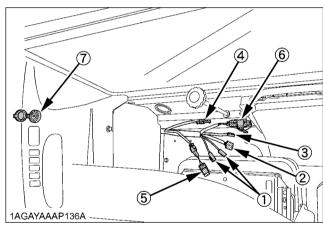

- ①予備電源カプラ (30A)
- ②トレーラカプラ
- ③電源取出しコネクタ(15A)
- ④車速信号カプラ
- ⑤簡易 ISO-BUS カプラ
- ⑥レーザレベル
- ⑦電源取出しソケット(15A)


補足

* 車速信号カプラおよび簡易 ISO-BUS カプラは接続を必要とする専用インプルメントにのみ使用してください。出荷時にはキャップがしてありますので、インプルメントを使用しないときは必ずキャップを装着してください。故障の原因になります。

◆ コネクタ

電源カプラ (30A) 用コネクタが必要な場合は,下 記品番でお買い求めください。

キット,コネクタ:3F999-0222-0 (下図部品が1個ずつ入っています)

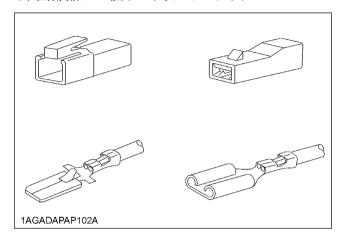

■トレーラ用カプラ(オプション)

- トレーラと連結時に用いる電源カプラは別途購入してください。 (オプション)
- 2. 電源は右図のとおりです。



1AGAVAAAP1860

トレーラハーネス	トレーラハーネス (ヨーロッパタイプ)
①アース	①方向指示器左(23W)
②尾灯(8W)	②後退灯(10W)
車幅灯(8W)	③アース
駐車灯(8W)	④方向指示器右(23W)
③方向指示器左(23W)	⑤尾灯(8W)
④制動灯(23W×2)	車幅灯(8W)
⑤方向指示器右(23W)	駐車灯(8W)
⑥予備	⑥制動灯(23W×2)
⑦後退灯(10W)	⑦予備

発進・走行

警告

* トラクタを発進するときは前後左右をよく 確認し、付近に人(特に子供)を近づけな いでください。

また、安全キャブや安全フレームに当たる 障害物がないかも確認してください。

- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて トラクタを運転しないでください。また、必 ずシートに座って運転してください。
- * 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みで くずれやすい所では運転しないでくださ い。

転落事故のおそれがあります。

- * 急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業 機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけて ください。
- * 下り坂は, エンジンブレーキを使用してく ださい。ブレーキペダルを踏むだけで降り ないでください。
- * 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出 の場合には、徐々に発進し、トラクタが後 へ転倒しないように注意してください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあり

デフロックペダルの解除を確認して、必ず スピードを落としてゆっくりと回ってくだ さい。

- * 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 周囲の状況をよくみて、安全であることを 確認してからシャトルレバーを後進位置に 入れて、安全な速度で後進してください。 また後進中は、特に周囲の状況によく注意 して運転してください。
- * 運転席足元に空缶、部品などの物を置くと ブレーキペダルやクラッチペダルの下には さまり、ブレーキ操作、クラッチ操作がで きなくなり危険です。

1. ブレーキペダルを確認します。

■ブレーキペダル

警告

* 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は、連結解除ペダルロックレバーを下げ、連結解除ペダルが踏めないことを確認してください。

道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。

ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置です。

本機の場合,一般車両と異なり,ブレーキペダルは左右それぞれ独立しています。連結解除ペダルを踏み込まないときは,左右のブレーキペダルは連結されており,左右両輪のブレーキが同時に働きます。


連結解除ペダルロックレバーを上げて,連結解除ペダルを解除位置まで踏込んだときのみ,後輪の 片輪だけにブレーキをかけることができます。

連結解除ペダルロックレバーを下げた状態

……道路走行時。


連結解除ペダルロックレバーを上げた状態 ……農作業時。

[左右両輪のブレーキが同時に働く]

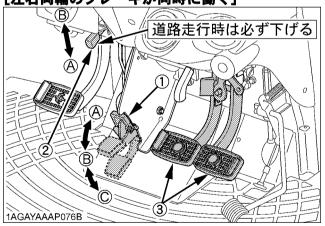

- ①連結解除ペダル
- A"ロック(格納)"B"連結"
- ②連結解除ペダルロックレバー
- **©"解除"**
- ③ブレーキペダル


[連結解除ペダルを踏込めば、片ブレーキ操作が 可能]

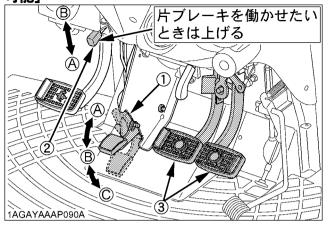

- ①連結解除ペダル
- ②連結解除ペダルロックレバー
- ③ブレーキペダル
- (A)"ロック (格納)"
- **B"連結"**
- ②"解除 (踏込む)"

◆ 連結解除ペダルロックレバー解除警告灯

連結解除ペダルロックレバーを上げると**連結解除ペダルロックレバー解除警告灯**が点灯します。 道路走行時などでは連結解除ペダルロックレバーを下げて,連結解除ペダルロックレバー解除 警告灯の消灯を確認してから,走行してください。

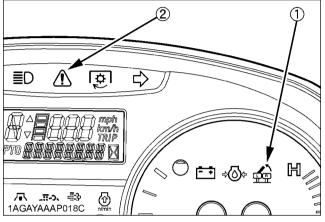

- ①連結解除ペダルロックレバー解除警告灯
- ②システム異常警告灯


電子メータメッセージ

* 連結解除ペダルロックレバーを上げたまま、車速が 10km/h を超えるとブザーが1回鳴ります。同時に▲システム異常警告灯が点灯し、下記メッセージも表示されます。



2. ポジションレバーを [後方に引き] 作 業機を上げます。

(詳細は**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]**の項を参照)

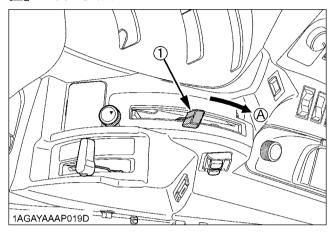

①ポジションレバー

(A)"上げる"

3. クラッチペダルを踏込みます。




* 急にクラッチを離すと、急に飛出すおそれがあります。 ゆっくり行なってください。

■クラッチペダル

クラッチは,エンジンの動力を走行部(車輪)に 断続する装置です。

ペダルを踏み込む・・・・・クラッチが切れる。 ペダルから足を離す・・・・クラッチがつながる。

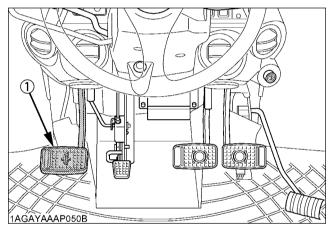

①クラッチペダル

補足

- * クラッチペダル操作によって**[半クラッチ]** を極度に多用すると、クラッチ保護のため自動的にクラッチが**[切れ]**、警告ブザーが連続的に鳴ります。
- * クラッチが自動的に切れる前に警告としてブ ザーが間欠的に鳴りますので、クラッチペダ ルをいっぱい踏み込むか、ペダルから足を離 してください。
- * もし、ブザーが連続的に鳴れば下記いずれかの操作で解除してください。

警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しない でください。


- (1) クラッチペダルをいっぱい踏み込む。
- (2) シャトルレバーを**[中立](N)** にする。
- (3) レクシアシフトレバーを**[中立](N)** に する。

次

索引

4. 走行速度を選択します。

3本のレバー操作と変速ボタン操作を組合わせることにより前進24段,後進24段の車速が得られます。

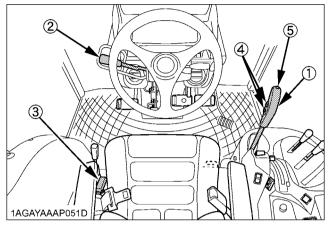

- ①レクシアシフトレバー
- ②シャトルレバー
- ③クリープレバー
- ④レクシアシフト変速ボタン
- ⑤クラッチボタン

補足

* 副変速レンジが [L] (低速) 時のみクリープ 速度 (クリープ入) が得られます。 (詳細は **[クリープレバー]** の項を参照してく ださい。)

■レクシアシフトレバー



- * 急発進はしないでください。
- * 安全のため、急激な変速は避けてください。 変速は1段ずつ行なってください。
- * 緊急停止時や,作業機の取付け・取外しなど 狭い場所での作業時には,クラッチペダルの 操作で行なってください。
- * 走行中は、レクシアシフトレバーに手を置い たままにしないでください。
- * 急な坂道、車両への積み・降ろし、ほ場への 出入り、あぜの乗り越えなどでは、途中で変 速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅 い変速位置に入れておいてください。
- * クラッチボタンを押している間は、クラッチ が切れた状態となっています。クラッチボタ ンを戻すとトラクタが動き出します。
- * 急傾斜地で副変速の切換えをクラッチボタンの操作のみで行なうと、クラッチボタンを押したときトラクタの自重で自走し、危険な場合が予測されます。

必ずクラッチペダルとブレーキペダルを踏 込んでから、切換えを行なってください。

* 低温始動時、ミッションオイルが暖まるまでは、レクシアシフトレバーで発進するとき、 レクシアシフトレバーを入れてから発進ま でに時間がかかる場合があります。(発進遅れ)


じゅうぶんに暖機運転をしてください。もし 暖機運転をする時間がない場合は、クラッチ ペダルをゆっくり操作して発進してくださ い。

重要

- * 油圧クラッチ・シンクロの寿命を保つため, 次の点に注意してください。
- 1. 作業に合った車速とエンジン回転を選んでください。
- 2. 急激なシフトダウンは避けてください。
- 3. トラクタの使い始めの変速時に、油圧クラッチのつながり音がする場合がありますが、油温が上がってくると正常になります。

レクシアシフトレバーは主変速と副変速を操作 するレバーです。

レクシアシフトレバーで副変速レンジを【H】又 は【L】に切替え、レクシアシフト変速ボタンで 主変速段数を増減させて、変速を行ないます。主 変速段数は電子メータパネルのディスプレイに 表示されます。

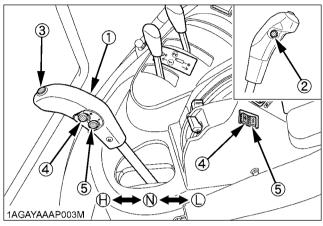

- ①レクシアシフトレバー
- ②クラッチボタン(飛段用)
- ③クラッチボタン(副変速用)
- ④レクシアシフト変速ボタン増速側 (+)
- ⑤レクシアシフト変速ボタン減速側 (-)
- 们"高速"
- ①"低速" ①"中立"
- (1)mph km/h TRIP *(*1111) (1111) (1111) (1111) (1111)

①主変速段数表示ディスプレイ

1AGAYAAAP047C

1. クラッチペダルとブレーキペダルを踏み、ト ラクタを完全に停止させてください。そして, クラッチボタン (副変速用) を指で押しなが ら,レクシアシフトレバーを [H] 又は [L] へ動かした後, クラッチボタン(副変速用) から指を離します。

シフトレバーが【L】位置で低速、【H】位置で 高速が得られます。

- * シフトレバーの変速は必ずクラッチペダルと ブレーキペダルを踏み、トラクタが完全に停 止してから行なってください。走行中のレ バーの変速操作やクラッチボタンを押さずに 変速すると、ミッションの損傷につながりま
- 2. レクシアシフト変速ボタン(増速側又は低速 側)を押して、主変速段数(1速~8速)を 選択します。レクシアシフト変速ボタンは, 停止中や走行中にかかわらず、クラッチペダ ルを踏まずに操作可能です。変速時に「ピッ」 と音が鳴ります。

レクシアシフト変速ボタンは押し方を変える ことで下記のように場面に応じた使い分けが 可能です。

● 重けん引作業時

* レクシアシフト変速ボタン(増速側又は低速 側)を一段ずつ希望車速が得られるまで押し てください。

変速ボタン操作に応じ自動的にスムーズに増 減速されます。


* レクシアシフト変速ボタン(増速側又は低速 側)を連続して押すと選択した主変速段数へ 一段ずつ変速します。(変速予約)



安

● 軽負荷作業時

レクシアシフト変速ボタン (増速側又は低速側) を連続して押した後、クラッチボタン(飛段用) を押すと、その時点で選択した主変速段数へ直接 変速されます。(けん引作業時はこの変速操作は 行なわないでください。)

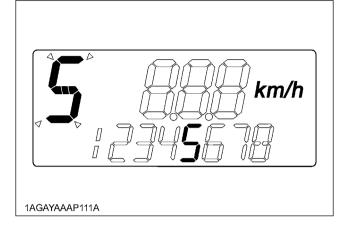


● 道路走行時

クラッチボタン(飛段用)を指で押しながら、レ クシアシフト変速ボタン (増速側又は低速側)を 押して希望主変速段数まで変速し、クラッチボタ ン(飛段用)から指を離します。選択した主変速 段数へ直接変速されます。(けん引作業時は、こ の変速操作は行なわないでください。)

補足

- * 走行中にクラッチボタンを押すと、押してい る間クラッチが切れます。 ボタンを解放するとクラッチがつながり発進 します。
- * ある設定された時間内に自動的に変速できな かった時, クラッチが**[切れ]** 警告ブザーが 鳴り、下記メッセージも表示されます。

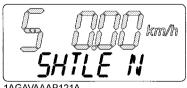

1AGAVAAAP121A

シャトルレバーを [中立] (N) に戻すと、警 告ブザーが止まります。数回連続して起こる ようであれば購入先に相談してください。

- * クラッチがつながっているときに、シャトル レバーが [前・後進] に入った状態で、クラッ チボタン(副変速用)を押さずにレクシアシ フトレバーを [H] 又は [L] に変速すると, 警告ブザーが鳴り発進しません。この場合, ブザーを止め再発進するには:
 - (1) レクシアシフトレバーを**【中立】**に戻し ます。

- (2) レクシアシフトレバーのクラッチボタン (副変速用)を押しながら [H] 又は [L] に変速します。
- (3) クラッチボタン(副変速用)を離すと発 進します。
- (別法) クラッチペダルを踏込後、クラッチ ペダルを離しても発進します。
- * エンジン始動後、最初にレクシアシフトレ バーで副変速レンジ([H] 又は[L])を選択 すると, **[低速の1速]** 又は **[高速の1速]** と なります。


(表示ディスプレイは【1】を表示)

- * 副変速レンジが [N] で、レクシアシフト変速 ボタンで主変速段数(1~8速)を選択後、 副変速レンジ([H] 又は[L])を選択すると、 選択した主変速段数がそのまま選択されま
- * 副変速レンジが [N] で、レクシアシフト変速 ボタンを押し続けると, 主変速段数は連続的 に早く切替わります。
- * 副変速レンジ([H] 又は[L]) を選択した状 態では、レクシアシフト変速ボタンを押す毎 に主変速段数が1段ずつ切換わります。ただ し、シャトルレバーを【中立】にするか、ク ラッチを [切] の状態にすると、レクシアシ フト変速ボタンを押し続けて, 連続的に主変 速段数を切替えることが可能です。
- * 副変速レンジを [L] から [H] へ切替えた後, 再び【L】に戻すと8速が選択されます。
- * 副変速レンジを [H] から [L] へ切替えた後、 再び【H】に戻すと、1速が選択されます。

■シャトルレバー

警告

- * 高速(11km/h 以上)で前進・後進の切換え を行なうとクラッチが切れ、警告ブザーが鳴 る装置を設けていますが 10km/h 前後のス ピードでもたいへん危険です。必ずエンジン 回転を低速にしてから切換えるようにして ください。
- * 急傾斜地で前進・後進の切換えをシャトルレバーのみの操作で行なうと、前進・後進が切換わるときトラクタの自重で自走し、危険な場合が予想されます。必ずクラッチペダル・ブレーキペダルを踏み込んで切換えを行ない、クラッチペダルで発進してください。
- 1. シャトルレバーを持上げて、前進(後進)から後進(前進)に操作しますと、マイコンコントロールでスムーズな切換えを行ない前進(後進)と同じスピードで後進(前進)します。(切換え時のショックが少なく、タイヤがスリップしないので草地作業にも適しています。)
- 2. クラッチペダルを踏まなくてもシャトルレバーの操作で前進・後進の切換えができます。
- 3. 坂道で前進・後進の切換えを行なうときは、 必ずブレーキペダルを踏み込んでトラクタが 停止してから行なってください。ブレーキを 使用しないで前進・後進の切換えを行なうと シャトルクラッチの寿命の低下や損傷の原因 になります。
- 4. シャトルレバー中立位置で、レクシアシフト変速ボタン操作を行ない、主変速段数を選択(1~8速)し、その後副変速レンジを切換えると、低速・高速とも選択した主変速段数がそのまま選択されます。

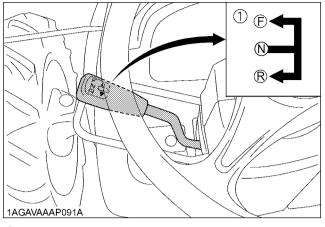

- ①シャトルレバー
- **Ē"前進"**
- **®"中立"**
- R"後進"

補足

- * トラクタの速度が 11km/h 以上の状態で,シャトルレバー前進・後進の切換えを行なうと, 自動的にクラッチが [切れ],警告ブザーが鳴ります
- * もしブザーが鳴った時には、シャトルレバーを元の位置に戻してください。ブザーが止まりクラッチもつながります。警報ブザーが鳴ったままの状態で放置しないでください。

索引


■クリープレバー

警告

* クリープ速度では車軸の回転力が非常に強くなるので、ブレーキペダルを強く踏んだだけではブレーキはききません。

レクシアシフトレバーが **[L]** (低速) の場合, クリープレバーを **[押し下げる]** とクリープ速度が得られます。

クリープレバーが【入】の場合,副変速レンジを 【H】(高速)に変速すると,クリープ速度が解除 され,副変速【H】(高速)の速度が選択されます。

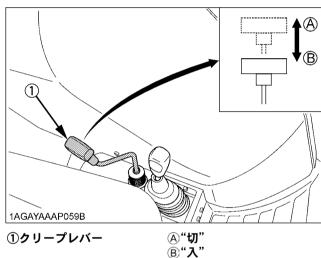

重要

* 変速はレクシアシフトレバーを **[中立](N)** にし、トラクタが完全に停止してから行なってください。走行中に操作するとミッションの損傷につながります。

◆ クリープの使い方

クリープ速度は、使用する作業と取扱い方を誤ると故障の原因になります。

次のことに注意してお使いください。

- 1. 使用できる作業
- * ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
- * ロータリで、ほ場がかたく標準速度で耕うん できない場合。
- * プランタによる移植作業。
- * 農業用トレンチャによる作業(農業用に限る)。
- * 車への積み・降ろしをするとき。
- 2. 使用できない作業(故障の原因になります)
- * 湿田での沈没状態から脱出する作業。
- * けん引・トレーラ作業。
- * フロントローダ作業。
- * フロントブレード作業 (除雪作業)。
- * 土木作業。
- * ほ場への出入り。
- 3. クリープ速度を使用するときは、必ず次のことを守ってください。
- * 変速は、レクシアシフトレバーを【中立】(N) にしてから行なってください。
- * 発進は、必ず駐車ブレーキを外してから行なってください。
- * クリープ速度では車軸の回転力が非常に強く なるので、ブレーキペダルを強く踏んだだけ ではブレーキはききません。

停止は、必ずクラッチを切ってからブレーキ をかけてください。

重 要

- * クリープ速度でブレーキペダルをあまり強く 踏むと故障の原因になります。
- * クリープ速度では、けん引作業をしないでください。超低速で無理な負荷をかけると故障の原因になります。

補足

* クリープレバー操作時,レバー操作が重くなるときがあります。そのときは,クラッチペダルを踏み直し,再度クリープレバーを操作してください。

- 5. 走行モード (2WD, 4WD, 倍速, AD, 旋回 2WD) を選択します。
- ■走行モード切換スイッチ
- ◆ 走行モードスイッチ

スイッチを押すごとに 2WD → 4WD →倍速→ 2WD

の順に切換わり、スイッチでの選択状態をメータ パネル内のモニタランプで表示します。

メータパネル

2WD選択時······ 4WD, 倍速, AD ランプ

(2輪駆動) 消灯

4WD選択時……… 4WD ランプ点灯

(4輪駆動)

倍速ターン選択時… 倍速ランプ点灯

4WD ランプ点灯

◆ AD スイッチ


スイッチを押すごとに AD **[入]・[切]** が切換わり, スイッチでの選択状態をメータパネル内のモニタランプで表示します。

メータパネル

AD**[入]** 時…… AD ランプ点灯


(オートブレーキ)

AD**【切**】時…… AD ランプ消灯

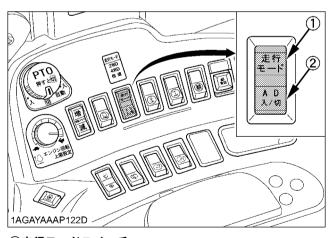

①走行モードスイッチ

② AD スイッチ

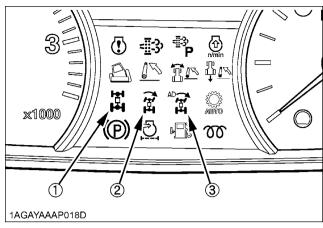

- ① 4WD ランプ
- ②倍速ランプ
- ③ AD ランプ

補足

- * ADスイッチと走行モードスイッチの組合せに より、6種類の走行モードより作業に適した 状態を選択してください。
 - (一般ロータリ耕うんは AD **[入]**・倍速が最も 効果があります)
- * 各スイッチはトラクタの走行・停止に関係なく操作できます。
- * 旋回 2WD スイッチが [入] のときは, 走行モードスイッチは操作できません。

		走行	モードスイ	ッチ
		2WD	4WD	倍速
ADスイッチ	入	0	0	0
עא אינאר	切	0	0	0

次

全

◆ 4輪駆動の使い方

4輪駆動は、次のような場合に威力を発揮します。

- 1. 傾斜地,湿田,トレーラの運搬・フロントローダ作業時で,けん引力が必要な場合。
- 2. 砂地で作業をする場合。
- 3. 固いほ場で、ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。
- 4. ほ場への出入り及び、あぜ越えを行なう場合。

補足

* 舗装道路や高速走行時の4輪駆動は避けてください。思わぬ事故の原因にもなります。走行モードスイッチを【2WD】, AD スイッチを【切】に切換え全モニタランプが消えていることを確認してから走行してください。


また、タイヤの摩耗を早める原因にもなります。但し 、走行時ブレーキ性能向上のため、 左右ブレーキペダルを連結した状態でブレー キを踏むと自動的に4輪駆動が入ります。

◆ 倍速ターンの使い方

警告

- * 倍速ターンに入れたままでは, ほ場以外を走 行しないでください。ほ場から出る前に走行 モードスイッチを[2WD 又は 4WD], AD スイッ チを[切] に切換えてください。
- * 倍速ターンは、畑、水田などのロータリ耕作業に役立ちますが、使用法を誤ると転倒などのおそれや故障の原因にもなります。

倍速ターンの作動は下図のようになっています。 【**倍速**】モードで旋回動作に入り、ステアリングハンドルを切っていくと、前輪の切れ角が、直進状態からある一定の角度になるまでは、通常の4輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。更にステアリングハンドルを切ると、倍速ターンが作動し、前輪の回転数がそれまでの約2倍の回転数で駆動され、小さくスムーズな旋回が行なえます。

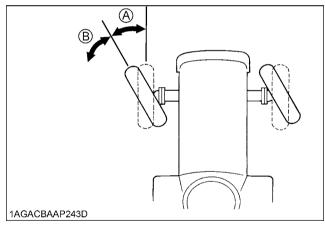

A"通常の4輪駆動" B"倍速ターン作動"

重要

- * トレーラけん引作業などの速度の速い作業には、使用しないでください。
- * フロントローダを装着した場合は, 使用しないでください。

補足

* 倍速は, 危険防止のため, 旋回開始時の車速 段数が副変速 [H], 主変速 5 以下で車速が約 12km/h 以下のときのみ作動します。

◆ AD の使い方


警告

* AD [入] のままでほ場以外を走行すると、旋回時急に回り事故の原因になります。 ほ場から出る前に AD スイッチを [切] に切換えてください。

隣接耕うん作業をする場合に、枕地で軽く片ブレーキを踏み、旋回を小さくする操作が行なわれますが、AD はこの操作を自動的に行なうものです。

AD の作動は下図のようになっています。

AD【入】で旋回動作に入り、ステアリングハンドルを直進状態からある一定の角度以上に切ると、ADが作動し、内側後輪に軽くブレーキがかかり小さくスムーズな旋回が行なえます。

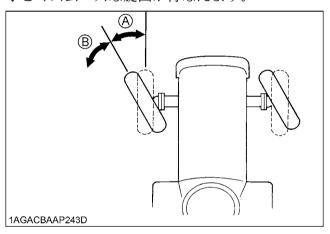

A"AD が作動しない範囲"B"AD が作動する範囲"

補足

* AD は危険防止のため, 車速段数は副変速 **[H]**, 主変速 4 以下で旋回開始時の車速が約 0.2 ~ 5 km/h の範囲の時のみ作動します。

■ AD の強弱設定

警告


* 設定する場合はトラクタを停止して行なってください。走行しながら設定をすると傷害事故を引起すおそれがあります。

AD の強弱を 7 段階 (6 (強) \rightarrow 0 (弱)) 設定することができます。 ほ場条件や作業の内容に合わせて変更してください。


◆ AD の強弱設定手順

例:AD強弱を3に変更する。


- トラクタを停車し、キースイッチを【入】に する。
- 2. 表示切替スイッチで, 時間計, PTO 回転計, 燃料計, 又は PM 堆積量を表示させます。
- 3. **[AD スイッチ]** を 2 秒以上長押しすると設定 モードに入り, 現状の AD 強弱設定が点滅表示 されます。

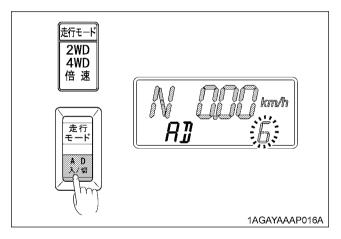

4. **[AD スイッチ]** を押し, **[3]** を選択します。

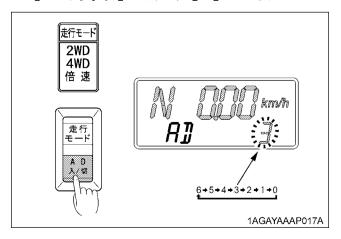

5. **[AD スイッチ]** を 2 秒以上長押しすると設定が完了し、AD 強弱設定が点灯表示されます。

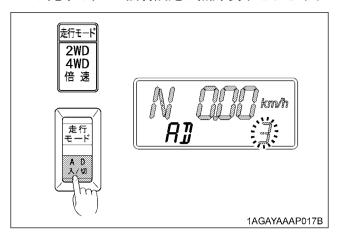

補足

- * 設定モードに入った後, 5 秒間操作をしな かった場合や, 4. で【AD スイッチ】を2 秒間 長押ししなかった場合は設定前の状態になり ます。
- * 工場出荷時のAD強弱の設定は6です。
- *「AD の強弱設定」時に、他の設定(「タイヤの周長設定」、「傾斜地モンローの微調整設定」、「すき込み開始高さの設定」、「e- アシスト旋回の応答時間設定」、「レクシアドライブの設定」)は同時に行なわないでください。
- * AD の設定変更を行なうと, AD [入], [切] が 切換わります。作業に合わせて再度 AD [入] · [切] の設定をしてください。
- * エンジン回転上限設定やエンジン回転メモリ 設定が【入】の場合,設定を【切】に切換え てください。(【電子エンジン制御】の項を参 照)

■旋回 2WD スイッチ

再度押す.....



* 転倒や衝突による死傷事故を防ぐため,道 路・傾斜地走行では旋回 2WD を使用しない でください。

旋回 2WD は,畑作管理作業などの枕地旋回時に, 作物やほ場をいためたくない場合に威力を発揮 します。

スイッチを押す…… 旋回2WDスイッチランプ


とメータパネルの4WDラ ンプが点灯します。 直進時は4WD, 旋回時は

 2WD の状態になります。


 スイッチを
 旋回2WDスイッチランプ

が消灯し,常時 4WD 状態 になります。

(4WD ランプは点灯)

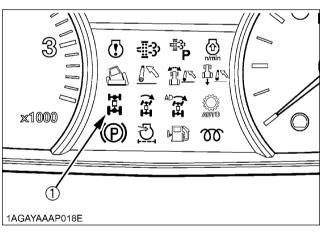

① 4WD ランプ

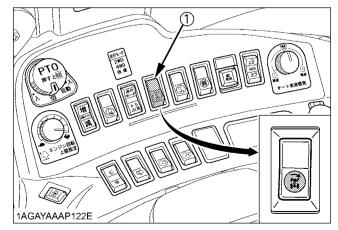


①旋回 2WD スイッチ

◆ 旋回 2WD スイッチの使い方

旋回 2WD の作動は下図のようになっています。 **[旋回 2WD]** モードで旋回動作に入り、ステアリングハンドルを切っていくと、前輪切れ角が直進状態からある角度になるまでは 4WD で走行します。このときメータパネルの 4WD ランプが点灯します。

ステアリングハンドルを更に切ると, 旋回 2WD が作動し 2WD 状態となります。(4WD ランプは消灯) ステアリングハンドルを戻していくと, 4WD に戻ります。(4WD ランプは点灯)

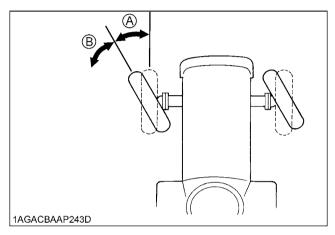

A"4WD" B"2WD"

重要

- * トレーラけん引作業などの速度の速い作業に は、使用しないでください。
- * フロントローダを装着した場合は、使用しないでください。

補足

- * 走行モードを 4WD 以外 (2WD・倍速) に選択していても, 旋回 2WD スイッチを押した場合, 走行モードは直進時 4WD, 旋回時 2WD になります。
- * 旋回2WDスイッチは走行モードスイッチ(2WD・4WD・倍速) より優先するため, 走行モードスイッチは操作できなくなります。
- * 旋回 2WD スイッチを**【切】**にした場合,走行 モードは必ず常時 4WD になります。その他の 走行モードに変更したいときは,再度走行 モードスイッチを押して選択し直してくださ い。
- * 旋回 2WD で旋回中にブレーキを踏むと,踏んでいる間は 4WD になります。

6. エンジンを加速します。

■アクセルレバーとアクセルペダル

◆ アクセルレバー


主に農作業時に使用する。

レバーを前側に押す……エンジン回転が上がる。 レバーを手前に引く……エンジン回転が下がる。

◆ アクセルペダル

主に走行時に使用する。


ペダルを踏込む……エンジン回転が上がる。 ペダルから足を離す……アイドリング状態。

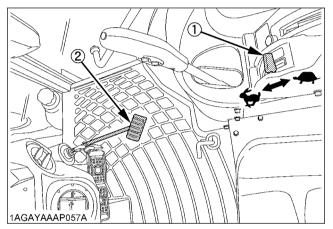

①アクセルレバー ②アクセルペダル ❤: "高速"➡: "低速"

■エンジン回転上限設定ダイヤル

エンジンの最高回転数をダイヤルで任意に設定できます。(詳細は**[運転のしかた]**の章の**[エンジン回転上限設定]**の項を参照)

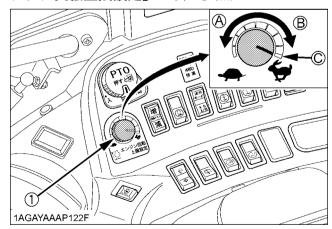

①エンジン回転上限設定ダイヤル

- ⑷"低速側"
- ®"高速側"
- ©"MAX"


次

全

7. 駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキ

連結解除ペダルを踏込まないで,ブレーキペダルを**【踏込む】**と駐車ブレーキが解除され,メータパネル内の(P)ランプが消灯します。

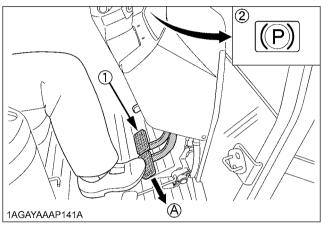

①ブレーキペダル ②駐車ブレーキランプ

④"踏込む"

補足

- * 駐車ブレーキを掛けたまま、発進しようとすると警告ブザーが鳴ります。
- * もしブザーが鳴った時には,
- 1. 駐車ブレーキを解除する。
- 2. シャトルレバーを**[中立] (N)** に戻す。
- 3. レクシアシフトレバーを**[中立](N)**に戻す。のいずれかの操作によりブザーが止まります。

8. クラッチペダルをゆっくり離し発進し ます。

重要

- * クラッチの寿命を伸ばすため、半クラッチの 使用時間・回数を少なくするように、次の点 にご注意ください。
 - (1) 速度調節はクラッチで行なわないようにしてください。
 - (2) 作業に応じた車速及びエンジン回転を選択してください。
 - (3) クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転しないでください。 知らないうちに半クラッチを使用してい

知らないうちに半クラッチを使用していることになります。

* トレーラけん引作業時などの発進は、低速度 段で行ない、次に必要な車速段に入れて走行 してください。

(クラッチの寿命が長くなります)


* 通常作業で頻繁に警告ブザーが鳴る場合は、 トラクタの再設定が必要です。

購入先で点検をしてもらってください。

停車・駐車


警告

- * 本機は油圧ミッションのため、変速ギヤー を入れてエンジンを止めても、エンジンブ レーキはききません。駐車後トラクタが動 き出さないよう、必ず駐車ブレーキを [掛 けて] ください。
- * 駐車するときは、平たんでトラクタが安定する場所を選び、変速レバーを [中立] (N)、あんしん PTO スイッチを [切]、作業機を [下げ]、駐車ブレーキを [引き]、エンジンを [停止] してキーを抜いてください。 やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止めをしてください。
- * 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- * 格納などでトラクタにシートをかける場合 は、マフラやエンジンがじゅうぶん冷えて から行なってください。
- * トラクタから降りるときは、ロータリなど の PTO 作業機が完全に止まるまで待ってく ださい。
- 1. アクセルレバーを手前に引き,エンジン 回転をアイドリング状態にします。
- クラッチ及びブレーキペダルを [踏込み]ます。
- 完全に停止してから、シャトルレバー、 レクシアシフトレバーを [中立] (N) に します。
- PTO を使用している場合は、あんしん PTO スイッチを [切] にして、PTO を停止させます。
- 5. 作業機を取付けている場合は, ポジションレバーをゆっくり[前方に倒し]作業機を下げます。
- 6. 連結解除ペダルロックレバーを下げて、 左右のブレーキペダルを確実に連結しま す。(連結解除ペダルをロックします。)

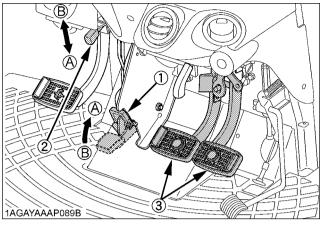

- ①連結解除ペダル ②連結解除ペダルロックレバー
- A"ロック (格納)"
- B"連結"
- ③ブレーキペダル

7. **駐車ブレーキを確実に**[ロック]してください。

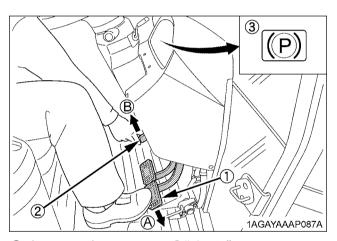

- ①ブレーキペダル ②駐車ブレーキレバー
- A"踏込む"
- ③駐車ブレーキランプ
- キレバー B"引く"


- * 走行中に駐車ブレーキを掛けようとすると警告ブザーが鳴ります。
- * もしブザーが鳴った時には、
- 1. シャトルレバーを**[中立](N)**に戻す。
- 2. レクシアシフトレバーを [中立] (N) に戻す。
- 3. 駐車ブレーキを解除する。
- のいずれかの操作によりブザーが止まります。
- 8. キースイッチを [切] にして, エンジン を停止します。

索引

電子メータパネル

■電子メータ

電子メータは、トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するとともに、各種警報や万一故障した場合にも故障箇所を表示しますので、表示に従って正しく取扱ってください。なお、次表のメッセージ以外が表示された場合は、**【トラクタの簡単な手入れと処置】**の章の**【不額と処置】**の項を参照してください。

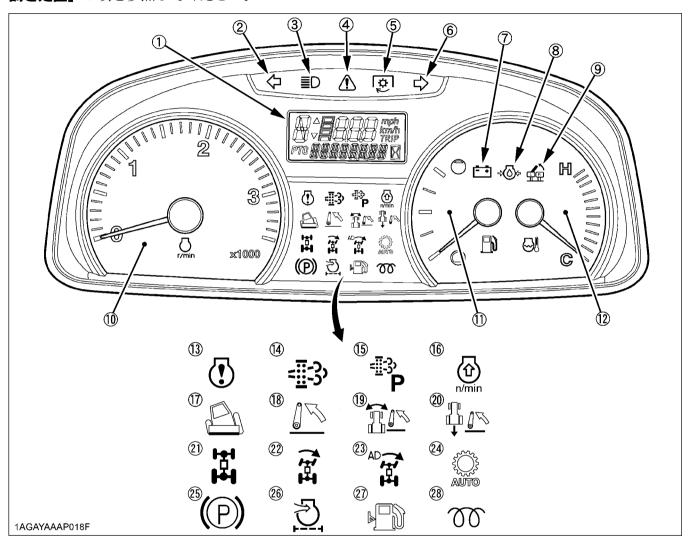

	参照	ページ		参照	ページ
1	液晶表示部(メッセージ)	50	15)	駐車再生要求ランプ	10
2	ウインカパイロットランプ(左)	28	(16)	エンジン回転上げ要求ランプ	10
3	ハイビームランプ	27	(17)	モンローランプ	95
4	システム異常警告灯	30,53	(18)	ポンパランプ	88
	PTO ランプ	115	\sim	オートアップランプ	90
	ウインカパイロットランプ(右)	28	20	バックアップランプ	91
7	バッテリチャージランプ		21)	4WD (4輪駆動) ランプ	38
	(バッテリ充電警告灯)	53		倍速ターンランプ	38
8	エンジンオイル油圧警告灯	53	23	AD ランプ	38
	連結解除ペダルロックレバー解除警告灯…	30,53		レクシアドライブ(自動変速)	66
10	エンジン回転計	55		駐車ブレーキ警告灯	18,53
\bigcirc	燃料計	55	26	エアクリーナ目詰まり警告灯	53
12)	水温計	55	27)	燃料残量警告灯	53
	エンジン異常警告灯	53	28)	エンジン予熱ランプ	18
14)	再生状態ランプ	10			

運転のしかた

◆ 液晶表示

No.	メッセージ	内 容	参 照ページ
1	CAUTION 1AGAVAAAP132A	連結解除ペダルロックレバーを上げたまま, 車速が 10km/h を超えるとブザーが1回鳴ります。 同時にメータパネル内の▲システム異常警告灯(赤色)が点灯し,左記メッセージも表示されます。	30, 53
2	SHILE II	変速エラーが生じた場合クラッチが切れ、警告ブザーが鳴ります。 左記メッセージに従いシャトルレバーを【中 立】(N) に戻すと解除されます。	33
3	1AGAVAAAP196A	車速 11km/h 以上の状態で、シャトルレバーを 【前進】(F)・【後進】(R) の切換えを行なうと、自動的にクラッチが切れ、警告ブザーが鳴ります。 シャトルレバーを 【前進】(F) 又は 【後進】 (R) に戻すと、ブザーが止まりクラッチもつながります。	36
4	1AGAVAAAP197A	駐車ブレーキを掛けたまま発進しようとする。又は、走行中に駐車ブレーキを掛けようとすると警告ブザーが鳴ります。 1. 駐車ブレーキを解除する。 2. シャトルレバーを【中立】(N)に戻す。 3. レクシアシフトレバーを【中立】(N)に戻す。 のいずれかの操作によりブザーが止まります。	43

次

全

No.	メッセージ		内 容	参 照ページ
5	時間計	(アワーメータ) 変速段数 車速 5 145.6 Mm/h 745.6 Mm/h 7ワーメータ (積算時間) 1AGAVAAAP129A	総使用時間を表示します。	
		「トリップ) 1	リセットしてから今現在までの使用時間を 表示します。	50
6	PTO 回転計	(PT0 回転) PT0 回転数 1AGAVAAAP130A	PTO の回転数を表示します。	


No.	メッセージ		内 容	
	燃料計	(瞬間燃費) 25.7L h 1AGAVAJAP020A	瞬間的な燃費を表示します。(今現在の瞬間的に消費している燃料を,1時間あたりの燃料消費量に換算した数値)	
7		(平均燃費) R 12.3L h 14.6GAVAJAP021A	平均的な燃費を表示します(リセットしてから今現在までに消費した燃料を,1時間あたりの燃料消費量に換算した数値)	
		(総燃料消費量) 7 5634L 1AGAVAJAP022A	燃料消費量を表示します。(リセットしてから今現在までの燃料消費量)	
	エンジン 回転 制御計	(エンジン回転上限) L- 2500 1AGAVAJAP025A	エンジン回転数の上限が 2500 回転で規制されている状態を示します。	50
8		(エンジン回転メモリ) 14 - 2000 1AGAVAJAP024A	エンジン回転数がメモリ回転 2000 回転で制御されている状態を示します。(アクセルペダルやレバーでメモリ回転数以上にした場合は点滅表示)	
		1AGAVAJAP023A	エンジン回転数の上限がメモリ回転数を下回り、エンジン回転上限設定で制限されている状態を示します。2200rpm はメモリ回転数を示し、点滅表示します。	
0	PM堆積量	(PM 堆積量) PM 90 1AGAYAAAP126A	DPF マフラ内の PM 堆積量を表示します。100%に達すると再生が必要です。	10
9		(DPF 再生中) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [● DPF の再生中の表示です。"***" が点滅します。	10

補足

* エンジン回転メモリの M-2000 と ML-2200 はメモリ回転数を示しており、実際のエンジン回転数はエンジン回転計で確認してください。エンジン回転計が低回転数表示状態では表示誤差が増加します。

全

メータ表示部は、メータコントロールスイッチ(表示切替スイッチ、設定スイッチ)で表示を切替える ことができます。作業に応じ選択してください。

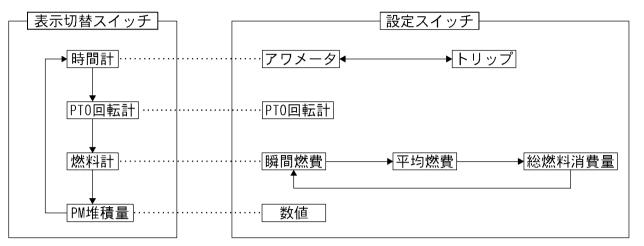

1AGAYAAAP082A

補足

* エンジン回転制御計(エンジン回転上限・エンジン回転メモリ)を表示しているときは、 表示切替スイッチを操作しても、

アワメータ→ PTO 回転→燃費→ PM 堆積量→アワメータ…とは表示が切替わりません。 この場合は、表示切替スイッチの操作回数により下記の通り表示が切替わります。

1回: PTO スイッチが [入] のとき, PTO 回転を 5 秒表示して上限表示に戻ります。 PTO スイッチが [切] のとき, 燃費を 5 秒表示して上限表示に戻ります。

2回: PTO スイッチが【**入**】のとき,一瞬 PTO 回転を表示し,すぐに燃費を 5 秒表示して上限表示 に戻ります。

PTO スイッチが**[切]** のとき,一瞬燃費を表示し,すぐに PM 堆積量を 5 秒表示して上限表示に戻ります。

3回: PTO スイッチが【入】のとき、一瞬 PTO 回転・燃費を表示し、すぐに PM 堆積量を 5 秒表示して上限表示に戻ります。 PTO スイッチが【切】のとき、一瞬燃費・PM 堆積量を表示し、すぐに上限表示に戻ります。

* 変速予約を表示しているときは、表示切替スイッチを操作しても、表示は切替わりません。

◆ 燃費計の上手な使い方


- 1. 瞬間燃費
- 作業条件(アクセル回転数・速度段・PTO 速度段など)を変更し、瞬間的な燃費を確認することで、より省燃費な作業条件を選択できます。
- アクセルワークなどによる燃費の差を確認することで、より省燃費な運転の仕方を把握できます。
- 2. 平均燃費
- 1シーズン、1日、1つのほ場、給油時などの決めた間隔で平均的な燃費を把握できます。
- 3. 総燃料消費量
- 1シーズン、1日、1つのほ場で使用した燃料消費量を把握できます。


運転のしかた

■表示の切替え

電子メータパネルの液晶表示部は,表示切替ス イッチと設定スイッチで表示1~7のモードに 切替えることができます。

作業に応じ切替えてください。

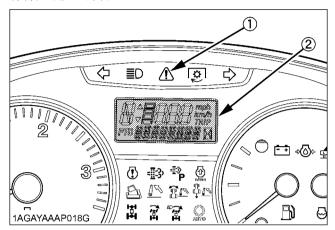

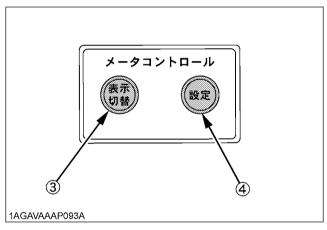


- ①システム異常警告灯(赤色)
- ②液晶表示部
- ③表示切替スイッチ
- ④設定スイッチ



- ①変速段数
- ②車速 (時速)
- ③アワーメータ (積算時間) ④トリップ時間 (時間)
- ⑤ PTO 軸回転数 (回転/分)

全

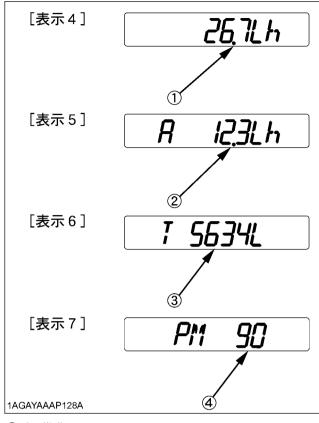

- ①瞬間燃費
- ②平均燃費
- ③総燃料消費量
- ④ PM 堆積量

補足

- * 表示 2, 5, 6 の状態で表示切替スイッチを 2 秒間押すと数値がリセットされます。
- * けん引作業などで、タイヤがスリップしている場合の車速表示は実車速と異なります。


■車速係数の入力について

サイズの異なるオプション採用のタイヤに交換した場合、スピードが正しく表示されません。次表を参考に**[タイヤ外周長]**を入力してください。


◆ タイヤ外周長の入力手順

例:3910mm と入力

- 1. キースイッチを [入] にする。
- 2. メータ表示切替スイッチを押し、PTO表示モードを選択する。

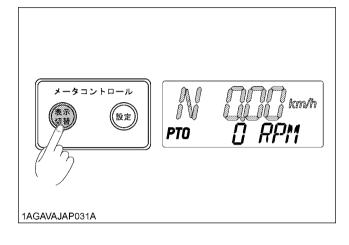


3. 作業切替スイッチを押し,全スイッチランプ を消灯させる。(ポジションモード)

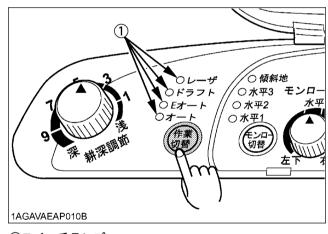


①スイッチランプ

4. 設定スイッチを現状のタイヤ外周長が表示されるまで押す。(約2秒)

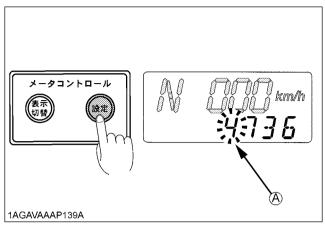


A"点滅"


5. 点滅している桁の数字が変更できます。 設定スイッチを押し**[3]** を選択します。

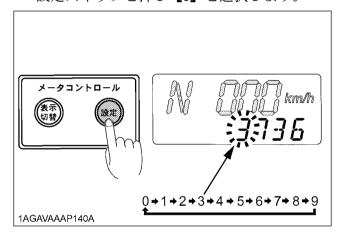

6. 表示切替スイッチを押し百の桁を選択します。

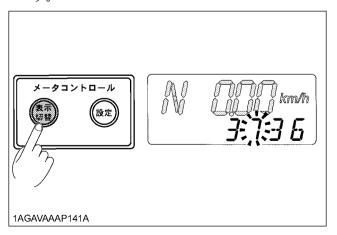

7. 設定スイッチを押し [9] を選択します。

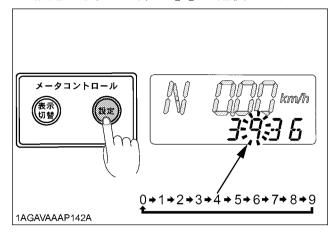

- 8. 上記 6.7. の手順で(拾)と(壱)の桁を入力します。
- 9. 入力後, 設定スイッチを**【2秒以上】**押すと 設定が完了します。(アワーメータ又は PTO 表 示モードに戻る)
- 10.キースイッチを【切】にします。

- * 途中でキースイッチを**【切】**にするとキャンセルされます。
- * スイッチ操作が5秒間以上途切れると初期状態に戻ります。
- * タイヤが摩耗すると表示車速通りのスピードが出なくなります。 タイヤが著しく摩耗した場合、タイヤ外周長を実測し、再入力してください。
- *「タイヤの周長設定」時に、ほかの設定(「傾斜地モンローの微調整設定」「AD の強弱設定」「すき込み開始高さの設定」、「e- アシスト旋回の応答時間設定」、「レクシアドライブの設定」)は同時に行なわないでください。
- * [パワクロ仕様] は設定できません。

次

◆ タイヤ外周長一覧表

型式		後輪タイヤ サイズ	入力値 (周長)mm
	K	12.4-32	4071
MR60	K1	12.4-32	4071
	L	12.4-32H	4053
	L1	14.9-28H	4196
	K	12.4-36	4372
	K1	13.9-36	4411
	K2	16.9-30	4432
MR65	L	12.4-36H	4357
	L1	16.9-30Н	4432
	R	340/85R36	4453
	R1	16.9R30	4417
	K	12.4-36	4372
	K1	13.9-36	4411
	K2	16.9-30	4432
	К3	12.4-38	4504
MR70	K4	12.4-38RC	4504
MIX (U	L	12.4-36Н	4357
	L1	16.9-30H	4432
	R	340/85R36	4453
	R1	16.9R30	4417
	R2	12.4R38RC	4477
	K	13.9-36	4411
	K1	12.4-38RC	4504
	K2/K3	16.9-30	4432
MR77 (W)	L1	13.6-38Н	4709
	R	340/85R36	4453
	R1	12.4R38RC	4477
	R2	16.9R30	4417
	K1	12.4-38RC	4504
	K2	16.9-34	4736
MD O T (W)	К3	13.6-38RC	4670
MR87(W) MR97(W)	L1	13.6-38H	4709
mio ((ii)	R1	12.4R38RC	4477
	R2	420/85R34	4716
	R3	13. 6R38RC	4671
	K1	12.4-38RC	4504
MR97-AT	К3	13.6-38RC	4670
MK91-A1	R1	12. 4R38RC	4477
	R3	13. 6R38RC	4671

運転中の作動確認

トラクタの運転中は、各部が円滑に作動しているかどうかを、たえず注意してください。


次の場合は、直ちにエンジンを止めてください。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然, 異常な音をたてた。
- 3. 排気色が急に黒くなった。

運転中、メータ類に異常がないか、またイージー チェッカランプが点灯していないかを、たえず注 意してください。

■イージーチェッカ

運転中イージーチェッカ内の下記警告ランプが 点灯したとき, すみやかにエンジンを止め, 点灯 した箇所の点検をしてください。もし原因がわからないときは, 購入先にご相談ください。

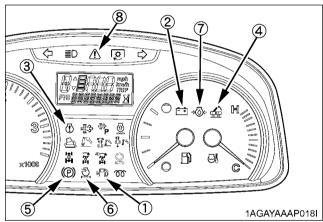

- ①燃料残量警告灯
- ②充電異常警告灯 (チャージランプ)
- ③エンジン異常警告灯
- ④連結解除ペダルロック レバー解除警告灯

▶ 燃料残量警告灯

燃料の残量が約23L以下になったとき点灯 して警告します。

⑤駐車ブレーキ警告灯

⑧システム異常警告灯

⑥エアクリーナ目詰まり警告灯 ⑦エンジンオイル油圧警告灯

点灯したままのときは燃料を補給してくだ さい。

- 充電異常警告灯(チャージランプ)

充電系統に異常があれば,エンジン回転中 にランプが点灯して警告します。

(!) エンジン異常警告灯

この警告灯は下記2つの機能を持っています。もし警告灯が点灯した場合,原因がどちらにあるかを調べ,適切な処置を行なってください。

◆ エンジン・コントロールシステムの 異常

運転中、水温計の指針が常温範囲内を示しているが、エンジン異常警告灯が点灯した場合、いったんエンジンを止め、再始動を行なってください。警告灯が消灯しない場合、購入先へご相談ください。

重要

警告灯が点灯時,エンジンの故障箇所により下記現象が現れます。

- * エンジンが突然止まった。
- * エンジンが再始動できない。又は始 動してもすぐ止まる。
- * エンジン出力が充分でない。
- * エンジン出力は充分あるが、警告灯が点灯する。

エンジン出力が充分でない場合,ただちに作業を中断し,安全な場所にトラクタを移動させ,エンジンを止めてください。

◆ エンジンのオーバヒート

水温計の指針が【レッドゾーン】を示し、 警告灯が点灯した場合、エンジンのオー バヒートが予測されます。

[トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [エンジンの不調と処置] の項を参照し、トラクタを点検してください。

♀ 連結解除ペダルロックレバー解除警告灯

連結解除ペダルロックレバーが解除位置の場合,警告灯が点灯します。

道路走行時などは連結解除ペダルロックレバーをロック位置にして、警告灯の消灯を確認してから走行してください。

電子メータメッセージ

* 連結解除ペダルロックレバーを上げたまま、車速が10km/hを超えるとブザーが1回鳴ります。同時に▲システム異常警告灯が点灯し、下記メッセージも表示されます。



(P)駐車ブレーキ警告灯

駐車ブレーキが掛かっているとき、点灯して警告します。

点灯したままのときは、駐車ブレーキが掛かった状態になっていないか確認してください。

ご エアクリーナ目詰まり警告灯

フィルタの目詰まりが多くなったとき点灯して警告します。

点灯したままのときは , フィルタの点検・ 清掃をしてください。

(充電系統に異常があるときも点灯します。)

・(る)。エンジンオイル油圧警告灯

エンジン回転中, 潤滑系統が異常のとき点灯して警告します。

点灯したままのときは、直ちにエンジンを 止めてエンジンオイル量及び潤滑油系統を 点検してください。

🛕 システム異常警告灯

エンジン, ミッション, 油圧などの制御部品関係に異常が生じるとランプが点滅して警告します。

再始動を行なっても回復しない場合, 購入 先にご相談ください。

次


引

■燃料計


指針が**下方向**に近づいたら早めに燃料を補給してください。

からにすると燃料系統に空気が入るので,空気抜きが必要です。

(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気抜き のしかた]** の項を参照)

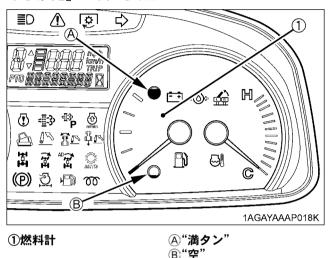

■エンジン回転計

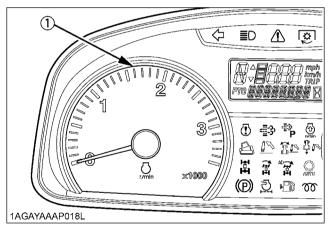

①エンジン回転計

◆ エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

補足

* PTO 回転数は、メッセージ表示部に表示させることができます。


(**[電子メータパネル]** の **[表示の切換え]** の 項を参照)

■水温計



* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が【レッドゾーン】を示すときは、オーバヒート状態ですから下記に従って点検してください。

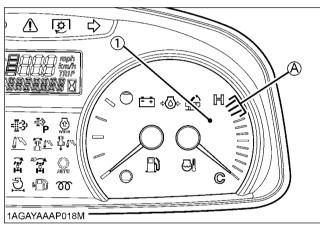

①水温計

(A)"レッドゾーン"

◆ オーバヒートしたときの処置

水温計の針が【レッドゾーン】を示したときは、作業を中止し、エンジンを約5分間アイドリング回転にしてからエンジンを停止します。停止後30分以上たって冷えてから、次の点検・整備をしてください。

- 1. リザーブタンク, ラジエータの冷却水の量(不足), 及び水もれがないか。
- 2. フロントグリル, 防虫網及びラジエータフィンとチューブの間に, 泥やごみが付着していないか。
- 3. ファンベルトのゆるみがないか。

重要

* ラジエータのオーバフローパイプから蒸気が 噴き出たら,前記【オーバヒートしたときの 処置】を行なってください。


エンジン始動セキュリティ機能

本機能はお客様があらかじめ設定した暗証番号を入力しないとエンジンが始動しないシステムで、トラクタを自走させての盗難を抑制するのに効果があります。


重要

- * 本機能はトラクタ盗難そのものを防止するものではありません。本機能が作動している([入])にも関わらず、トラクタ盗難が発生したとしても当社では責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- * 本機能は【入】/【切】切替えが可能であるため、【切】状態ではトラクタを自走させての盗 難を抑制する効果はありません。
- * 暗証番号を連続して 10 回誤入力すると, 暗証番号入力を拒否しエンジンを始動することができなくなります。この状態になったり, 暗証番号を忘れた場合は, お客様では対応できませんので, 購入先に連絡してください。
- * 暗証番号入力によってエンジン始動セキュリティを解除したあとは、キースイッチを【切】 にしても 10 分間は本機能が解除状態になり、 暗証番号を入力しなくても再始動が可能となります。
- * 本機能の[入]/[切]を確認する場合は,[エンジン始動セキュリティ機能の[入]/[切] の設定方法]の項を参照してください。
- * 暗証番号は定期的に変更し、ゾロ目を避ける などしていただくと、盗難を抑制するのに効 果的です。また暗証番号そのものや簡単に推 測できるものをトラクタに貼付けるなどの表 示をしないように注意してください。

操作や設定はメータコントロールの表示切替スイッチと設定スイッチで行ない, 暗証番号やメッセージは電子メータパネルの液晶(メッセージ)表示部に表示されます。

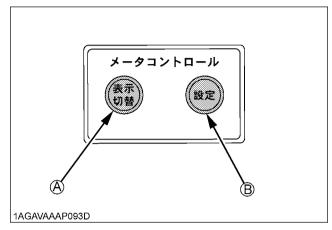

A表示切替スイッチB設定スイッチ

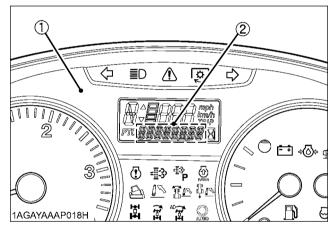

①電子メータパネル ②液晶(メッセージ)表示部

■暗証番号の入力方法

1. キースイッチを【入】にすると暗証番号入力 画面が液晶表示部に表示されます。



1AGAYAAAP101A

F"点滅"

2. 暗証番号を 100 の位から順番に入力します。 なお、暗証番号は3桁の数字になります。

設定スイッチの 数字の入力(スイッチを 1回押すたびに、数字が 1つ繰り上がります。)

表示切替スイッチの 位の送り(スイッチを1 回押すたびに、入力でき る位が変わります。)

例:暗証番号を「234」に設定する場合。

(1) 設定スイッチを短押しして 100 の位に 「2」を入力します。



1AGAYAAAP112A

F"点滅"


- (2) 表示切替スイッチを短押しして、10の位 を点滅させます。
- (3) 設定スイッチを短押しして10の位に「3」 を入力します。



1AGAYAAAP113A

F"点滅" ①"点灯"

- (4) 表示切替スイッチを短押しして、1の位 を点滅させます。
- (5) 設定スイッチを短押しして1の位に「4」 を入力します。

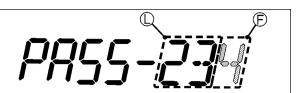

1AGAYAAAP114A

F"点滅" ①"点灯"

3. 設定スイッチを長押しして、暗証番号を確定 します。



1AGAYAAAP114B

①"点灯"

4. 暗証番号が一致すると, 液晶表示部に "PASS-OK"と表示され、約2秒後通常の電子メータ パネル表示となり、エンジンを始動すること ができます。

暗証番号が一致しないと、"PASS-NG"と表示 され、その後液晶表示部は手順1. の状態にな ります(数字は誤入力した数字)ので、暗証 番号が一致するまで手順2.以降の操作を繰返 してください。

なお、暗証番号は初回を含めて10回入力が可 能ですが、連続して10回間違えると、暗証番 号入力を拒否しエンジンを始動することがで きなくなり、液晶表示部は "PASS- NG" と点 滅表示されます。この場合お客様では対応で きませんので、購入先に連絡してください。

[暗証番号が正しい場合]


PASS-OH

1AGAYAAAP102A

[暗証番号が正しくない場合]

1AGAYAAAP135A

[暗証番号を連続して10回間違った場合]

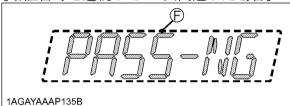

F"点滅"

■エンジン始動セキュリティ機能の[入]/ [切] 設定方法

エンジン始動セキュリティ機能の【**入**】と【切】 は下記の状態となります。

[入] の場合:暗証番号を入力しないとエンジン


は始動しません。ただし、キースイッチを**【切】**にしてから 10 分以内であれば暗証番号を入力しなくても再始動が可能です。

[切] の場合:暗証番号入力を必要とせず,キースイッチを**[入]** にしてからすぐ

にエンジンの始動が可能です。


- 1. 暗証番号入力後の電子メータパネル通常画面にて、「アワーメータ」または「トリップ時間」を表示させます。(【運転のしかた】の章の【電子メータパネル】の【表示の切替え】の項を参照)
- 設定スイッチを長押しします。本機能が【入】 の場合は "PASS-ON", 【切】の場合は "PASS-OFF"と液晶表示部に表示されます。

「エンジン始動セキュリティ機能が【入】の場合]

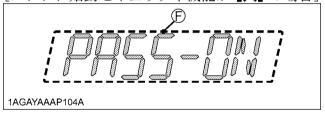

F"点滅"

[エンジン始動セキュリティ機能が [切] の場合]

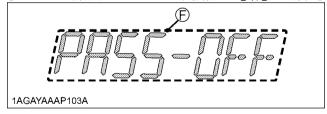

F"点滅"


- 3. 再度設定スイッチを長押しします。
- 4. 暗証番号入力画面になりますので、**【暗証番号 の入力方法】**の項の手順にしたがって暗証番号を入力し確定します。
- 5. 設定スイッチを短押しし, [入] ("PASS-ON") と [切] ("PASS-OFF") を切替えたあと, 設定 スイッチを長押しして確定します。
- 6. 約2秒後に電子メータパネルは通常画面に戻ります。

全

■暗証番号の変更方法


- 1. 暗証番号入力後の電子メータパネル通常画面にて、「アワーメータ」または「トリップ時間」を表示させます。(【運転のしかた】の章の【電子メータパネル】の【表示の切替え】の項参照)
- 設定スイッチを長押しします。本機能が【入】 の場合は "PASS- ON", 【切】の場合は "PASS-OFF" と液晶表示部に表示されます。

[エンジン始動セキュリティ機能が【入】の場合]

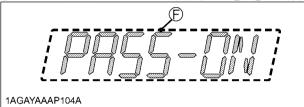

E"点滅"


[エンジン始動セキュリティ機能が【切】の場合]

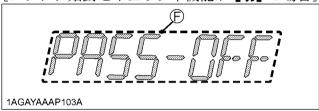

F"点滅"

3. 設定スイッチを短押しすると, "PASS-CHG"と 液晶表示部に表示されます。再度押すと手順 2. の表示に切替わります。


[暗証番号変更初期画面]

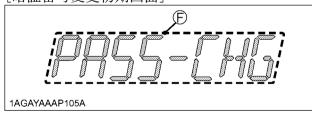

F"点滅"

- 4. 設定スイッチを長押しします。
- 5. 旧暗証番号の入力画面が表示されますので、 旧暗証番号を【暗証番号の入力方法】の項の 手順にしたがって入力・確定します。

[旧暗証番号変更初期画面]

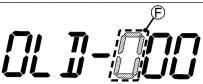

1AGAYAAAP106A

ぽ"点滅"

6. 旧暗証番号の認証が完了すると、新暗証番号の入力画面になります。

[新暗証番号入力画面]



1AGAYAAAP107A

F"点滅"

- 7. 新暗証番号を【暗証番号の入力方法】の項の手順にしたがって入力・確定します。
- 8. 新暗証番号は2回入力が必要ですので、手順7. と同じ要領で、再度新暗証番号を入力・確定します。1回目と2回目に入力した暗証番号が一致しない場合は設定が完了できていないので、手順6. 以降の操作を再度行なってください。
- 9. 2回入力した新暗証番号が一致すると,約2 秒後に"PASS-OK"と液晶表示部に表示され, さらに約2秒後に通常画面に戻ります。

PASS-DK

1AGAYAAAP102A

電子エンジン制御

このトラクタに搭載している電子制御式エンジ ンは下記3つの制御を行なっています。

必要に応じ正しく設定の上ご使用ください。


- 1. エンジン回転上限設定
- 2. エンジン回転メモリ設定
- 3. パワーアシスト制御

■エンジン回転上限設定

エンジン回転上限設定ダイヤルで上限回転数を 規制しておくと、アクセルレバーやアクセルペダ ルを操作しても設定回転数以上には上昇せず, 誤 操作による作業機のトラブルなどが防止できま す。


◆ 回転数の設定方法

- 1. 設定はエンジン回転中/停止中のどちらでも 行なえます。
- 2. 液晶表示部に表示される回転数を確認しなが ら、ダイヤルを左右に回し回転数の設定を行 ないます。
- 3. ダイヤルを右方向に【 👉 】 位置まで回すと 設定が [解除] されます。

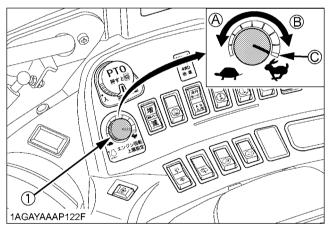

①エンジン回転上限設定ダイヤル

- ④"低速側"
- B"高速側" ©"解除"

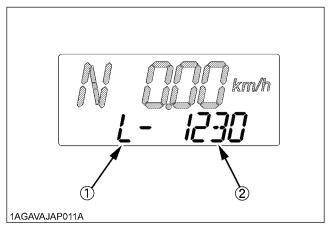


①エンジン回転上限設定の作動記号

②エンジン上限規制回転数

■エンジン回転メモリ設定


エンジン回転メモリ入/切スイッチに、エンジン 回転数をワンタッチで設定することができ,面倒 なアクセル操作が不要となります。

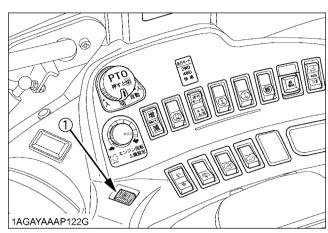

①エンジン回転メモリ入/切スイッチ

◆ 設定方法(設定回転数の変更)


1. キースイッチを**[入]** にする。(設定はエンジン回転中/停止中のどちらでもできます。)

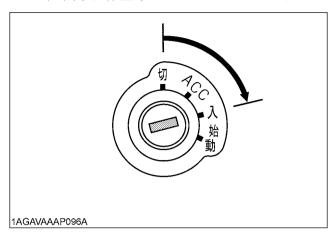

2. エンジン回転メモリ入/切スイッチを押し回転数を設定する。

エンジン回転メモリ増減スイッチを押し続けると回転数が連続的に変化し、間欠押しでは10回転ずつ変化します。

回転数を確認しながら希望回転数をセットしてください。

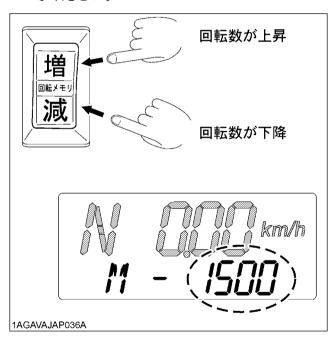


補足

* キースイッチを**【切】**にしても,設定回転数 を記憶しています。

◆ 使用例

例えばスイッチに 2000 回転をセットしたとします。

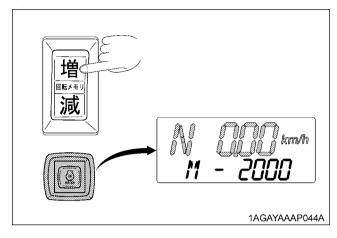

エンジン 回転 メモリ [入]	1AGAYAAAP045A	スイッチを押すだけで自動的に 2000回転にセットされます。 (スイッチランプ点灯)
エンジン 回転 メモリ 【切】	1AGAYAAAP045B	スイッチを押すと メモリが解除され, アクセルレバーの 設定回転数になり ます。 (スイッチランプ消 灯)

- * アクセルレバーはアイドリングより少し高く してください。アイドリングではスイッチは 作動しません。
- * アクセルペダルを踏込んで、設定回転数以上 に回転を上げることもできます。
- * 工場出荷時の設定は1500回転です。


◆ 解除方法

下記のいずれかでエンジン回転メモリ設定を解除してください。

- 1. エンジン回転メモリ入/切スイッチを押して 【切】を選択します。
- 2. アクセルレバーをアイドリング位置に戻す。
- 3. キースイッチを [切] にする。

補足

- * エンジン回転上限設定ダイヤルの設定値より、メモリ設定回転数の値を高く設定した場合、メモリ設定回転数まで上昇しません。(上限設定ダイヤルが優先する)
- * 例えばエンジン上限設定ダイヤルを1230rpm, メモリ設定回転数を2000rpmに設定した場合, 液晶表示部に次図のように表示され,エンジン回転は1230rpmまでしか上昇しません。

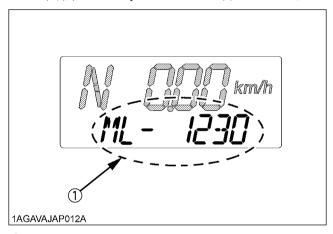

①点滅表示

■パワーアシスト制御

スイッチ操作によりパワーアシスト**[入]**と**[切]** が選択できます。

スイッチの下側を押すと**[入]**,上側を押すと**[切]**になります。

◆ パワーアシスト [入] 時


負荷変動によるエンジン回転数の変動を抑え,車速や PTO 回転をほぼ一定に保つため,安定した作業が行なえます。

パワーアシストが**[入]** の場合,スイッチランプが点灯します。

◆ パワーアシスト [切] 時

従来のエンジン同様, 負荷の増減に応じエンジン 回転も増減します。

オペレータはエンジンの回転数やエンジン音などから負荷の大きさを判断し,作業機への過負荷防止のため車速や耕深調整を行なう事ができます。

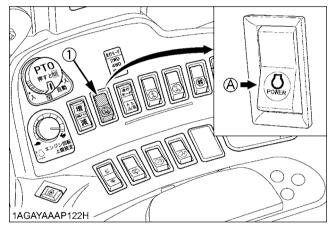

①パワーアシストスイッチ (A)"押す(入)"

補足

* 機械式制御エンジンでは、負荷の増減によりエンジン回転数が変化します。

例えば丘陵地での作業時、丘を登る場合負荷が増加しエンジン回転がドロップします。逆に丘を下る時は負荷が減ります。このエンジン回転数の増減が車速や PTO 駆動作業機に影響を及ぼします。この影響を最小限に留めるためオペレータは車速やアクセルレバーの微調整が必要でした。

この電子制御エンジン付トラクタに採用したパワーアシストスイッチを【入】にすると、ある一定レベルの負荷変動にはエンジン回転をほぼ一定に保つ事ができ、車速やアクセルレバーの煩わしい操作をすることなく作業精度の向上が図れます。

- * 一定回転が保てる範囲には限界があります。 エンジン性能以上の負荷が加わった場合,エ ンジン回転がドロップします。
- * パワーアシストによりエンジン出力が増加するものではありません。
- * E オートを併用する場合は以下のようになり ます。

パワーアシスト 【切】で作業したほうが、仕上がりの精度は向上します。

どうしてもパワーアシスト【入】で作業するときは、感度調整ダイヤルを【敏感】にしてください。

また、作業中にパワーアシストスイッチの 【入】【切】を切換えると、仕上がりが変わる 場合があります。


■ e- アシスト旋回

ポンパ【**下げ**】で作業機を下降させると,エンジン回転数がメモリ設定回転数まで上がります。ポンパ【**上げ**】又は,オートアップ・バックアップで作業機を上昇させると,エンジン回転数がアクセルレバー又は,アクセルペダルでの設定回転数まで下がり,低速で旋回が行なえます。


◆ 設定方法

例えば, 作業時は 2600 回転, 旋回時は 1500 回転 に設定したい場合

1. エンジンを始動します。

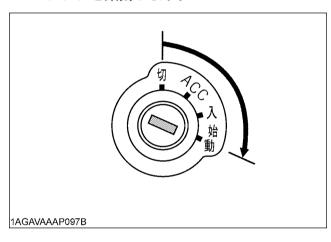


2. アクセルレバーで, 旋回時設定したい 1500 回転になるように, エンジン回転計を確認しながら調整します。

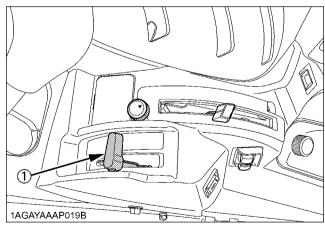


①アクセルレバー

3. エンジン回転メモリ増減スイッチで,2600 回転をセットします。エンジン回転メモリ入/切スイッチを【入】にしてメモリ回転を開始します。(詳細は【エンジン回転メモリ設定】の項を参照)

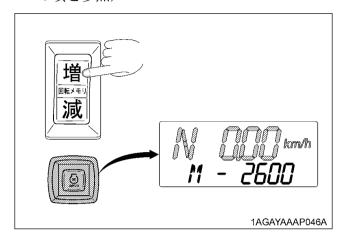


4. e- アシスト旋回スイッチを押して,スイッチのパイロットランプを点灯させます。

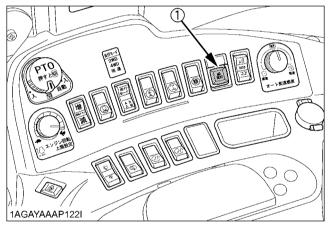

① e- アシスト旋回スイッチ

◆ 解除方法

e-アシスト旋回スイッチを押して,スイッチのパイロットランプを消灯させます。

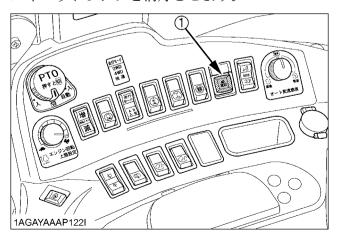

① e- アシスト旋回スイッチ

補足

- * アクセルレバーをアイドリング状態より少し 高くしないと、メモリ回転になりません。
- * アクセルレバーがアイドリング状態であって も、アクセルペダルを踏込んでいる場合はメ モリ回転になりますが、アクセルペダルから 足を離すと、メモリ回転は解除されます。
- * エンジン回転上限設定回転数のほうが、エンジン回転メモリ設定回転数よりも小さい場合は、エンジン回転メモリ設定回転数になりません。(エンジン回転上限設定回転数に規制されます。)
- * e- アシスト旋回ランプが点滅時, 三点リンクの安全ロックを解除してください。 安全ロックを解除すると, e- アシスト旋回ランプが点灯に変わり, e-アシスト旋回モードになります。

◆ e-アシスト旋回の応答時間変更方法

作業や好みによって、ポンパ操作に対するエンジン回転メモリの入切応答時間を変更することができます。

上昇、下降とも応答時間を $0 \sim 3$ 秒の間で7 段階に設定できます。


(例) 上昇を1.5秒, 下降を2秒に設定

- 1. キースイッチを【**入**】にするか、エンジンを 始動します。
- 2. エンジン回転上限設定ダイヤルを**[MAX]** 位置 にします。
- 3. エンジン回転メモリ入/切スイッチ及び, e-アシスト旋回スイッチが**[入]** の場合は, **[切]** にします。


目

索引

4. メータ表示切替えスイッチを押し、PTO 表示 モードを選択します。

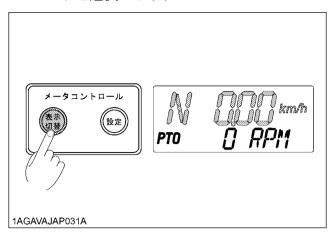


5. e-アシスト旋回スイッチを長押し(約2秒) し、上昇応答時間を表示させます。

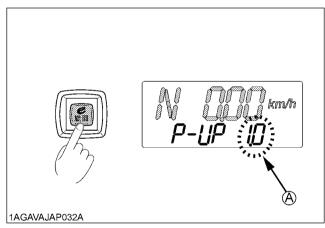


A"点滅"

6. e- アシスト旋回スイッチを短押しして,上 昇応答時間を変更します。

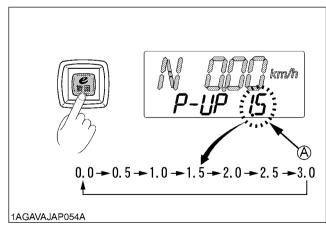


A"点滅"

7. e-アシスト旋回スイッチを長押しすると,上 昇応答時間が確定し,その後下降応答時間が 表示されます。

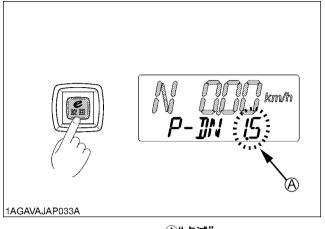

④"点滅"

8. e- アシスト旋回スイッチを短押し,下降応答時間を変更する。

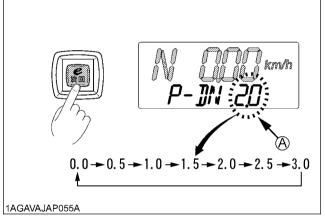

A"点滅"

9. e-アシスト旋回スイッチを長押しすると,下降応答時間が確定し,PTO表示モードに戻ります。

- * 工場出荷時の設定は,上昇応答時間は1.0秒, 下降応答時間は1.5秒です。
- * 上昇応答時間を確定した後,下降応答時間を 約5秒以上設定しないと,下降応答時間は設 定前の応答時間になります。
- * 上昇応答時間を確定させずに、約5秒経過すると、設定前の応答時間になります。
- * e- アシスト旋回の応答時間設定時に, ほかの設定 (「傾斜地モンローの微調整設定」,「ADの強弱設定」,「タイヤの周長設定」,「すき込み開始高さの設定」,「レクシアドライブの設定」) は同時に行わないでください。
- * オートアップ,バックアップ時は上昇応答時間と連動せず,すぐに応答します。


レクシアドライブ(自動変速)

■概要

レクシアドライブは、負荷によるエンジン回転数変動、作業機昇降やアクセルペダルの踏込み量(アクセルレバーの傾き量)などに応じ、自動で車速をシフトアップ・シフトダウンする自動変速機能です。 レクシアドライブは作業用途に合わせて**「走行モード」**と**「作業モード」**の2種類が選択できます。

◆ 走行モード

トレーラ作業時,アクセルペダルの踏込み量(アクセルレバーの傾き量)や登坂時の負荷に応じ,設定した自動変速幅内(出荷時2段に設定)で自動シフトアップ/ダウンが行なわれ,わずらわしい変速操作から解放されます。

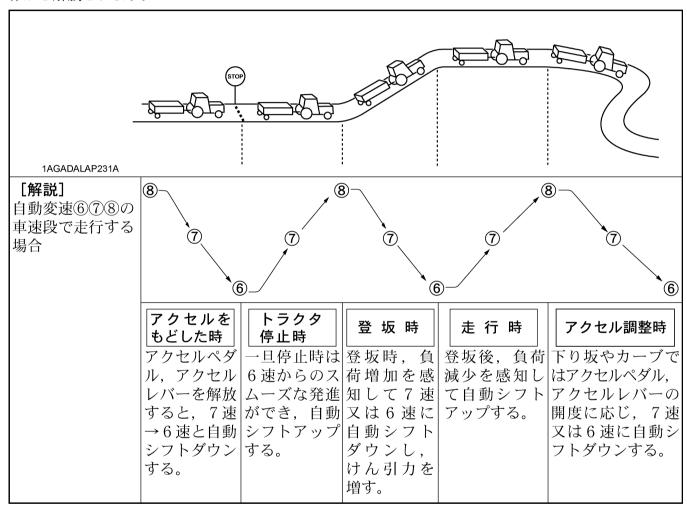


- * 上記で解説した自動変速幅(2段)の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更 は可能です。〔詳細は**【レクシアドライブ(自動変速)の設定変更**】の項を参照〕
- * クラッチを切ったり半クラッチや後進時は、レクシアドライブは作動しません。
- * エンジン回転数は中速回転以上(1300rpm以上)でなければ作動しません。
- * レクシアドライブ中は、変速予約はできません。
- * レクシアドライブ中は、クラッチボタンを押している間は動力は切れますが、変速ボタンの受付けはできません。

◆ 作業モード

耕起作業時, ほ場の起伏や土質の変化などの負荷に応じ, 設定した自動変速幅内(出荷時2段に設定)で自動シフトアップ / ダウンを行ないます。また旋回時や作業機上昇時も自動的にシフトダウンが行なわれ, わずらわしい変速操作から解放されます。

なお、PTO 回転が必要な作業機では、プラウなどけん引作業機より負荷に対し敏感に自動シフトアップ / ダウンが繰り返し行なわれます。

その結果、PTO 回転をほぼ一定に保ち、作業精度の向上を図っています。

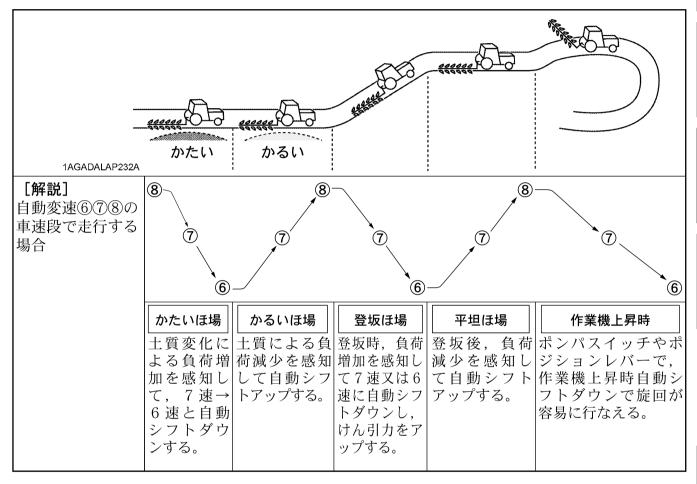

- * 上記で解説した自動変速幅(2段)の設定は工場出荷状態です。作業に応じ増減速段数の設定変更 は可能です。〔詳細は**【レクシアドライブ(自動変速)の設定変更**】の項を参照〕
- * クラッチを切ったり半クラッチ、旋回時(倍速ターン作動角以上)や後進時はレクシアドライブは作動しません。
- * エンジン回転数は中速回転以上(シフトアップは 1600rpm 以上, シフトダウンは 1300rpm 以上)で なければ作動しません。
- * レクシアドライブ中は、変速予約はできません。
- * レクシアドライブ中は、クラッチボタンを押している間は動力は切れますが、変速ボタンの受付けはできません。

運転のしかた

■操作手順


1. 作業に応じレクシアドライブ切換スイッチを押し**【走行モード】**又は**【作業モード】**を選択します。選択時は液晶表示部のレクシアドライブモードランプが点灯します。

スイッチの中間位置は【切】でモードランプも消灯します。

【走行モード】……トレーラなどのけん引作業 に用いる


【作業モード】……プラウやサブソイラなどの

耕起作業やハーベスタな どの収穫作業に用いる

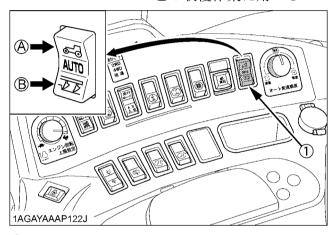

①レクシアドライブ切換スイッチ


- **魚"走行モード"**
- ®"作業モード"

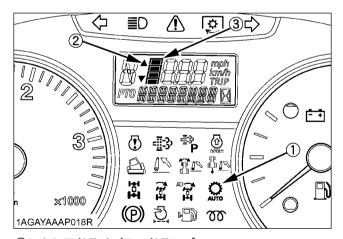

- ①レクシアドライブモードランプ
- ②レクシアドライブシフトアップ / ダウンインジケータ
- ③レクシアドライブオート変速バーインジケータ

2. レクシアシフトレバー,又は右側コンソールの変速ボタンを押して上限車速段数を選択します。

選択した車速段数は液晶表示部の主変速段数表示ディスプレイで確認できます。

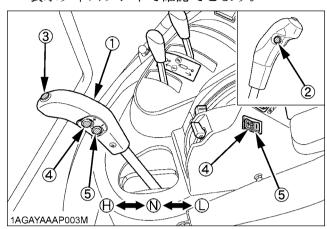

- ①レクシアシフトレバー
- ②クラッチボタン(飛段用)
- ③クラッチボタン(副変速用)
- ④レクシアシフト変速ボタン増速側 (+)
- ⑤レクシアシフト変速ボタン減速側 (-)
- 3. 以上で設定完了です。
- H"高速"
- ①"低速"
- **®"中立"**

次

全

■作業速度の表示


液晶表示部には主変速段数とオート変速バーの両方が表示されます。

◆ 主変速段数表示

自動変速幅は標準設定で2段に設定されています。発進時【8】が表示されている時は8速でスタートし、【8速】【7速】【6速】の間で自動シフトアップ/ダウンが行なわれます。 主変速段数表示は【8速】で走行時は点灯、【7速】【6速】時は点滅表示となります。


◆ オート変速バー表示

オート変速バーは任意に設定した**【自動減速可能段数】**と**【現在の車速段位置】**を表示します。 また、シフトアップインジケータはシフトアップ直前、シフトダウンインジケータはシフトダウン直前 に点灯表示します。

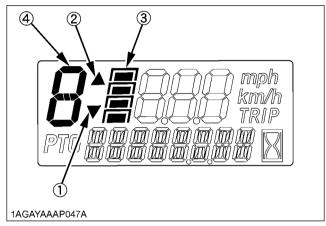

- ①シフトダウンインジケータ
- ②シフトアップインジケータ
- ③オート変速バーインジケータ
- 4主変速段数

◆ オート変速バー表示例

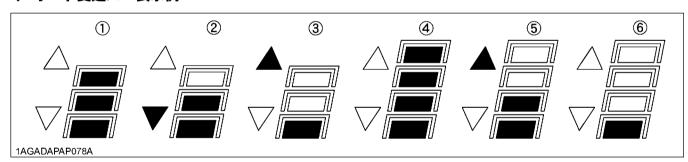

No.	設定減速段数	実車速段位置
1		現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている
2	2 段 (工場出荷)	設定車速段の最上位より1段減速されている 負荷が大きく更に1段減速の直前である
3		設定車速段より2段減速された位置にある 負荷が軽く1段増速の直前である
4	0.50	現在の車速段は設定車速段の最上位にある 負荷と設定車速のバランスが取れている
(5)	3段 (設定変更時)	設定車速段の最上位より2段減速されている 負荷が軽く1段増速の直前である
6		設定車速段より3段減速された位置にある

■作業速度の変更

作業速度はレクシアシフトレバー, 又は右側コンソールの変速ボタンでいつでも変速できますが, 車速を記憶させるには次の手順で行なってくだ さい。

◆ トラクタを停止させ車速を変更する場合

レクシアシフトレバーを**【中立】**にし、変速ボタンを押して作業速度を変更します。このとき主変速段数表示ディスプレイに表示される車速段数が、新たな上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を増速させたい場合

主変速段数表示ディスプレイの車速表示状態を確認します。

(点灯表示の場合)

- 1. 増速側ボタン(+)を押し車速を上げます。
- 2. 主変速段数表示ディスプレイに表示される 車速段数が、新たな上限速度に変更されます。

(点滅表示の場合)

- 1. 増速側ボタン(+)を押し車速を上げます。
- 2. 走行モード ……… レクシアドライブ切

換スイッチの上側(トラクタマーク)を2段 位置まで押し込む。

3. 作業モード …… レクシアドライブ切

換スイッチの下側(プラウマーク)を2段位置まで押し込む。

4. 主変速段数表示ディスプレイに表示されている車速段数が、上限速度に変更されます。

◆ 走行中に上限車速を減速させたい場合


- 1. 減速側ボタン (-) を押し車速を下げます。
- 2. 走行モード …… レクシアドライブ切

換スイッチの上側(トラクタマーク)を2段 位置まで押し込む。


3. 作業モード ……… レクシアドライブ切

換スイッチの下側(プラウマーク)を2段位置まで押し込む。

4. 主変速段数表示ディスプレイが点滅から点 灯に変わり、この車速段数が上限速度に変更 されます。

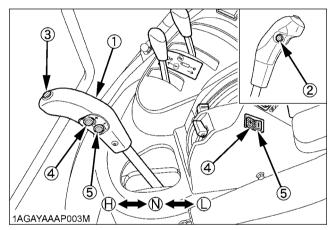


- ①レクシアシフトレバー
- ②クラッチボタン (飛段用)
- ③クラッチボタン(副変速用)
- ④レクシアシフト変速ボタン増速側(+)
- ⑤レクシアシフト変速ボタン減速側 (-)
- 旧"高速"
- ①"低速" N"中立"

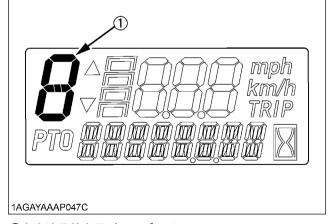

①主変速段数表示ディスプレイ

索引

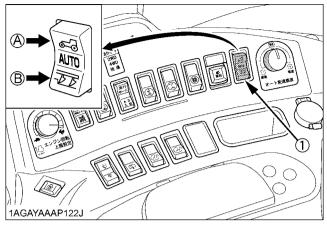


①レクシアドライブ切換スイッチ

A"走行モード"B"作業モード"

■感度調節

作業に応じエンジン負荷に対する自動シフトダウン/アップする感度を調節できます。

ダイヤルをマイ	シフトダウンしやすく,シフ
ナス側に回す	トアップしにくくなります
ダイヤルをプラ	シフトダウンはかわらず,シ
ス側に回す	フトアップしやすくなります

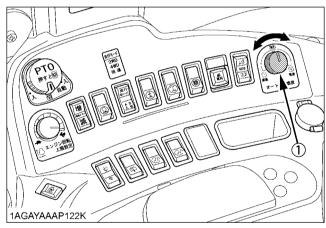

①レクシアドライブ感度調整ダイヤル

■レクシアドライブ(自動変速)の設定変更

レクシアドライブは工場出荷時次表のように設 定していますが,作業により設定変更ができま す。

◆ 走行モードの設定変更手順

[自動変速段数及びアクセル解放時のシフトダウン段数が変更できます]

- 1. 表示切替スイッチを押し, 時間計, PTO 回転 計, 燃料計, 又は PM 堆積量を表示させます。
- 2. レクシアシフトレバーを**【中立】**にし、エン ジンを始動させます。
- 3. レクシアドライブ切換スイッチの上側(トラクタマーク)を2段位置まで3秒以上押すと、 ピピーッとブザー音が鳴り、設定モードに切換わります。
- 4. レクシアドライブ切換スイッチの上側(トラクタマーク)を押すごとに [RUN-r**](自動変速段数)と [RUN-A**](アクセル解放シフトダウン段数)が交互に点滅表示されます。

エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

- 5. レクシアドライブ切換スイッチで【RUN-r**】 を表示させ、再度レクシアドライブ切換ス イッチの上側(トラクタマーク)を押し続け ると、現在設定している段数が点滅表示しま す。
- 6. レクシアドライブ切換スイッチの上側(トラクタマーク)を押すごとに、**[2][3][5]**が交互に点滅表示されるので、設定したい段数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

アクセルペダル解放時の自動シフトダウン段数 の変更

- 7. レクシアドライブ切換スイッチで【RUN-A**】 を表示させ、再度レクシアドライブ切換ス イッチの上側(トラクタマーク)を押し続け ると、現在設定している段数が点滅表示しま す。
- 8. レクシアドライブ切換スイッチの上側(トラクタマーク)を押すごとに、[日][日][日][日] [日]が交互に点滅表示されるので、設定したい段数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

◆ 作業モードの設定変更手順

[自動変速段数及び作業機上昇時のシフトダウン 段数が変更できます]

- 1. レクシアシフトレバーを中立にし、エンジンを始動させます。
- 2. レクシアドライブ切換スイッチの下側(プラウマーク)を2段位置まで3秒以上押すと, ピピーッとブザー音が鳴り,設定モードに切換わります。
- 3. レクシアドライブ切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに [WORK-r**](自動変速段数)と [WORK-P**](作業機上昇シフトダウン段数)が交互に点滅表示されます。


エンジン負荷感知時の自動変速段数の変更

- 4. レクシアドライブ切換スイッチで【WORK-r**】 を表示させ、再度レクシアドライブ切換ス イッチの下側(プラウマーク)を押し続ける と、現在設定している段数が点滅表示します。
- 5. レクシアドライブ切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに、**[2][3][5]**が交互に点滅表示されるので、設定したい段数表示になれば、再度スイッチを3秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

三点リンクを上げたときの自動シフトダウン段 数の変更

- 6. レクシアドライブ切換スイッチで【WORK-P**】 を表示させ、再度レクシアドライブ切換ス イッチの下側(プラウマーク)を押し続ける と、現在設定している段数が点滅表示します。
- 7. レクシアドライブ切換スイッチの下側(プラウマーク)を押すごとに, [日][日][日][日][日] [日日]が交互に点滅表示されるので, 設定したい段数表示になれば, 再度スイッチを3秒以上押すと点滅が点灯に切換わり設定が完了します。

・レクシアドライブの設定変更一覧

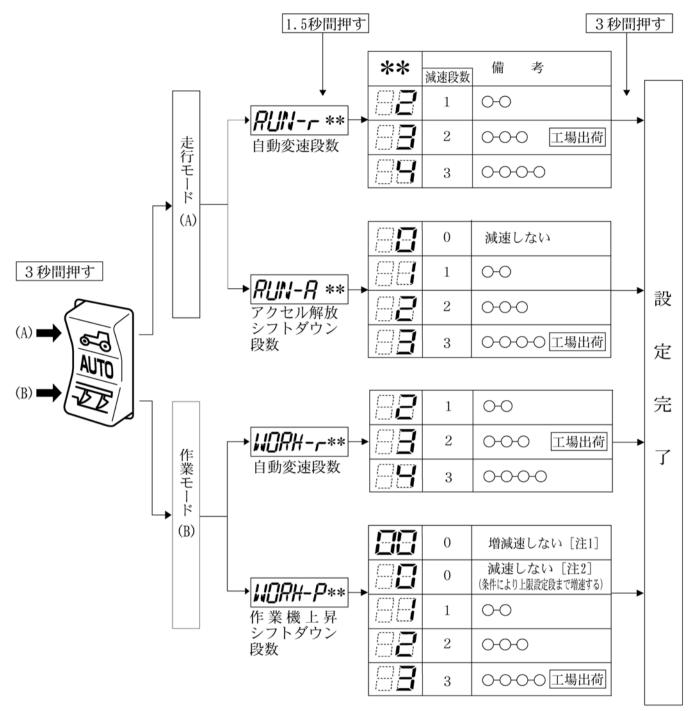


- * 自動変速段数よりシフトダウン段数を多く設定することはできません。
- * 設定の途中でキースイッチを【切】又はレクシアドライブ切換スイッチを【切】にするとキャンセ ルされます。
- [注 1] 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。 三点リンクが上昇位置にあるときは,レクシアドライブの自動シフトアップは働きません。 枕地などで自動シフトアップを禁止したい場合に設定します。
- [注 2] 三点リンク上昇時の自動シフトダウンは働きません。 三点リンクが上昇位置にあっても、レクシアドライブの自動シフトアップ・ダウンとも働きます。 三点リンクを上昇位置のままでレクシアドライブの作業モードを使用するときに設定します。

■スムーズシフト

スムーズシフトはトラクタ単体又は軽い作業機 を装着しての走行時に変速ショックの低減効果 があります。

スイッチを押すとランプが点灯し,スムーズシフトは**[入]**の状態になります。再度押すと**[切]**になり,ランプが消灯します。

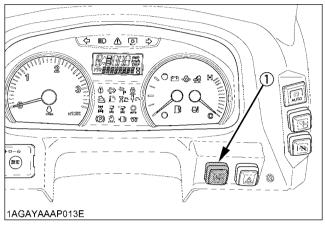

①スムーズシフトスイッチ

補足

- * キースイッチを**[入]** にしたときはスムーズ シフトは**[切]** になります。
- * 作業時, またはトレーラなどのけん引走行時 は使用しないでください。クラッチ早期摩耗 の原因になります。
- * 重い作業機を装着しての走行・作業時は変速 ショックの低減効果が少ない場合がありま す。

状況に応じた操作

■デフロックの使い方


警告

- * デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の前に必ず解除してください。
- * 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

◆ 後輪デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む……ロックされる。 **ペダルから足を離す**…自動的に外れる。

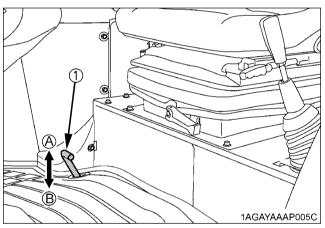

①デフロックペダル

A"離す"(解除)B"踏む"(ロック)

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。

- 1. ほ場への出入りやフロントローダ作業時など、片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. ほ場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み, スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。

重要

- * デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。
- * デフロックが抜けにくいときは、ブレーキペ ダルを左右交互に軽く踏んでください。
- * 使用しないときは、足をペダルにのせないで ください。
- * 片ブレーキを効かすときは、後輪デフロック を必ず解除してください。

◆ 前輪デフロックスイッチ

[MR77, MR87, MR97]

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。

- 1. 農場への出入りやフロントローダ作業時など、片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。
- 4. 軟弱な農場内で旋回するときに、前輪がスリップして旋回が困難になったとき。

左右の前輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

前輪駆動又は倍速ターン [入] の状態で、


スイッチを押す…… スイッチランプが点灯

し、前輪デフロック **【入】**の状態でロック

される。 **スイッチを再度押す**… ランプカ

ランプが消灯し, 自動的にデフロックが解除

される。

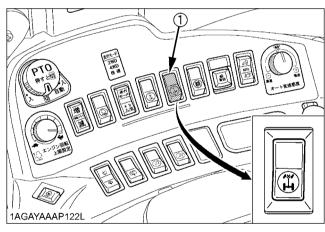

①前輪デフロックスイッチ

重要

* デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。

■旋回のしかた



* 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して、 できるだけエンジン回転を落とし、ゆっく りと旋回してください。

■坂道での運転



- * 必ず連結解除ペダルロックレバーを [ロック] 位置にするとともに、デフロックの解除を確認してください。
- * 坂道では変速を [中立] にしたり, クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
- * 急な坂では途中で変速しないでください。 あらかじめ安全な車速に変速してから走行 してください。
- 1. 坂道状況に応じた安全なスピードで, エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- 2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに 遅い変速位置にしましょう。
- 3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

■ほ場への出入り時の注意


- * 必ず連結解除ペダルロックレバーを [ロッ ク] 位置にするとともに、デフロックの解 除を確認してください。
- * ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険 です。
 - あゆみ板などを利用してください。
- * ほ場への出入りは、あぜと直角に行なって ください。
- * ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い車 速で運転し、途中で変速しないでください。
- * 走行モード切換スイッチは[2WD]又は[4WD] にしてください。
- * AD スイッチは [切] にしてください。
- 1. 作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりま せん。常に前・後輪のバランスを考えながら 操作してください。
- 2. あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かし て,バックで上がると格段に上がる能力が増 します。

■道路走行中の注意



* 道路を走行するときは、連結解除ペダル ロックレバーを下げ、連結解除ペダルが踏 めないことを確認してください。 連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車 体が急旋回して、転倒・転落・衝突などの

事故を引起こすおそれがあります。

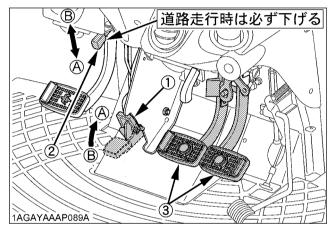

- ①連結解除ペダル
- ②連結解除ペダルロックレバー 圏"連結"
- ③ブレーキペダル
- **A"ロック(格納)"**

全

警告

- * 道路を走行するときは、関係法規を守り安 全運転をしてください。
- * 運転者のほかは乗せないようにしてください。

転落事故の原因になります。

- * 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意してください。
- * トラクタは、ロータリなどの作業機を装着 して公道を走行できません。

[道路運送車両法の保安基準]

(作業機を装着して道路を走行すると,他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて,事故の原因になります。)

- * 道路走行時にはモンロー切替スイッチを必ず[切](位置制御)にして走行してください。[MA 仕様]
- * ポジションレバーを [走行ロック位置] にして、油圧ロックレバーを [油圧ロック] 位置にしてください。
- * ポンパランプの消灯を確認してください。
- * 作業切替スイッチを [ポジション位置] に してください。
- 1. 公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
- 2. 夜間走行中,対向車とすれちがうときは、ヘッドライトを下向き照射にし、対向車の妨害にならないように注意しましょう。
- 3. 踏切では、必ずいったん停止し、左右の確認 をしてから、速やかに渡ってください。
- 4. 公道走行時は後続車に低速農耕車が走行している事を知らせる**低速車 [SMV] マーク**を取付けてください。

補足

- * 作業灯は**「道路運送車両法の保安基準**】第 42 条(灯火の色等の制限)において,**【走行中に使用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路 走行すると他の交通車両の妨害となることか ら道路走行中の点灯は禁止されております。
- * あんしん PTO スイッチを 【入】又は 【入 自動】にしたとき,走行中に,メータパネル の液晶表示部に【PTO N】と表示されたとき は,すみやかにトラクタを止め,あんしん PTO スイッチを【切】にしてください。この表示 は車速が 15km/h を超えたときに表示されま す。

■トラックへの積み・降ろし

警告

- * あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中での変速はしないでください。
- * 道路交通法規定により、トラック運搬時は 地上高 3.8m 以下で運行してください。

◆ タイヤ仕様の場合


トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダルを**【連結】**しバックで行なってください。 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

◆ パワクロ仕様の場合


警告

- * トラックは荷台後部にあゆみ板の爪を掛けるフックが付いたものを使用してください。
- * トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペダルを [連結] し、[前進] で積み込み、[後進] で降ろしてください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故につながるおそれがあります。

万一,途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

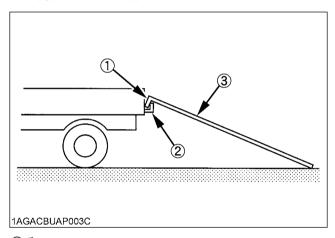

- \mathbb{I}
- ②フック
- ③あゆみ板

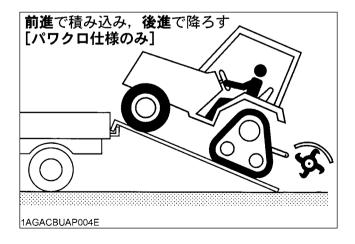

■パワーステアリングの取扱い



* パワーステアリングはエンジン運転中,ハンドル操作が大変軽くなりますので,走行は慎重に行なってください。

重要

- * パワーステアリングは、エンジン運転中だけ 作動します。ただし、エンジン回転が低速の ときは多少ハンドルが重くなります。なお、エンジン停止時は、ハンドルの遊びが大きく なりますが、機能上問題はありません。
- * ローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
- * ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音 (リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま 使用しないでください。(短い時間ではかまい ません。)また、ハンドルのフル回転状態での 連続使用は、できるだけ避けてください。
- * 不必要なハンドルのスエ切り(走行しないで ハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの 損耗を早めるので避けてください。
- * 冬期は暖機運転をじゅうぶん行なってから使用してください。

■パワクロ仕様の運転のしかた

パワクロ仕様の特別な運転のしかたを記載しています。これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じです。


◆ 運転操作



* 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行 をしないでください。ハンドル操作ができな くなるおそれがあります。

警告

* クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に 姿勢が変わりますので十分注意してくださ い。

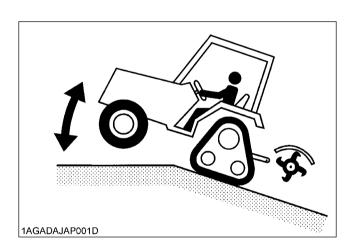

- 走行速度は、タイヤ仕様とは異なります。【付表】の【走行速度表】を確認してください。
- 2. ほ場での旋回は速度を下げ、ハンドルとブレーキ(片ブレーキ)を併用してください。 片側クローラをロックしての急旋回は、ほ場を荒らしますので、切返しでの旋回をお奨めします。

補足

* パワクロは直進性に優れる分,旋回半径は大きくなります。ほ場での作業中は,必要に応じ旋回する側のブレーキを操作すれば,小さい旋回半径で旋回できます。

重要

- * 溝引きプラウ作業を行なうと、ゴムクローラが外れたり、足回り(ゴムクローラ、転輪、遊輪、ガイド)の早期破損のおそれがありますので、溝引きプラウは使用しないでください。
- * あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し, 途中で旋回しないでください。ゴムクローラ が外れるおそれがあります。
- * 道路走行でカーブを曲がったり、右左折する場合は速度を落してください。 クローラは直進性が優れるために、曲がりき

れなくなる場合があります。

補足

- * 長距離の移動の際には、前輪タイヤ及びゴム クローラの早期摩耗防止のためにトラックや トレーラに積んで輸送することをお奨めしま す。
- * クローラ部分に土がたまらないよう、定期的に清掃してください。
 - 固まった土が遊輪, 転輪のシールをいためる 可能性があります。

◆ あゆみ板の使用



- * あゆみ板は左右の先端をそろえ,前後にずれないように確実に固定してください。
- * あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が 大きい場合、運転には特に注意してくださ い。
- * 途中で変速すると危険ですので,あらかじめ 安全な遅い変速位置に入れて低速で運転し てください。
- * あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、 あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあ るすべり止め及び爪付きのものを使用し、パ ワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない 場所を選んでください。

次

■ローダ作業

ローダ作業を安全に行なうために!-

ローダ作業時の転倒事故を防止するために、次のことがらを必ず守ってください。


行してください。

1. トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける!

トラクタの後部に、三点リンクを利用して適正量の カウンタウエイトを取付け、前・後進のバランスを 保つようにしてください。


適正カウンタウエイト量(ロアーリンク先端)					
MR60, MR65, MR70	600 kg				
MR77, MR87, MR97	800 kg				

※純正フロントローダ装着時

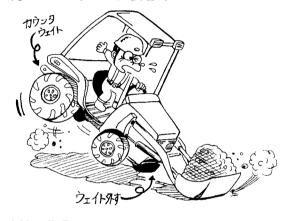


3. 片持ち作業をしない!

片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので、 荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せて ください。

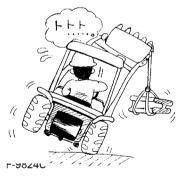

2. 運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する! 運搬・走行するときは、積荷の高さを地上から30~ 50cmにし、速度も 5 km/時以下で走行してください。 特に傾斜地・悪路では、速度をひかえめに慎重に走

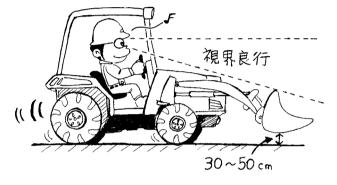

4.後輪トレッドはできるだけ広げる!

作業時はトラクタの安全性を増すため、後輪トレッドはできるだけ広げてください。




5. フロントローダ作業中はADや倍速ターンを絶対に 使用し ないでください。

★以上,ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただくために,主だった注意事項を挙げました。これ以外にもローダの [取扱説明書] をよく読んで安全に作業をしてください。

作業のしかた

作業機昇降装置


■各部の名称

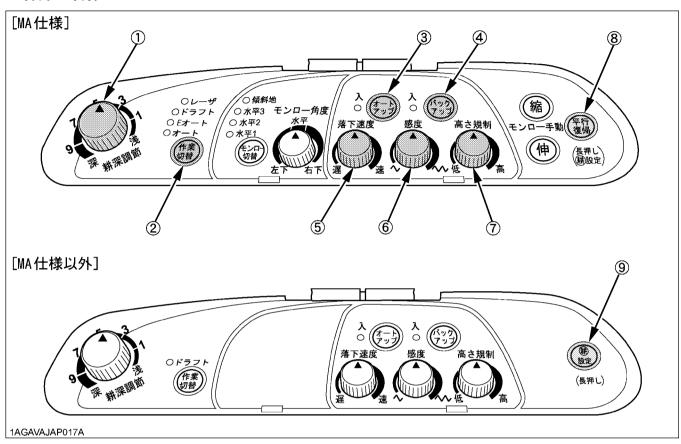



- ①耕深調節ダイヤル
- ②作業切替スイッチ
- ③オートアップスイッチ
- ④バックアップスイッチ
- ⑤作業機落下速度調整ダイヤル
- ⑥感度調整ダイヤル
- ⑦高さ規制調整ダイヤル
- ⑧平行復帰スイッチ

(長押し:ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ) ⑨ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ

作業のしかた

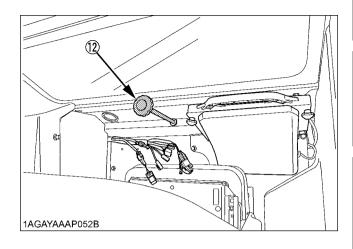

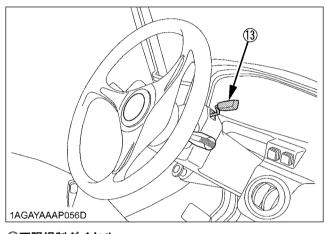

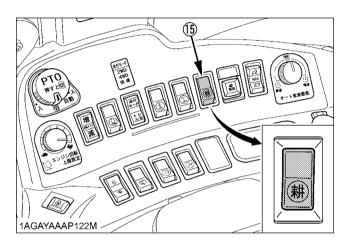


- ⑩下限規制ダイヤル
- ①ポジションレバー ⑫油圧ロックレバー
- ^③ポンパレバー(MAX 仕様) ^④ポンパスイッチ
- ⑤ワンタッチ耕うんモードスイッチ

■作業切替スイッチ

スイッチを押すごとに



の順に切換ります。作業に応じ選択してください。スイッチでの選択状態はスイッチランプで確認できます。なお、全ランプ消灯時は【ポジションコントロール】となります。

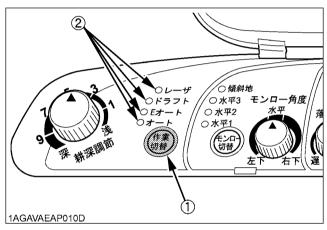

- ①作業切替スイッチ
- ②スイッチランプ

補足

* オート用作業機(ロータリ)やレーザ用信号 が接続されていない場合, **[オート]** や **[レーザ]** は選択できません。(表示ランプは点灯し ません)

◆ モード別作業例


作業に応じ作業切替スイッチの切換えを行なってください。

作業切替 スイッチ	作業例
オート	オート耕うんが可能なロータリを 装着しての、一般耕うん、代かき 作業に使用します。
Eオート	ロータリカバーを上げたままで行なう,オート作業に使用します。 (オート未対応の一般ロータリも 使用可)
ドラフト	プラウ, サブソイラなどのけん引 作業に使用します。
レーザ	オプションのレーザ作業機を装着しての均平作業に使用します。
ポジション	オート, E オート, ドラフト, レーザの 【自動】 が解除されポジションコントロールになります。 オート耕うん 【切】 での一般ロータリ耕作業などに使用します。

■ドラフトストッパピン

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。

ドラフトコントロールを使用しない場合は,ストッパピンを入れてください。

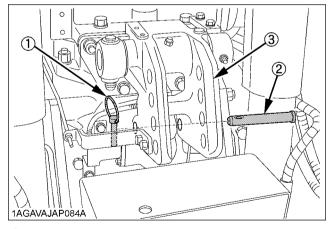

- ①ロックピン
- ②ストッパピン
- ③トップリンクブラケット

|補 足|

* ストッパピンを外したまま、ロータリ耕うん を行なうと、オートが正常に作動しない場合 があります。


次

全

■ポジションレバー

◆ ポジションコントロールとして使用の場合

- 1. ポジション範囲A, B では、作業機が任意の 位置に保たれます。
- 2. フローティング範囲 ②では、作業機はいっぱ いに下がります。

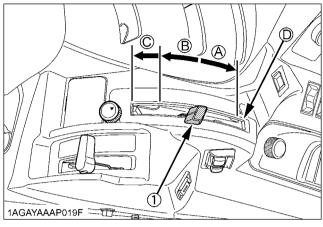

- ①ポジションレバー
- (A)"上がる"
- ®"下がる"
- ©"フローティング"
- ①"走行ロック位置"

補足

* 走行時はポジションレバーを【走行ロック位 置(D)] に入れ、不意の操作による急落下を 防いでください。

◆ ポジションレバーの取扱い特性

- 1. エンジン停止後、キースイッチを**【入】**にし てポジションレバーを**【前方に倒す】**と,作 業機は下降します。
- 2. 高さ規制調整ダイヤルで上昇高さを制限して いるときは、制限位置までしか上昇しません。 (詳細は[高さ規制調整ダイヤル]の項を参照)


◆ 各作業モード(オート、Eオート、ドラフト、 レーザ)を使用の場合

- 1. ポジションレバーをフローティング範囲 ©に下げても、作業機は耕深調節ダイヤルで 設定した位置以下には下がりません。 (レーザモードは受光位置)
- 2. 耕深ダイヤルで設定した位置よりも、ポジ ションレバー位置が【浅】側にある時は、ポ ジションレバー位置まで下降します。

■下限規制ダイヤル

三点リンクの下降下限位置を変えるときに使用 します。

- 1. ダイヤルを**[UP]** 側に回すと、ポジションレ バーのストッパ位置の下限高さが高くなりま す。
- 2. ダイヤルを [DOWN] 側に回すと、ポジション レバーのストッパ位置の下限高さが低くなり

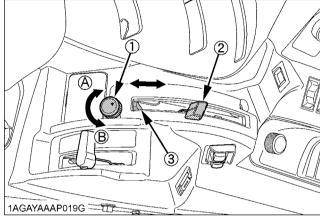


- ①下限規制ダイヤル
- ②ポジションレバー
- ③下限ストッパ
- A"高くなる (UP)"
- ®"低くなる (DOWN)"

■高さ規制調整ダイヤル

三点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを**[高]** にすると、三点リンクの上 昇規制高さが高くなります。
- 2. ダイヤルを**【低】**方向に回すとは、三点リンクの上昇規制高さが低くなります。

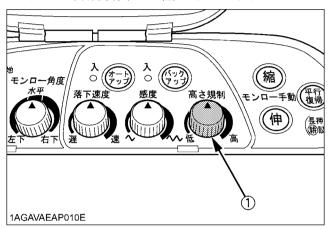

①高さ規制調整ダイヤル


補足

* 高さ規制調整ダイヤルにより、ポンパレバー 及びポジションレバーでの上げ位置を任意の 高さに規制できます。

■作業機落下速度調整ダイヤル

三点リンクの落下速度を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを**[速]** にすると、三点リンクの落下速度が速くなります。
- 2. ダイヤルを**「遅」**にすると、三点リンクの落下速度が遅くなります。

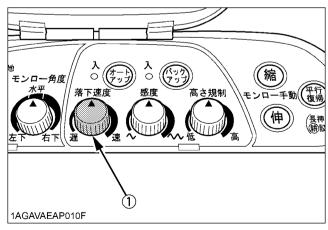

①作業機落下速度調整ダイヤル


補足

* このダイヤルでは, **[油圧ロック]** はできません。

走行時やロータリなどの作業機を点検する場合は,必ずシート下の油圧ロックレバーでロックしてください。

■耕深調節ダイヤル

各作業モード(オート, E オート, ドラフト, レーザ)を使用の場合, このダイヤルで作業機の耕深を設定してください。

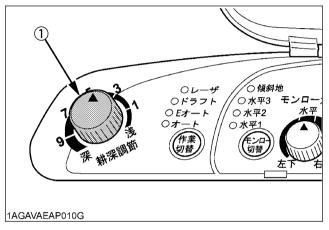

①耕深調節ダイヤル

- 1. ダイヤルを**[浅]** 方向へ回すと, プラウ・ロータリなどの耕深が浅く保持されます。
- 2. ダイヤルを**[深]** 方向へ回すと, プラウ・ロータリなどの耕深が深く保持されます。

補足

- * ダイヤルを【深】方向へいっぱい回すと、フローティング範囲になります。また【浅】方向へいっぱい回すと作業機が上端近くまで上昇します。
- * ポジションモードでは、耕深調節ダイヤルは 作動しません。

◆ ドラフト耕深調節ダイヤルとして使用する場合

- 1. ポジションレバーを下げ、ダイヤルを**[浅]** 方向へ回すと、プラウの耕深が浅く保持され、**[深]** 方向へ回すと、プラウの耕深が深く保持されます。
- 2. 旋回時など作業機を上げるときは、ポジションレバー又は、ポンパレバーで行なってください。


◆ ワンタッチフローティング機能

ポンパレバーを下げ続けている間はフローティング状態となり、プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。

またポンパレバーから手を離すと,ドラフト制御位置まで戻ります。

◆ ミックスコントロール (ドラフト+ポジション)

ポジションレバーで作業機の降下位置を規制し、 耕深調節ダイヤルでけん引抵抗に応じた制御を するという2つのコントロールをします。軟弱な 土質でのプラウ・サブソイラなどの作業に適して います。

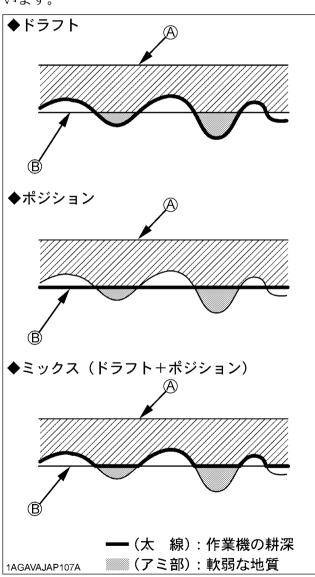


A"地表面"

B"ポジションレバー位置"

■感度調整ダイヤル

各作業モード(オート, E オート, ドラフト, レーザ)を使用の場合, 感度調整ダイヤルにより, 負荷の変化量に対する作業機の動き量を調整することができます。

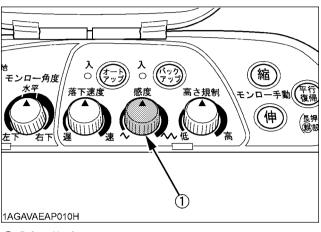

①感度調整ダイヤル

◆ オートや E オート選択時、一般耕起作業では 下記を目安に調整してください。

感度調整ダイヤル	〜 (左回し)	◆◆◆ (右回し)
三点リンクの動き	鈍感←−	-→敏感

敏感で作業をしてうねりが生じる場合、感度を【鈍感】側に調節してください。

◆ ドラフト選択時、一般けん引耕起作業では下 記を目安に調整してください。

感度調整ダイヤル	レ へ へ (左回し) (右回し)
耕深	浅く ←─→ 深く 起こす 起こす
土質	軽い←─→重い
ほ場の起伏	小 ←─→ 大
(感度の目安)	(鈍) ←─→ (敏)

補足

* 感度調整ダイヤルを調整すると、耕深が多少変化します。

調整後は、耕深調節ダイヤルで耕深を再設定 してください。

■ポンパレバー (スイッチ)

MR77・MR87・MR97 の MAX 仕様と PC 仕様は、ポンパレバー、ポンパスイッチ共に標準装備。

MR77・MR87・MR97のV仕様とPCAT仕様は、ポンパスイッチのみ標準装備、ポンパレバーはオプション。


警告

- * 走行中は必ずポジションレバーを[走行ロック位置] にして、油圧ロックレバーを [油圧ロック] 位置にしてください。
- * ほ場内作業以外では、ポンパを使用しないで ください。

ポンパレバーとスイッチは同じ作動をします。また、この機能は併用できます。


レバーのワンタッチ操作で作業機を上下させる 装置です。ほ場内での旋回操作が便利になりま す。

レバー上げる又はスイッチの**[上げ]**を押す(ポンパランプ点灯)… 作業機上昇 レバー下げる又はスイッチの**[下げ]**を押す(ポンパランプ消灯)… 作業機下降

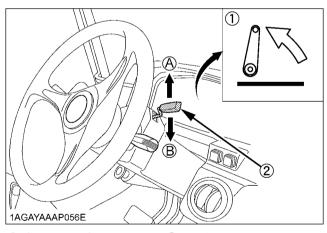

①ポンパランプ ②ポンパレバー

A"上げる"B"下げる"

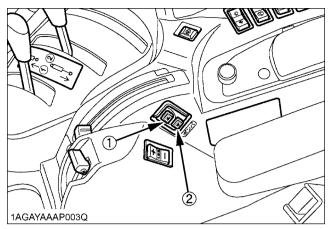

①ポンパスイッチ [上げ]②ポンパスイッチ [下げ]

補足

- * ポンパレバー (スイッチ) はスイッチですの で軽い操作力で作動します。無理な力を加え ないでください。
- * 新しい作業機を装着したときは、ポンパレバー(スイッチ)ではなく、ポジションレバーを使って作業機を上げて、作業機がトラクタに当たらないことを確認してください。
- * ポンパレバー (スイッチ) 操作時, ブザー音 が1回鳴ります。
- * ポンパランプが点滅している場合, ポジションレバーは又はポンパレバー(スイッチ)を操作し, ポンパランプの**[点滅を解除]**してから使用してください。

ポンパレバー (スイッチ) で解除時, ブザーが 2 回鳴ります。

次

全

◆ ポンパの上手な使い方

1. 三点リンク作動範囲の規制

ポジションレバーで下限位置,高さ規制調整ダイヤルで上限位置を設定しておくと,ポンパ制御はその設定した範囲内で上昇・下降します。

2. ワンタッチフローティング機能

作業切替スイッチで【ドラフト】選択時、ポンパレバー(スイッチ)を下げ側に押している間はフローティング状態となり、プラウ作業のスキ込み時などに使用すると有効です。

またレバー(スイッチ)から手を離すと、ドラフト制御位置まで戻ります。

3. ポンパレバー (スイッチ) による上昇 及び下降途中でのポンパレバー (ス イッチ) の操作

- 1. ポンパによる上昇途中, ポンパレバー(スイッチ) を**「下げ」**側に操作すると, その位置で停止します。(ポンパランプ点灯) その後再度レバー(スイッチ) を操作すると昇降します。
- 2. ポンパによる上昇途中に三点リンクを下げた いときは、ポンパレバー(スイッチ)を下降 側に【1秒間】押し続けるか、続けて【2度】 押します。
- ポンパによる下降途中にポンパレバー(スイッチ)を【上げ】側に操作すると【上昇】 します。

■三点リンクの安全ロック機能

◆ 安全ロック

ポジションレバー位置とロアーリンク位置が異なる状態で以下の操作を行なったときには,安全ロックが働き,自動制御が停止し,ポンパランプが点滅(1秒間に約1回点灯)します。

- 1. エンジン始動時
- 2. 三点リンク外部操作スイッチ操作時
- 3. 作業切替スイッチ切換え時

◆ 安全ロックの解除

安全ロック状態のときには、ポジションレバーを ロアーリンク高さに一致する位置まで動かし解 除してください。(ポンパランプ消灯)

解除後は、ポンパランプの消灯または、点灯を確認してください。

補足

- * ポジションレバーで解除する場合は、解除と 同時に三点リンクが上昇又は下降するため、 じゅうぶんに注意してください。
- * ポンパレバー (スイッチ) **[上げ]** 操作でも解除できますが、状態により解除できない場合があります。

なお、ポンパレバー (スイッチ) **[上げ]** で解除する場合は、高さ規制調整ダイヤルで設定した位置まで上昇するため、じゅうぶん注意してください。

* 耕深調節ダイヤルが【浅】く、高さ規制ダイヤルが【低】く設定されていると、上記の1.2. で解除できない場合があります。そのときはエンジンを停止(キースイッチを【切】にする)させ、耕深調節ダイヤルを【深】、高さ規制ダイヤルを【高】に設定してからエンジンを始動して、上記1.2. で解除してください。


■オートアップスイッチ

警告

- * 危険防止のため、オートアップの使用は、ほ場内作業のみにしてください。
- * オートアップで作業する場合は、ランプが 点灯していることを確認してください。ラ ンプが消灯しているときは、作業機は自動 で上昇しません。この状態で旋回すると、作 業機を引きずり、障害事故を引起すおそれ があります。
- * スイッチの操作はエンジンを始動したあと に行なってください。エンジン始動により バッテリ電圧が一瞬下がりますので、ス イッチの操作が無効になる場合がありま す。

◆ オートアップの使い方


- 1. オートアップスイッチを押し**[入]** にします。 オートアップ**[入]** のとき メータパネルのオートアップランプが点灯し ます。
- 2. 隣接耕うん作業での旋回時、ステアリングハンドルを回すと、作業機が自動で上昇し、ほ場内での旋回操作が簡単にできます。 (上昇時ブザー音が1回鳴ります。)
- 3. 作業機を下げるときは、ポンパレバー又はポ ジションレバーで行なってください。
- 4. オートアップスイッチを再度押すと,オートアップが**【切】**となります。 (オートアップランプ消灯)

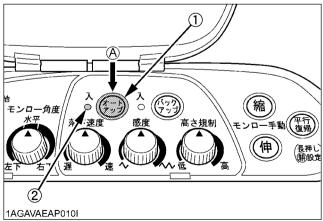

①オートアップスイッチ

魚"押す"

②スイッチランプ (オートアップ入時 点灯)

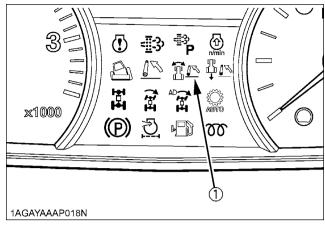

①オートアップランプ

◆ オートアップの作動条件

作業切替 スイッチ	シャトル レバー	あんしん PTO スイッチ
オート E オート	前進	[入] 又は [入 自動]
ドラフト レーザ ポジション	前進	_

補足

- * 隣接耕うん作業以外では、オートアップス イッチを**[切]** にしてください。
- * 三点リンクが安全ロック状態では作動しません。

全

■バックアップスイッチ


バックアップを [入] にしておくと、後進時作業 機が自動的に上昇し, [うっかりバック] からの 作業機の損傷を防ぎます。




* スイッチの操作はエンジンを始動した後に 行なってください。エンジン始動によりバッ テリ電圧が一瞬下がりますので、スイッチの 操作が無効になる場合があります。

◆バックアップの使い方

- 1. バックアップスイッチを押し, [入] にします。 バックアップ [入] のとき、メータパネルの バックアップランプが点灯します。
- 2. シャトルレバーを後進に入れると、作業機が 自動で上昇します。
- 3. 作業機を下げるときは、ポンパレバー又はポ ジションレバーで行なってください。
- 4. バックアップスイッチを再度押すと、バック アップが【切】となります。 (バックアップランプ消灯)

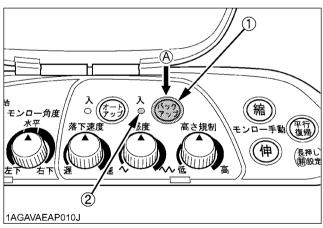

- ①バックアップスイッチ
- (A)"押す"
- ②スイッチランプ (バックアップ入時 点灯)

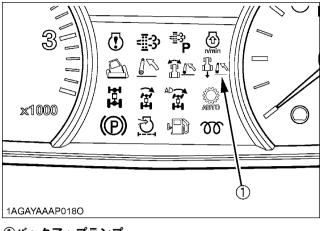

①バックアップランプ

足

* 三点リンクが安全ロック状態ではバックアッ プは作動しません。

■油圧ロックレバー


警告

- * ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず油圧ロックレバーで、作業機が落下しないようにロック(停止)してください。
- * 油圧ロックレバーでロックした後、ポジションレバーを [前方に倒して]、作業機が落下しないことを必ず確認してください。
- * ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし、落下防止を行なって ください。

三点リンクの下降 [ロック] と [解除] を切換えるときに使用します。

作業時………**[速]**位置にします。 走行時や作業機を上げて点検するとき

······**[遅・停]** 位置にします。

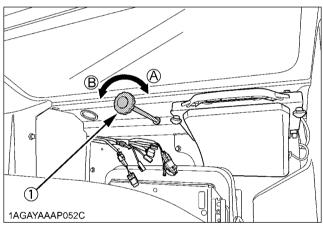

①油圧ロックレバー

A"油圧ロック (遅・停)"B"解除 (速)"

補足

* 作業機落下速度の調節は、油圧操作パネルの 【作業機落下速度調整ダイヤル】で行ないま す。

■作業モードの切替手順

作業機を交換した場合,下記手順でスイッチやダイヤルの切換えと調整を行なってください。 (レーザ使用時は,レーザ取扱説明書で確認してください。)

- 1. ポジションモードで作業機を装着する。
- 2. ポジションレバーで作業機を下げる。
- 3. 耕深調節ダイヤルを**[深]**, 高さ規制調整ダイヤルを**[高]** 位置に回す。
- 4. 作業切替スイッチを作業機に合わせ切換える。 $(オート \rightarrow E オート \rightarrow F)$
- 5. ポジションレバーで作業機を持ち上げ、必要に応じ高さ規制調整ダイヤルで作業機の**[上 限高さ]**を設定する。
- 6. 再度ポジションレバーで作業機を下げる。
- 7. 耕深調節ダイヤルを**[浅]** 方向に回し,作業機の耕深設定を行なう。

索引


■ワンタッチ耕うんモードスイッチ

作業と移動を繰り返すことが多い場合は、ワンタッチ耕うんモードを使用すると便利です。

一般的なほ場で耕うん作業を行なう場合には,ワンタッチ耕うんモードスイッチを1回押すだけで、トラクタの自動装置はすべて標準的な設定


- (※) [オート] [モンロー水平1] [オートアップ (入)] [バックアップ (入)] [倍速 (入)] [AD (入)] になり、ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプが点灯します。
- ※**[ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法]**により変更できます。

作業終了後,再度ワンタッチ耕うんモードスイッチを押して,ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプを【消灯】させると自動装置はすべて【切】, [2WD] の状態になり,道路走行に適した設定になります。

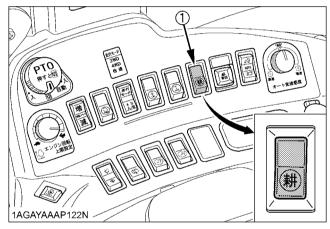

①ワンタッチ耕うんモードスイッチ


[MA 仕様]

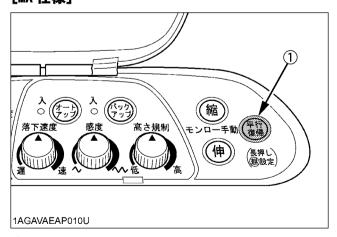

①平行復帰スイッチ

(長押し:ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ)

[MA 仕様以外]

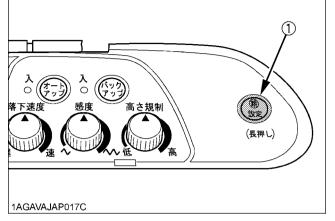

①ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ

◆ ワンタッチ耕うんモードの任意変更

ワンタッチ耕うんモードで作業中に自動装置の 設定を変更したい場合,各操作スイッチを押して 自動装置の設定を変更できます。再びワンタッチ 耕うんモードを**[入]**にすると,作業中に変更し た設定ではなく,あらかじめ設定された状態にな ります。

補足

- * ワンタッチ耕うんモード状態でエンジンを停止 (キーオフやエンスト) させた場合, 再び キーオンするとエンジン停止直前の自動装置 の設定になります。
- * キーオフ状態で、ワンタッチ耕うんモードス イッチを【入】にした場合、あらかじめワン タッチ耕うんモードで設定された自動状態に なります。
- * キーオフ状態で、ワンタッチ耕うんモードスイッチを【切】にした場合、自動装置はすべて【切】、【2WD】の状態になります。


◆ ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法

よく使用する設定をワンタッチ耕うんモードとして記憶させることができます。

- ワンタッチ耕うんモードスイッチを押し、ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプを 【点灯】させます。
- 2. 自動装置の設定を変更します。(たとえばバックアップが不要な場合,バックアップスイッチを押して**【切】**にします。)
- 3. ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ(平行 復帰スイッチ)を2秒間長押しし,2秒後メー タパネルから「ピ」音がすれば設定が記憶さ れます。

モンローマチック [MA 仕様]

■各部の名称

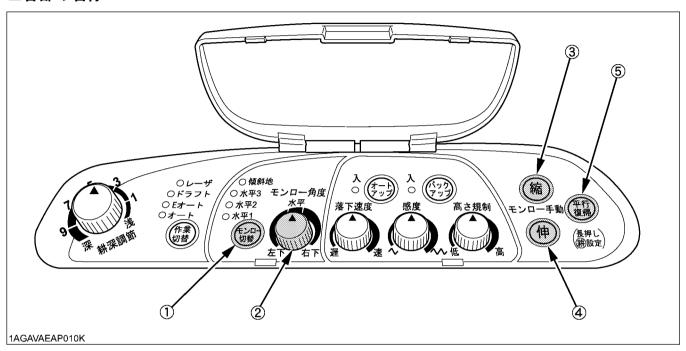

- ①モンロー切替スイッチ
- ②モンロー角度調節ダイヤル

- ③モンロー手動スイッチ [縮] ④モンロー手動スイッチ [伸] ⑤平行復帰スイッチ (長押し: ワンタッチ耕うんモード設定スイッチ)

■モンロー切替スイッチ


◆ 水平

トラクタ本体の傾きに関わらず作業機を常に水平,又は地面に対し一定の角度に保ちたいときに使用します。

- 1. モンロー角度調節ダイヤルが**[水平]** の場合, 作業機は常に水平に保たれます。
- 2. モンロー角度調節ダイヤルが**【水平】**以外の場合,作業機は水平面に対して常に一定の角度に保たれます。

作業機によって定まる三点リンクの取付け状態 (ロアーリンク幅,ロアーリンク穴及びリフトロッド穴)に応じて,下表を参考にスイッチを切換えてください。

選択状態はスイッチランプにより表示されます。

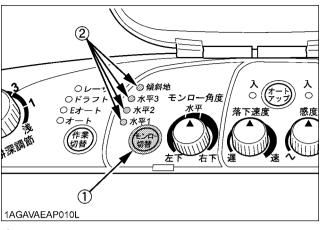


①切替スイッチ ②スイッチランプ(選択時点灯)

[MR60, MR65, MR70]

No.	モンロー切替 スイッチ	ロアーリンク 穴位置	リフトロッド 穴位置	モンロー ランプ	モンロー動作	三点リンク	ロアーリンク 内側寸法
1	水平1	後穴				JIS 1型	683mm
2	水平2	前穴	3 穴	点灯	水平制御	110 1 生	00311111
3	水平3	月リノへ				JIS 2型	825mm

[MR77, MR87, MR97]

No.	モンロー切替 スイッチ	ロアーリンク 穴位置	リフトロッド 穴位置	モンロー ランプ	モンロー動作	三点リンク	ロアーリンク 内側寸法
1	水平1	前穴	上穴				
2	水平2	後穴	エハ	点灯	水平制御	JIS 2型	825mm
3	水平3	前穴	中穴				

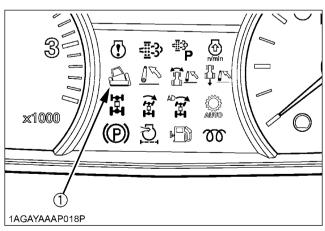


①モンローランプ

補足

- * モンローランプが**【点滅】**しているときは、 **【ランプ表示一覧】**を参照してください。
- * [位置制御] の取扱いは [平行復帰スイッチ] の取扱いの項を参照してください。

[MR60, MR65, MR70]

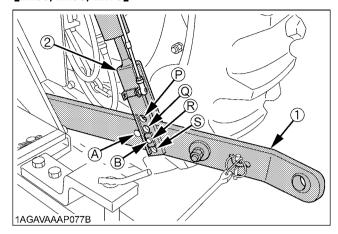


①ロアーリンク ②リフトロッド (リフトシリンダ) ▲ロアーリンク "前穴"
Вロアーリンク "後穴"

' P"1穴" ' Q"2穴"

展"3穴" ⑤"4穴"

[MR77, MR87, MR97]

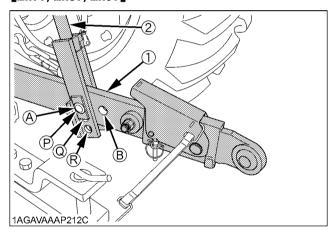

①ロアーリンク②リフトロッド(リフトシリンダ)

 P"上穴" ②"中穴"

®"下穴"

[MR60, MR65, MR70]

No.	モンロー切替 スイッチ	ロアーリンク 穴位置	リフトロッド 穴位置	モンロー ランプ	モンロー動作	三点リンク	ロアーリンク 内側寸法
1	傾斜地	後穴	3 穴	点灯	水平制御	JIS 1型	683mm

[MR77, MR87, MR97]

N	0.	モンロー切替 スイッチ	ロアーリンク 穴位置	リフトロッド 穴位置	モンロー ランプ	モンロー動作	三点リンク	ロアーリンク 内側寸法
	1	傾斜地	前穴	上穴	点灯	水平制御	JIS 2型	825mm

重要

- * モンローマチックが不要の場合(フロントローダ作業などの場合)や走行時には、**[切]** (位置制御)で作業してください。
- * チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作業時に三点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

◆ 傾斜地


傾斜のあるほ場で作業機を常にほ場面と平行に保ちたいときに使用します。

モンロー切替スイッチを**【傾斜地】**, モンロー角度調節ダイヤルを**【水平】**にすればほとんどの場合きれいに仕上げられますが, やわらかいほ場やかたいほ場では作業機と斜面の傾きが合わない場合があります。そのときは次の手順にしたがって傾斜地モンローの微調整設定を行なってください。


全

◆ 傾斜地モンローの微調整設定手順

- 1. トラクタを停車します。
- 2. 表示切替スイッチで, 時間計, PTO 回転計, 燃料計, 又は PM 堆積量を表示させます。
- 3. モンロー切替スイッチを**【傾斜地】**, モンロー 角度調節ダイヤルを**【水平】**にしてください。
- 4. モンロー手動スイッチを押して、斜面と作業 機の傾きを合わせてください。モンロー手動 スイッチを押すとメータパネル表示部の補正 値が変わります。

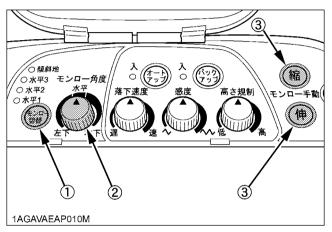

- ①モンロー切替スイッチ
- ②モンロー角度調節ダイヤル
- ③モンロー手動スイッチ

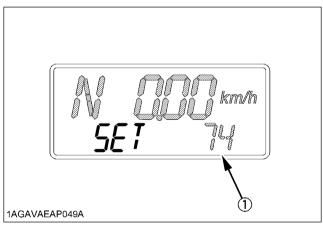

①補正値

補足

- * 傾斜地では作業機を上端から下ろしたときの 車体角度が基準となるため、作業する進行方 向を向いた状態で作業機を上端から下ろして ください。
- * トラクタが水平状態にあるときは、補正値は 変わりますが作業機は動きません。
- * 凹凸が激しいほ場で、じゅうぶんな精度が得られない場合は**[切]**(手動)で使用してください。
- * 調整幅いっぱい動かしても傾きの差が大きいときは、【切】(手動)で使用してください。
- * 左右のオフセット量が大きく,左右の重量バランスが悪い作業機の場合は**【切】**(手動)で使用してください。
- * キーを**[切]** にすると補正値は標準値(100) に戻ります。
- *「傾斜地モンローの微調整設定」時に、ほかの設定(「タイヤの周長設定」「AD の強弱設定」「すき込み開始高さの設定」「e-アシスト旋回の応答時間設定」「レクシアドライブの設定」)は同時に行なわないでください。

◆ 切 (手動)

全スイッチランプ消灯時,モンローマチックの [自動制御] が解除され, [位置制御] になります。

重要


* **【手動】**で作業機を傾斜させるとき作業機を上端に上げると、ジョイントの騒音が高くなる場合がありますので注意してください。

■モンロー角度調節ダイヤル

モンロー切替スイッチが**[水平1・2・3・傾斜地]** の場合,作業機の姿勢を調節するときに使用します。

- 1. ダイヤルの▲を中央の位置にすると、作業機 は**水平**に保持されます。
- 2. ダイヤルを**[左下]**方向に回すと,作業機が **左下り**に保持されます。
- 3. ダイヤルを**[右下]**方向に回すと,作業機が **右下り**に保持されます。


なお、モンロー切替スイッチが**【水平1・2・3・傾斜地】**の場合、作業機を高さ規制調整ダイヤルでの設定高さ付近まで上げたときは、作業機の姿勢は本機に平行に保持されます。

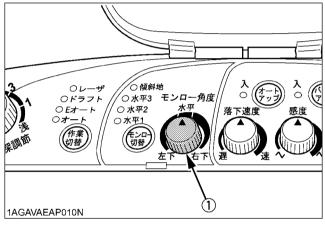

①モンロー角度調節ダイヤル

■モンロー手動スイッチ

作業機を左右に傾斜させるときに使用します。

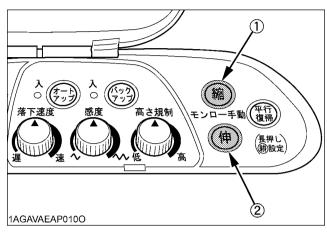

①モンロー手動スイッチ [縮] ②モンロー手動スイッチ [伸]

- 1. **[縮]** 方向へスイッチを押すと, 作業機の右側 が上がります。
- 2. **[伸]** 方向へスイッチを押すと, 作業機の右側 が下がります。

重要

* スイッチですので軽い操作力で作動します。 無理な力を加えないでください。

補足

- * モンローを**【水平1・2・3**】で運転中、モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作スイッチを操作すると、自動水平制御が停止し保持制御となり、モンローランプが点滅します。
- * **【傾斜地**】の場合、キースイッチを**【切**】にして、再度キースイッチを**【入**】にしたとき、作業機の傾きが変わっていると保持制御となり、モンローランプが点滅します。
- * 再度自動水平制御に戻すには, **[モンローの安全ロック機能]** の項を参照してください。

次

■モンローの安全ロック機能

◆ モンロー安全ロック

モンロー切替スイッチが**【水平1・2・3・傾斜地】**のとき、モンロー角度調節ダイヤル位置とモンローリフトシリンダ位置が異なる状態で、以下の操作を行なったときには、モンロー安全ロックが働き、自動制御が停止し、モンローランプが点滅(1秒間に約1回点灯)します。

- 1. エンジン始動時
- 2. モンロー外部操作スイッチ操作時
- 3. モンロー手動スイッチ操作時

◆ モンロー安全ロックの解除

このようなときには、以下のいずれかの操作で安全ロックを解除してください。

解除後モンローランプの点灯を確認してください。

- 1. 平行復帰スイッチを押す。
- 2. モンロー切替スイッチをいったん**[切]**(位置制御)にセットし、モンローランプ消灯状態にしたのち、再度**[水平1・2・3・傾斜地]**に入れる。

補足

* 1. 2. を操作したときは、モンロー角度調節 ダイヤルで設定した位置までシリンダが動き ます。

■平行復帰スイッチ


◆ 位置制御

プラウ作業などで常にモンローリフトシリンダ 長さを一定に保ちたい場合に**【位置制御】**を使用 します。


- 1. モンロー切替スイッチを**[切]**(位置制御)に セットします。(**[水平1・2・3・傾斜地]** ランプ消灯)
- 2. モンローランプの消灯を確認します。
- 3. モンロー手動スイッチ又はモンロー外部操作 スイッチを操作し、リフトシリンダ長さを調 整します。

◆ 平行復帰制御

【位置制御】のとき、モンロー手動スイッチでリフトシリンダを適切な長さに合わせ、リバーシブルプラウなどでの口開け作業を行なった後通常に耕起する場合、【平行復帰スイッチ】を押すだけで常にプラウはトラクタと平行状態(微調整記憶値)に保たれます。

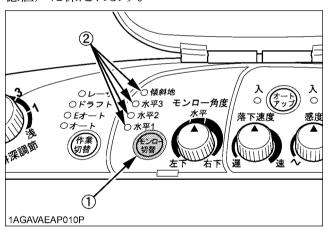

①モンロー切替スイッチ ②スイッチランプ (消灯)

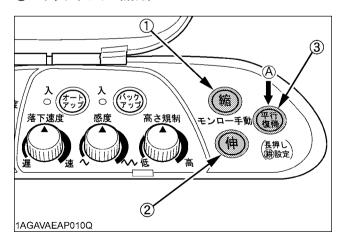

(A)"押す"

- ①モンロー手動スイッチ [縮]
- ②モンロー手動スイッチ [伸]
- ③平行復帰スイッチ

ランプ表示一覧

ポンパ制御, ドラフトコントロール, モンローコントロールなどの作動状態を, メータパネルのモンローランプ, ポンパランプ, 油圧操作パネルの作業切替スイッチランプで表示します。 下表の各ランプ表示に基づき, 適切な取扱いを行なってください。

オート	Eオート	ドラフト	レーザ	モンロー	ポンパ	状態	備考
0	_	_	_	_	_	オートモード状態	
_	0	_	_	=	_	Eオートモード状態	作業切替スイッチの項を参照
_	_	0	_	_	_	ドラフトモード状態	作業の借入イッチの項を参照
_	_	_	0	_	_	レーザモード状態	
_	-	_	_	0	-	モンローモード状態	モンロー切替スイッチの項を参 照
_	_	_	-	_	0	ポンパアップ状態	ポンパレバー (スイッチ) の項を 参照
0	_	-	_	_	0	オートモードでオートが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態 (注1)	
-	0	-	-	_	0	E オートモードで E オートが作動 しない状態 三点リンク安全ロック状態(注1)	作業切替スイッチの項を参照 三点リンクの安全ロック機能の
-	_	0	-	_	0	ドラフトモードでドラフトが作動 しない状態 三点リンク安全ロック状態 (注2)	項参照
-	-	ı	0	-	0	レーザモードでレーザが作動しない状態 三点リンク安全ロック状態 (注3)	
_	_	-	ı	0	_	モンローの安全ロック状態	モンローの安全ロック機能の項 を参照
_	-	_	-	_	0	ポジションモードの三点リンク安 全ロック状態	三点リンクの安全ロック機能の 項を参照
•	_	_		_	_		
_	•	_	_	_	_		三点リンク外部操作スイッチで
_	_	•	_	_	_	異常検出時	作業機を昇降させてください。
_	_	_	•	_	_	・購入先に点検・整備を依頼してください。	
_	_	-	-	•	_		位置制御または手動スイッチで 操作してください。
	-	-	_	_	•		

○:点灯 ◎:遅い点滅 (1.0 秒 0N-0.2 秒 0FF) ●:早い点滅 (0.3 秒 0N-0.3 秒 0FF)

・早い点滅時には警告ランプも点灯し、液晶表示にはエラーコードが表示されます。

(注1)

ポジションレバーを操作し、まず三点リンク安全状態を解除してください。(ポンパランプが消灯する)

その後、ポジションレバーを手前方向(作業機が最大上昇する位置)に操作してオート・E オートランプが点灯状態になり作業が行なえるようになります。

また、ポンパレバーを上げる操作で三点リンク安全状態を解除とオート・Eオートランプ点灯状態になり作業が行なえるようになります。

(注2):

ポジションレバーを操作して三点リンク安全状態を解除してください。(ポンパランプが消灯する)

ドラフトコントロール作業を行なえるようになります。

また、ポンパレバーを上げる操作で三点リンク安全状態を解除でドラフトコントロール作業が行なえるようになります。

(注3):

レーザ装置の取扱説明書を参照してください。

次

全

外部油圧取出し

[MR60, MR65, MR70]

補助コントロールバルブ

● 1連目:単/複切換え式バルブ

● オプションで最大3連4系統まで装着可能

[MR77, MR87, MR97]

補助コントロールバルブ

1連目:複動バルブ


2連目:単/複切換え式バルブ

● オプションで最大3連4系統まで装着可能


■油圧補助コントロールレバー

1. レバーの操作方向と油の流れは下記のように なっています。

作業機側油圧ホース(吐出、戻り)の方向を 確認し、接続してください。

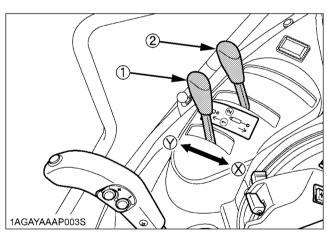


- ①油圧補助コントロールレバー(1 連目) ②油圧補助コントロールレバー(2 連目) [MR77, MR87, MR97のみ]

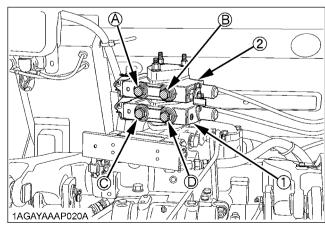

- ①補助コントロールバルブ(1 連目)
- ②補助コントロールバルブ(2連目)[MR77, MR87, MR97のみ]

[AT 仕様]

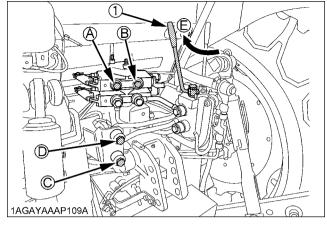

①切替えバルブレバー

(E"トレッド固定位置"

要

* 補助コントロールバルブを使用するときは、 切替えバルブレバーを**[トレッド固定]**位置 にしてください。

補足

* 作業機の油圧シリンダが複動の場合,油圧シリンダの圧力側(負荷がかかったとき高圧となる側または、漏れを発生させたくない側)をポートA, ©に接続してください。(ポートA, ©のみにチェックバルブが入っています。)

[MR60, MR65, MR70]

剂	由圧補助	複 動		単 動	
コントロールレバー		ポート ポート © ®		ポート ポート © ®	
一連	(X) 方向	→吐出	戻り	→吐出	_
目	(Y) 方向	◇ ↓ 戻り	→ 吐出	戻り	_


[MR77, MR87, MR97]

	王補助	複動		
コントロールレバー		ポート ©	ポ (© 一 ア	
一連	(X) 方向	→ 吐出	⟨ □ 戻り	
目	(Y) 方向	<i>Ç</i> □ 戻り	→ 吐出	

油圧補助 コントロー ルレバー		複 動		単 動	
		ポート	ポート B	ポート (A)	ポート ト
二連目	(X) 方向	→吐出	戻り	→吐出	-
	(Y) 方向	戻り	→ 吐出	戻り	-

	ネジサイズ
ポートABCD	G3/8

■補助コントロールバルブ単複切換えつま み

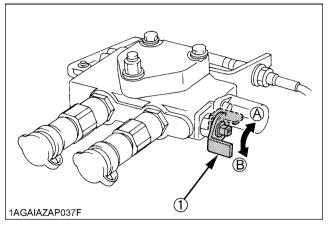

- ①単複切換えつまみ
- **魚"単動"**
- B"複動"


重要

* 【単動】の作業機を【複動】の位置で使用する とトラクタの故障の原因になります。 ご使用になる作業機に合わせて、切換えてく ださい。

全

三点リンク


■各部の名称 [MR60, MR65, MR70]

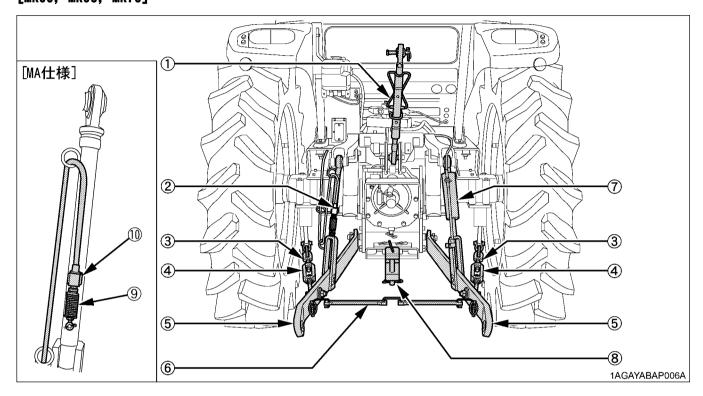


- ①トップリンク ②リフトロッド左
- ③チェックチェーン
- **④**ターンバックル
- ⑤ロアーリンク
- ⑥振止めゴム
- **⑦リフトシリンダ**
- ⑧ドローバ (ロータリ付き仕様はオプション)
- ⑨オートワイヤ ⑩ホルダ

作業のしかた

[MR77, MR87, MR97]

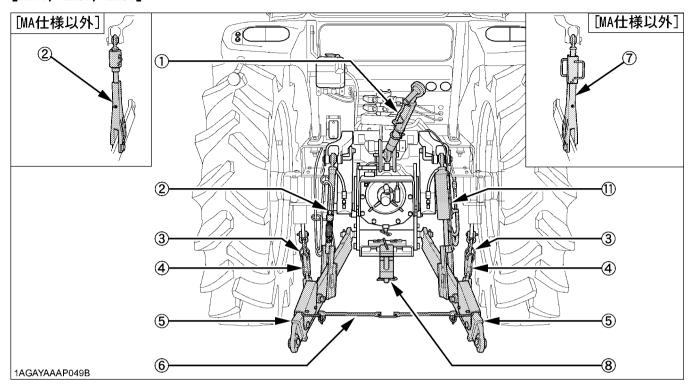

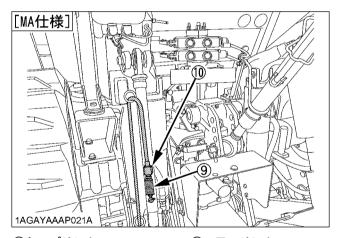

- ①トップリンク
- ②リフトロッド左
- ③チェックチェーン ④ターンバックル
- ⑤ロアーリンク
- ⑥振止めゴム
- ⑦リフトロッド右
- ⑧ドローバ (ロータリ付き仕様はオプション)
- ⑨オートワイヤ
- ⑩ホルダ
- ①リフトシリンダ

全


1. インプルメント取付け前の準備


■オートワイヤ

[MA 仕様]

◆ 取付け方

オートヒッチフレームにオートワイヤを取付け る場合,ワイヤを2カ所のガイドに通し正しく取 付けてください。

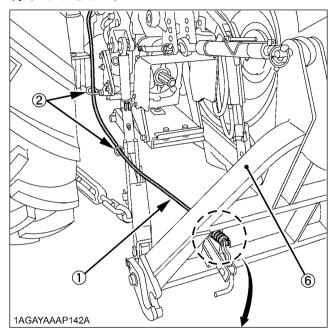


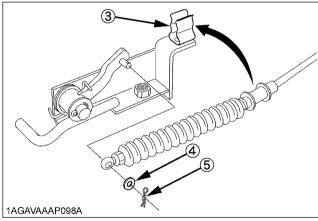

- ①オートワイヤ
- ②ガイド
- ③ワイヤ受け部
- 4平座金
- ⑤スナップピン ⑥オートヒッチフレーム

◆ 格納


オートヒッチフレームを外した場合, オートワイ ヤを図のように格納してください。

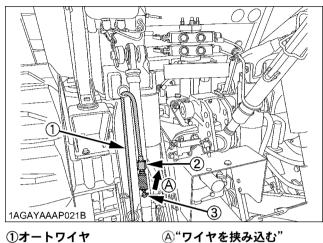


- ①オートワイヤ ②ホルダ
- ③スナップピン

■三点リンク(JIS1形・2形)の切換え [MR60, MR65, MR70]


作業機側取付けピンの大きさにより, 三点リンク JIS 1形・2形の切換えを行なってください。

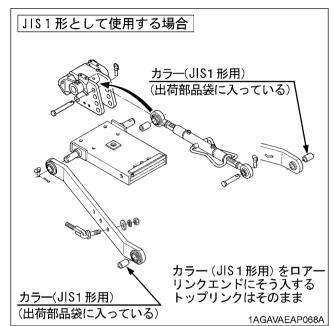

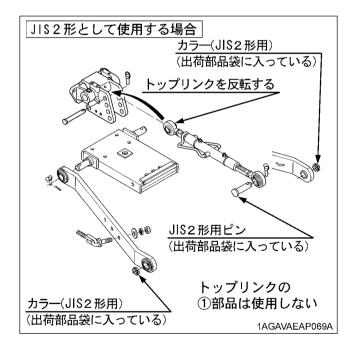

■ロアーリンク取付け穴の選択 [MR60, MR65, MR70]

一般作業機を使うときは、ロアーリンクの【前 穴]を使ってください。特別な作業(重作業機) のみ [後穴] を使ってください。

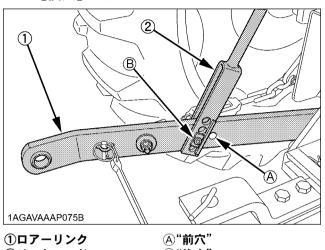


- ②リフトロッド
- B"後穴"

[MR77, MR87, MR97]

使用する作業機によって取付穴を選択してくだ さい。一般作業機を使うときは、ロアーリンクの [前穴] を使ってください。


[MA 仕様]

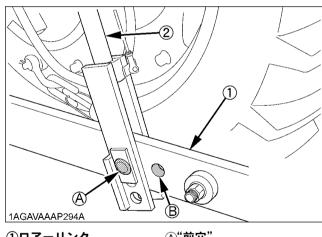

- ①ロアーリンク ②リフトシリンダ
- **A"前穴"** B"後穴"

次

[MA 仕様以外]

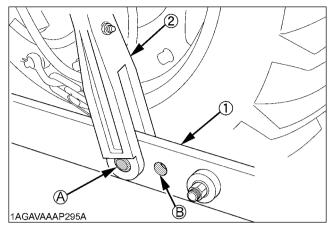

①ロアーリンク ②リフトロッド右

A"前穴" B"後穴"

[AT 仕様]

* 後輪トレッドを 1260mm に設定すると、ロア リンクとタイヤのクリアランスが小さくな り干渉します。使用する際はチェックチェー ンを張って、作業機が振れないようにしてく ださい。

MA 仕様:リフトロッド下ピン穴を一番下

又は下から2番目を使用してく

ださい。

MA 仕様以外: リフトロッド長さを 670mm

(ピン間寸法) 以上で使用し


てください。

* リフト高さは低くなるため、作業前にじゅう ぶん確認してください。

◆ クボタ製オートヒッチフレーム使用時 [MR60, MR65, MR70]

注 意

* トップリンク取付位置、トップリンク長さ、 リフトロッド取付穴位置、ロアーリンク取 付穴位置を間違うと、ジョイント抜けや トップリンクの破損などによる傷害事故の おそれがあります。

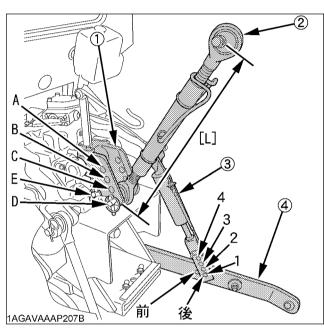

①トップリンクブラケット ②トップリンク

③リフトロッド 4ロアーリンク

トラクタ	ホイール	パワクロ	
トップリンク取付穴	D		
トップリンク長さ 【L】寸法 (mm)	570		
リフトロッド左・右の 取付穴	2	1	
ロアーリンク取付穴	ŧ	发	
ドラフトストッパピン	I	3	


* トップリンク長さ【L】寸法は装着時の目安 とし、異音(ガラガラ音)が出る場合は±5 mmの範囲で調整してください。

■リフトロッドの長さ調整

リフトロッド穴位置で長さを調整します。

[MA 仕様以外]


- 1. 調整ハンドルで作業機の傾きを調整してください。
- 2. 調整後は、ハンドルをストッパで固定してください。

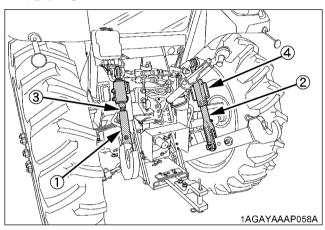

- ①リフトロッド左
- ②リフトロッド右
- ③ネジ部
- 4調整ハンドル

[MA 仕様以外]

ピンの着脱及びネジ部により長さを調整します。

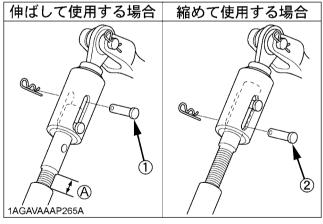


①ピン (上に入れる)②ピン (下穴に入れる)

(A)ネジ部

■フローティング機構

[MA 仕様以外]

フローティング機構を働かすと,作業機が地面や 耕地の状況に応じて自由に追随します。トラクタ より幅の広い作業機での作業に便利です。

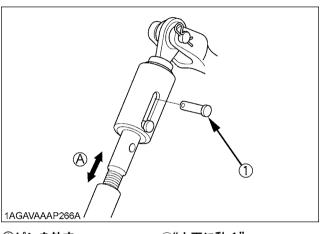

①ピンを外す

④"上下に動く"

2. 作業機の着脱



- * 作業機を着脱する前,必ずエンジンを止めてください。又,ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。
- * 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと作業機の間に入らないでください。
- * 作業機の着脱は、固い平たんな場所で行なってください。
- * 作業機を取付けたとき、油圧で作業機を上下させ、トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れがないか点検してください。
- * ポジションモードで着脱を行なってください。


■三点リンク外部操作スイッチ

■モンロー外部操作スイッチ [MA 仕様]

警告

* 作業機を装着しているときは、特に機械に 巻き込まれるおそれがありますので、操作 しないでください。

作業機装着時,ロアーリンク高さを変えるときに使用します。

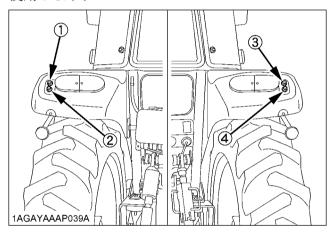

- ①三点リンク外部操作スイッチ (上昇側)
- ②三点リンク外部操作スイッチ (下降側)
- ③モンロー外部操作スイッチ(上昇側)[MA 仕様]
- ④モンロー外部操作スイッチ (下降側) [MA 仕様]
- 1. スイッチ①または②を押すと、三点リンクが昇降します。

このスイッチを操作すると,メータパネル内のポンパランプが**[点滅]**します。解除方法は**[三点リンクの安全ロック機能]**の項を参照。

2. スイッチ③または④を押すと, モンロー 用リフトシリンダが伸縮します。


モンロー自動水平制御のときにこのスイッチを操作すると、メータパネル内のモンローランプが [点滅] します。解除方法は [モンローの安全ロック機能] の項を参照。

■トップリンク

◆ 取付け穴の選択


使用する作業機によって取付け穴Aを選択してください。

[MR60, MR65, MR70]

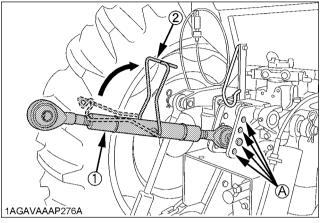

- ①トップリンク②ハンドル
- A"取付け穴"

[MR77, MR87, MR97]

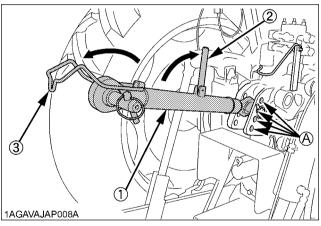

A"取付け穴"

- ①トップリンク
- ②ハンドル ③ロックスプリング

◆ トップリンク長さの調整

[MR60, MR65, MR70]


伸縮させて、作業機の傾きを調整してください。 調整後はハンドルでロックしてください。

補足

* トップリンクの取付け穴及び長さは、取付ける作業機の【取扱説明書】をご覧ください。

[MR77, MR87, MR97]

ロックスプリングを外し、ハンドルを回します。 トップリンクを伸縮させて、作業機の傾きを調整 してください。調整後はロックスプリングでハン ドル部を確実に固定してください。

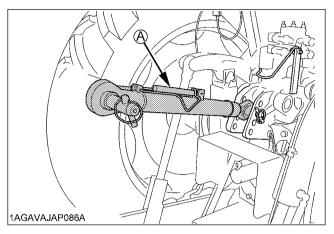

A"固定状態"


補足

- * トップリンクの取付け穴及び長さは、取付ける作業機の【取扱説明書】をご覧ください。
- * ドラフトを使用するときは、一番下の穴を使用しないでください。

◆ トップリンクの格納

トップリンクを使用しない時は,トップリンクを トップリンクホルダで格納してください。 トップリンクを使用する時は、トップリンクホル

トップリンクを使用する時は, トップリンクホル ダを下向きにしてください。

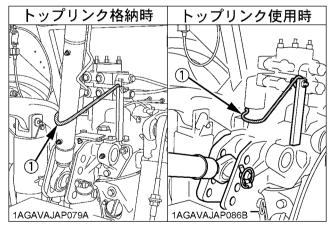


①トップリンクホルダ

補足

* トップリンクホルダを下向きにしないで三点 リンクを上げると、トップリンクホルダが破 損する場合があります。

◆ ドラフトストッパピンの着脱

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。また、ロータリ作業などポジションコントロールを使用する場合は、ストッパピンを入れてください。

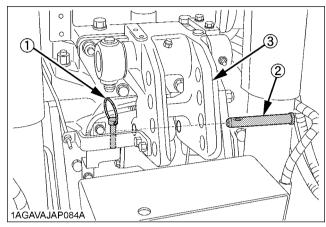

- ①ロックピン
- ②ストッパピン
- ③トップリンクブラケット

補足


* ストッパピンを外したまま,ロータリ耕うんを行なうと,オートが正常に作動しない場合があります。

■クイックジョイント

[MR77, MR87, MR97]

ロアーリンクの先端部が上下・左右に少し動くので、作業機の取付けが容易にできます。

- 1. レバーを押して先端部を引き出し、作業機を取付けます。
- 2. 作業機取付け後、トラクタを少しバックさせると、先端部が元に戻って固定されます。

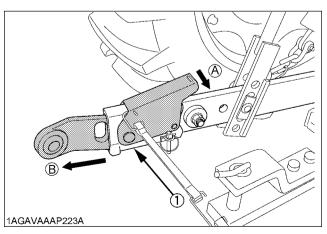


①ロアーリンク

(A)"押す"(B)"引き出す"

■クイックヒッチ(フック式)[AT 仕様]

◆ ボールジョイントの組付け


装着する作業機に、ボールジョイントを組付けます。

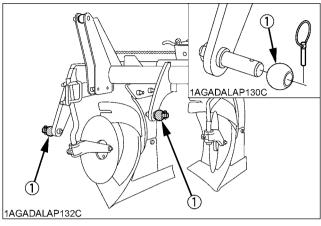


①ボールジョイント

◆ ロアーリンク幅の調整

ロアーリンク幅Aを作業機取付け幅Bに調整します。

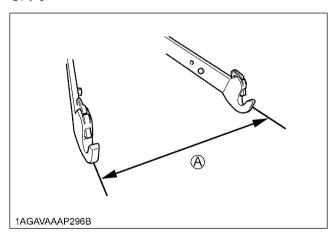


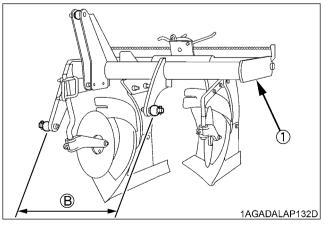

①作業機

◆ 作業機の装着 (例)

- 1. 各フックのレリーズレバーがロック状態か確認します。
- 2. ロアーリンクを下げトラクタを後退します。
- 3. ゆっくりロアーリンクを上げ,作業機側ボールジョイントとロアーリンクのクイックヒッチ部を接続します。
- 4. トップリンクを装着します。

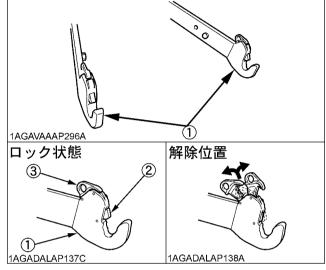

- ①ロアーリンク
- ②ラッチ
- ③レリーズレバー

◆ 作業機の取外し(例)

- 1. 作業機を下げ、トップリンク及びリフトロッドを調整し、作業機を安定させます。
- 2. トップリンクを外します。
- 3. ロアーリンクのレリーズを解除し、ロアーリンクを下げます。

補足

* トラクタから降りて作業機を外す場合、レ リーズレバーを解除位置に保持してください。

■リフトロッド(右)の調整

調整方法は【モンローマチック【MA 仕様】】の、 【モンロー手動スイッチ】の項、【三点リンク】の 【モンロー外部操作スイッチ】の項を参照してく ださい。

■チェックチェーン

作業機の種類によってチェックチェーンの張り 具合を調整してください。

作 業 機	チェーンの張り具合
プラウ, ハロー, サブソイラ, ディガー	ゆるめる 作業機が横方向に 5~6 cm 動く程度
モーア, ヘイレーキ, テッダ, リッジャ, カルチベータ	軽く締める
ロータリ	作業機が横方向に 1~2 cm 動く程度


重要

* チェックチェーンを張りすぎると、モンローマチック作業時に三点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

[MR60, MR65, MR70]

スナップピンを抜き、ロックナットをゆるめ、 ターンバックルを回して、作業機の横振れを制限 してください。

調整後はスナップピンとロックナットで, ターンバックルを固定してください。

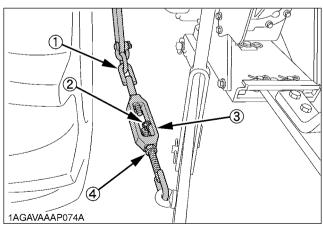

- ①チェックチェーン
- ②スナップピン
- ③ターンバックル
- **④**ロックナット


[MR77, MR87, MR97]

ターンバックルを回して, 作業機の横振れを制限 してください。

調整後はロックスプリングでターンバックルを固定してください。

重要

* ターンバックルを次の図のようにしてから ロックスプリングで固定してください。逆向 きにするとロックスプリングが変形します。

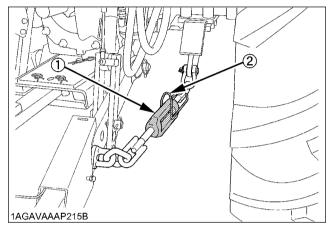


①ターンバックル ②ロックスプリング

[AT 仕様]

ターンバックルを回して, 作業機の横振れを制限 してください。

調整後はロックスプリングでターンバックルを 固定してください。

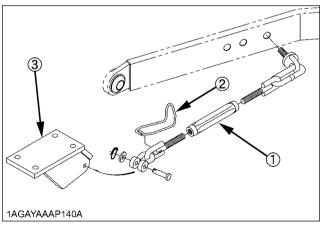


①ターンバックル ②ロックスプリング

③チェックチェーンブラケット

■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは, ロアーリンクが後輪 に当らないように, 左右振止めゴムをしてくださ い。

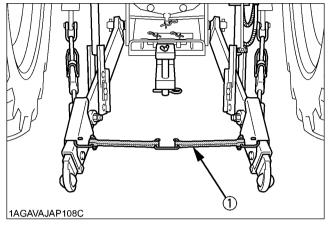

①振止めゴム


けん引ヒッチ(ドローバ)

警告

- * けん引作業をするときは、必ずけん引ヒッチ(ドローバ)を使用し、トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。
- * 三点リンクに取付け、PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント(ロータリ、プロードキャスタなど)を使用するときは、けん引ヒッチ(ドローバ)を外してください。そうしないと、ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチ(ドローバ)に当って破損し、事故を起こすおそれがあります。

けん引は, このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。

他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談ください。

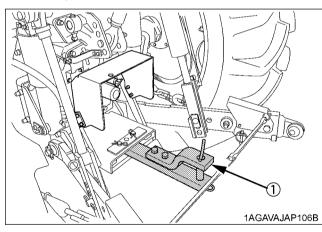

①けん引ヒッチ (ドローバ)


すき込み開始高さの調整

オートや E オートを用いてロータリ耕うん作業時, すき込み時の仕上がり向上や代かき時の泥水飛散を防ぐため, 耕うん爪が地面や水面に接する直前から希望耕深に達するまでロータリがゆっくり下降する [すき込み制御] が作動します。なお, この機能は工場出荷時, [クボタ純正ロータリでの乾田一般耕うん用] に調整されています。


従ってタイヤが沈む湿田や代かき時では,下記手順で【**すき込み開始高さの設定変更**】をお奨めします。

■すき込み開始高さの設定変更手順

1. トラクタを平たん面に停め、希望すき込み開始位置に作業機(ロータリ)の高さを合せます。

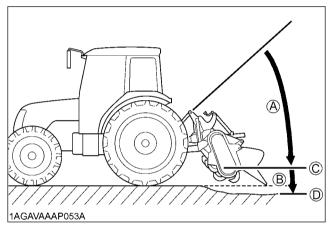


- A"速く下降"
- ®"ゆっくり下降"
- ⑥"すき込み開始高さ設定位置"
- ①"耕深設定位置"
- 2. エンジン停止後、キースイッチを[入]にする。
- 3. メータ表示切替スイッチを押し、PTO表示モードを選択する。

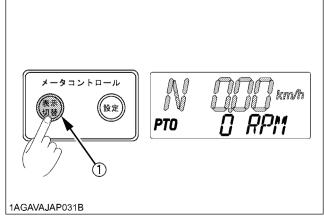

①メータ表示切替スイッチ


4. 作業切替スイッチを押し, **[Eオート]** を選択する。

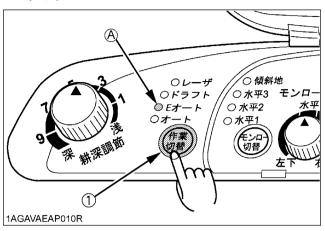

①作業切替スイッチ

A"点灯"

設定スイッチを【ROTARY】が点滅表示されるまで押す(約2秒)。

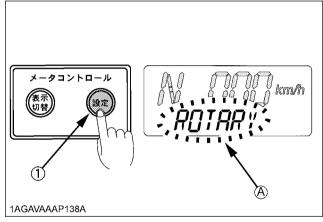

①設定スイッチ

④"点滅"

- 6. 設定スイッチを**【ROTARY】**が点灯表示される まで押すと完了します。
- 7. キースイッチを【切】にします。

- * 途中でキースイッチを**【切】**にするとキャンセルされます。
- * スイッチ操作が5秒間以上途切れると初期状態に戻ります。
- *「すき込み開始高さの設定」時に、ほかの設定 (「タイヤの周長設定」「AD の強弱設定」「傾斜 地モンローの微調整設定」「e- アシスト旋回 の応答時間設定」、「レクシアドライブの設 定」)は同時に行なわないでください。

次

全

PT0

■あんしん PTO スイッチ

警告


- * 巻き込まれによる死傷事故を防ぐため,あ んしん PTO スイッチが [入] のときは作業 機に近づかないでください。
- * 独立 PTO 設定時、走行クラッチを踏んだだけでは PTO は止まりません。PTO を止めるには、あんしん PTO スイッチを [切] にしてください。
- * アップオフ PTO モードは, ほ場作業以外の ときは [切] にしてください。
- * アップオフ PTO モードは, ロータリ, ハロー 作業のみで使用してください。
- * アップオフ PTO モードをロータリ, ハロー 以外の作業に使うと作業機の破損, 思わぬ トラブルが起こるおそれがあるので使わな いでください。
 - (ハーベスタの草わらつまり, バイプロサブ ソイラの地中でのロックなど。)
- * あんしん PTO スイッチが [入] のときは、 PTO 軸には触れないでください。レバー操作 などで PTO 軸が回転し巻込まれによる傷害 事故を引起こすおそれがあります。
- * アップオフ PTO モードが [入] のときは, 作 業機の昇降操作(ポンパ含む)で PTO が回 転します。周囲の確認を十分に行なって作 業をしてください。

補足

- * あんしん PTO スイッチが**[切]** の位置でない とエンジンは始動できません。
- * 連動 PTO 設定時は, 走行クラッチを踏むと PTO は停止します。 PTO を止めずに走行を停止したい場合は, クラッチを踏まずにシャトルレバーを操作してください。
- * 出荷時は独立 PTO が設定されています。
- * 独立 PTO と連動 PTO の切換えについては、購入先にご相談ください。

◆ あんしん PTO スイッチの操作 [PTO - [入]]

- スイッチを押しながら【入】方向に回すと PTO が【入】になります。
- 2. スイッチを押すと【切】に戻ります。

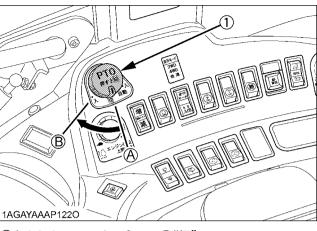


①あんしん PTO スイッチ


△"切" ®PTO"入"

[アップオフ PTO モード – [入]]

- 1. スイッチを押しながら**【入 自動】**方向に回すとアップオフ PTO モードが**【入】**になります。メータパネル右横のアップオフ PTO ランプが点灯します。
- 2. スイッチを押すと【切】に戻ります。

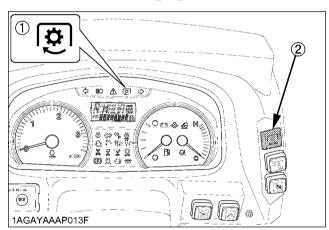

- ① PTO ランプ
- ②アップオフ PTO ランプ

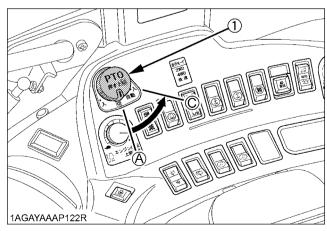


- ①あんしん PTO スイッチ
- **④"切"**
- ©アップオフ PTO モード "入"(自動)

◆ 独立 PT0

走行に関係なく PTO を回転させることができます。通常の作業は独立 PTO を使用してください。

◆ クラッチペダル連動 PTO

クラッチペダルを踏込むと PTO 軸は停止し, クラッチペダルを放すと PTO 軸は回転します。かたいほ場でロータリ耕うんする際にダッシングが気になる場合にご使用ください。

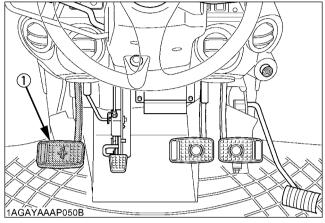

①クラッチペダル

◆ アップオフ PTO モード

ポンパレバー (スイッチ) 又はポジションレバーの【上げ】操作により PTO 回転が自動停止し,ロータリ,ハロー作業での旋回時における泥,ほこりの飛散,うっかりミスによる障害物の破損を軽減させることができます。

また,ポンパレバー (スイッチ) 又はポジションレバーの【**下げ**】 操作により PTO 回転が始まります。

補足


- * アップオフ PTO 機能により PTO 回転が停止している間は,ブザーが鳴り続けるとともに,PTO ランプが点滅します。
- * アップオフ PTO モードが **[入]** のときも,独立 PTO と連動 PTO は設定どうりに PTO が回転します。
- * アップオフ PTO モードが [入] のとき, 三点 リンク外部操作スイッチを押すと, 電子メー タパネルのメッセージ表示部に [PTO N] と表 示され, PTO ランプが消灯し, PTO は回転しま せん。 PTO を回転させるためには, 再度, アッ プオフ PTO モードを [入] にしてください。
- * ポジションレバーの位置によってはポンパレ バー (スイッチ) による PTO の停止・回転が 行なえない場合があります。

重要

- * アップオフ PTO モードが [入] で油圧ロック をしている場合、ポンパレバー(スイッチ) 又はポジションレバーの [下げ] 操作により 作業機が下がらなくても、PTO は回転します。 ([作業のしかた] の章の [油圧ロックレバー] の項を参照)
- * アップオフ PTO の動作タイミングは,高さ規制ダイヤルにより下記のように変化します。

ポジションレバーが図のように [PTO 回転] 位置 にあるときのみポンパレバーの [上げ] 操作により PTO 回転が停止し, [下げ] 操作により PTO 回転が始まります。

エンジン始動後、アップオフ PTO モードを【入】 にしたときに PTO が回転するか停止するかは、エンジン始動時の三点リンクの高さで決まります。

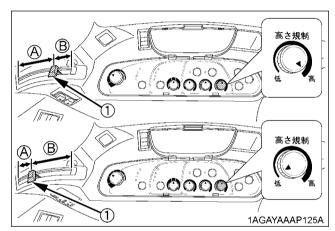

①ポジションレバー

A"PTO 回転" B"PTO 停止"


(高さ規制ダイヤルを**[低]** にすると、PTO 回転が始まるポジションレバー高さも低くなります。)

■ PTO 変速レバー




* 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守してください。低速回転で使用すべき作業機を、高速回転で使用しないでください。

PTO 変速は、仕様により次の2種類があります。 製品仕様をよく確認のうえ、正しく取扱ってくだ さい。なお、どちらの仕様も、変速操作時は、必 ずあんしんPTOスイッチを切ってから行なってく ださい。

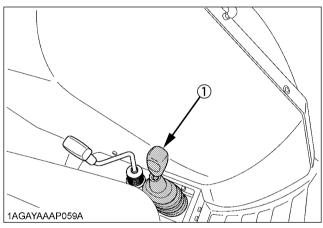


① PT0 変速レバー

◆ 逆転 PT0 付 (X 仕様)

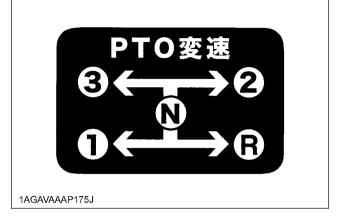

◆ グランド PTO 付(V 仕様)

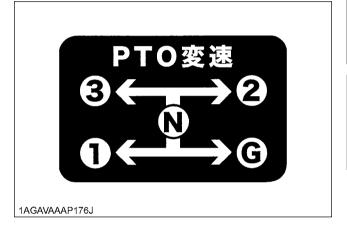

重要

* 変速が入りにくいときは、あんしんPTOスイッチを【入】【切】し、スムーズに入る位置を探してください。

無理に変速を入れようとすると故障の原因に なります。

◆ PT0 [逆転] の使い方

- 1. 使用できる作業機
 - * メーカ指定のロータリに限ります。

重要

- * メーカ指定以外のロータリを使用すると、作業機の故障の原因になります。
- 2. 使用できる作業
 - * 十寄せ作業
 - * 草やわらなどの巻付きをほぐすとき
- 3. 使用できない作業
 - * 未耕地での耕うん作業
 - * ロータリの爪を逆に取付けて行なう耕う ん作業

◆ グランド PTO の使い方

- 1. あんしん PTO スイッチを【切】にします。
- 2. クラッチペダルを踏込みトラクタを停止し、 PTO 変速レバーを**[G]** の位置にするとグランド PTO が使えます。


重要

* グランド PTO は, ロータリ耕うん, フォーレー ジハーベスタなど負荷の大きい作業には使用 しないでください。

■ PTO 軸力バー、PTO 軸キャップ



- * PTO 軸を使わないときは、PTO 軸にグリース を塗布した後、PTO 軸キャップを取付けてお いてください。そうしないと、巻込まれに よる傷害事故を引起こすおそれがありま す。
- * PTO 軸キャップを使用しないときは、PTO 軸 キャップを紛失しないように大切に保管し てください。
- * PTO 軸力バーは常に取付けておいてください。
- * PTO 軸力バーの上に乗らないでください。

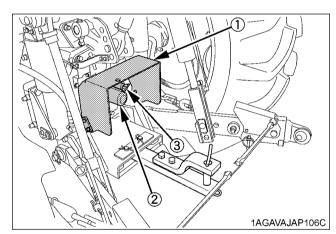

- ① PTO 軸カバー
- ② PT0 軸キャップ
- ③蝶ボルト


索 引

タイヤ

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載して いる規定圧力を必ず守ってください。空気 の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり 死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理 は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように、法で 決められています。)

■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安は次のとおりです。

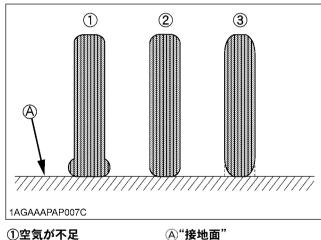

- ①空気が不足
- ②標準
- ③空気が多い

標準空気圧

バイアスタイヤ(ブリヂストン製)

「一」内はローダ装着時

前輪 kP	a(kgf/cm²)	後輪 kPa(kgf/cm²)		
8.3-20	240 (2.4)	12.4-32	160(1.6)	
0.0 20	[240(2.4)]	12.4-32H	120(1.2)	
9.5-18	220 (2. 2) [220 (2. 2)]	14.9-28H	120(1.2)	
		12.4-36	160(1.6)	
0 5 00	000 (0 0)	12.4-36H	100(1.0)	
9.5-22 $9.5-24$	$220(2.2)$ $\lceil 240(2.4) \rceil$	12.4-38	140(1.4)	
		13.9-36	140(1.4)	
		16.9-30	120(1.2)	
11.2-20		16.9-30	120(1.2)	
11.2 20	100(1 0)	16.9-30H	120(1.2)	
	180(1.8) [200(2.0)]	13.6-38	140(1.4)	
11.2-24		13.6-38H	140(1.4)	
		16.9-34	120(1.2)	
320/60-26	80(0.8) [ローダ不可]			
320/85R20	320/85R20 160(1.6) [210(2.1)]		_	
360/70R20	160 (1. 6) [240 (2. 4)]			

H はハイラグタイヤを示します。

● ラジアルタイヤ(ファイヤストーン製)

「]内はローダ装着時

前輪 kPa	(kgf/cm²)	後輪 kPa(kgf/cm²)		
250/85R24	160(1.6) [160(1.6)]	340/85R36	160(1.6) [160(1.6)]	

● ラジアルタイヤ(ミシュラン製)

「一」内はローダ装着時

前輪 kPa(kgf/cm²)		後輪 kPa(kgf/cm²)		
0 5D94	160(1.6) [160(1.6)]	12.4R38		
9.5R24		16.9R30	160(1.6)	
11. 2R24		13.6R38	[160(1.6)]	
11. 2N24		420/85R34		


輪距の調整

- * けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ 作業などの場合は、左右の安定を良くする ため、支障のない範囲で輪距を広くして使 用してください。
- * 輪距を前輪 1200. 1210mm. 後輪 1260mm にし た場合は、安定性確保のため作業時以外の 移動では必ず輪距を広くして使用してくだ さい。

* 決められた輪距以外では使用しないでくださ .41

■前輪

可変タイヤ仕様の場合, リムとディスクの取付け 位置変更により、輪距の調整が行なえます。(固 定タイヤ仕様の場合、変更できません。)

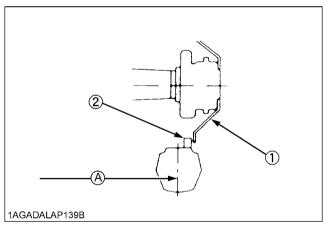


①前輪ディスク ②前輪リムブラケット

A"輪距"

■後輪


リムとディスクの取付け位置変更により、輪距の 調整が行なえます。(タイヤの仕様により異なり ます。)

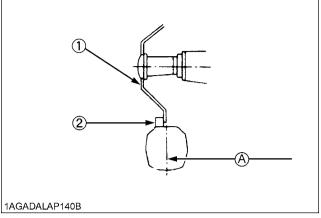

①後輪ディスク ②後輪リムブラケット

A"輪距"

- * タイヤは、両側の矢印が前進時の回転方向に 合うように取付けてください。
- * 後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられ ます。
- 1. 皿バネの取付け方向にはじゅうぶん注意し、 図のようにしてください。

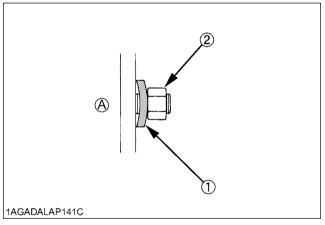

①皿バネ ②ナット

A"ディスク側"

- 2. フロントローダ作業など重作業時、タイヤの ボルト、ナットは規定トルクでじゅうぶん締 めあげ、締め忘れのないよう注意してくださ い。また、しばらく作業した後、再度トルク チェックを行ない、増し締めを行なってくだ さい。
- 3. ボルト,ナット,スタッド,皿バネやリム, ディスクの締付け面に油やグリースが付着し ていると、規定トルクまで締まりあがりませ んので、シンナなどで油分をふきとってくだ さい。

困ったときには

安 全

小特の取扱いサービスと保証

運転のしかた

作業のしか

装備品の取扱い

な手入れと処置 トラクタの簡単

付表

索引

■前輪輪距

型式	MR60		MR65 • MR70	
タイヤサイズ 輪距 (A) (単位:mm)	8. 3-20 (可変)	8.3-20 (固定) 9.5-18 (固定)	9.5-22 (可変)	9.5-24 250/85R24 (ラジアル タイヤ) (可変)
1AGAVAAAP100A	1,320 [出荷時]	1,320 [出荷時]	1,220	1,200
(2) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,380		1,320 [出荷時]	1,300
3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,400	_	1,300	1,290
4 A IAGAVAAAP103A	1,460	_	1,400	1,390 [出荷時]
(5) 1AGAVAAAP104A	1,440		1,490	1,500
6 A 1AGAVAAAP105A	1,500	_	_	_
7 A IAGAVAAAP106A	1,520	_	_	_

- * 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

作業のしかた

型式	MR	77	MR	77W	MR87 MR97	MR87W MR97W
タイヤサイズ	9. 5-24 9. 5R24 250/85R34	11.2-20 (固定)	9.5-24 11.2-24 9.5R24 250/85R24	11.2-20 (固定)	11.2-24 11.2R24 (可変)	11. 2-24 11. 2R24 (可変)
輪距 (A) (単位:mm)	(可変)		(可変)		(1,1,2)	(1,1,2,)
1AGAVAAAP100A		1,400 [出荷時]	1, 330	1,520 [出荷時]	_	1, 330
2 A	1,310	_	1,430	_	1,310	1,430
1AGAVAAAP101A						
3 (A)	1,300	_	1,420	_	1,300	1,420
4 A IAGAVAAAP103A	1,400 [出荷時]	_	1,520 [出荷時]		1,400 [出荷時]	1,520 [出荷時]
(5) 1AGAVAAAP104A	_	_		_	_	_
6 A 1AGAVAAAP105A	_	_	_	_	_	_
TAGAVAAAP106A	_	_	_	_	_	_

- * 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

◆ MR70 前輪 RC タイヤ

型式	MR70
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	9. 5-24 9. 5R24
外側リブ がルブの向き 1AGAVAAAP243A	1, 200
② A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,350
3 (A) (A) (1AGAVAAAP245A	1,250
外側リブ (4) (A) (A) (1AGAVAAAP246A	1,290
5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,300


型式	MR70
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	9.5-24 9.5R24
内側リブ (6) A 1AGAVAAAP248A	1, 340
内側リブ (A) 1AGAVAAAP249A	1,240
外側リブ (8) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,390 [出荷時]
外側リブ A 9 1AGAVAAAP308A	1,500

◆ MR77 (W)・MR87 (W)・MR97 (W) 前輪 RC タイヤ

型式	MR77 MR87 MR97	MR87 MR97	MR77W MR87W MR97W
タイヤサイズ 輪距 (A) (単位:mm)	9. 5–24 9. 5R24	11. 2-24 ※ 1 11. 2R24 ※ 1	9.5-24 11.2-24 ※ 2 9.5R24 11.2R24 ※ 2
外側リブ がルブの向き 1AGAVAAAP243A	1, 210	_	1, 330
② A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,300	1,300	1,420
3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1, 260	_	1, 380
外側リブ (4) A 1AGAVAAAP246A	1, 250	_	1, 370
外側リブ (5) A A TAGAVAAAP247A	1, 310	1,310	1,430
内側リブ (6) (A) (1AGAVAAAP248A	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]	1,520 [出荷時]
内側リブ (ア) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,360	1,360	1, 480
外側リブ 8 A 1AGAVAAAP250A	1,350	1,350	1,470

補足

- <u>*</u>輪距の図は左前輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
- * ※1 ※ 2 は MR77(W) には採用していません。

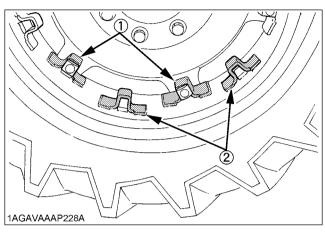


①内側リブ ②外側リブ

◆ MR97 前輪 RC タイヤ

型式	MR97	7-AT
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	9. 5-24 9. 5R24	11. 2-24 11. 2R24
スペーサ(短) 外側リブ 「 バルブの向き 1AGAVAAAP297A	1, 200	
文 和 A A A A A A A A A A A	1,260	
3 A A IAGAVAAAP247B	1,320	1, 320
内側リブ スペーサ(短) 4 (A) (A) (A) (A)	1,380	1, 380
多・側リプ ⑤ A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]
外側リブ スペーサ(長) ⑥ (A) 1AGAVAAAP299A	1, 440	1, 440

- * 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
- * スペーサを使用する①, ④, ⑥の時, リムディスク取付用ボルトは付属のボルトを使用してください。

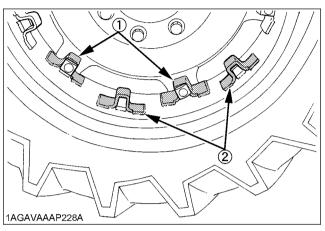

①内側リブ ②外側リブ

◆ パワクロ仕様の前輪タイヤ

型式	MR MR MR	65		MR77 MR87 MR97	
タイヤサイズ 輪距 (A)(単位:mm)	9.5-24 -PC1 -PC1N -PC1NN	320/60-26 -PC2	9.5-24 (可変) -PC1 -PC1N -PC1NN -PCAT	320/60-26 -PC2	360/70R20 -PC3
① (A)	1, 200	1,440 [出荷時]	1,330 [-PC1NN 出荷 時]	_	_
2) (A) (A) (1) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,300 [-PC1NN 出荷時]	l	1,430 [-PC1, - PC1N, -PCAT 出荷時]	1,530 [出荷時]	1,530 [出荷時]
3 A IAGAVAAAP102A	1, 290	I	1,420	I	_
4 A IAGAVAAAP103A	1,390 [-PC1, -PC1N 出荷時]	_	1,520	_	_
5 (A)	1,500	_	_	_	_

- * 輪距の図は左前輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

作業のしかた

■後輪輪距

型式	MR60	MR65 • MR70				
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	12.4-32H 12.4-32 14.9-28H	12.4-36H 12.4-36 12.4-38 ※ 1 13.9-36 340/85R36 (ラジアル タイヤ)	12. 4-38RC 12. 4R38RC	16.9-30H 16.9-30 16.9R30 (ラジアル タイヤ)		
① A IAGAVAAAP107A	_	_	_	_		
2 (A)	_	_	_	_		
3 A A IAGAVAAAP109A	_	_	_	_		
4 A IAGAVAAAP110A	1,320 [出荷時]	1,320 [出荷時]	1,320 [出荷時]	_		
(5)	1,420	1,420	1, 420	1,420 [出荷時]		
6 A 1AGAVAAAP112A	1,520	1,520	1,540	1,520		
7 A IAGAVAAAP113A	1,620	1,620	1,600	1,620		
8 A 1AGAVAAAP114A	1,720	1,720	1,720	1,720		

- * 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズの H はハイラグタイヤを示しま す。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
- * ※1はMR65には採用していません。

表


索 引


型式	MR7	7 (W)	MR87 (W)	• MR97 (W)
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	13.6-38H 13.9-36 340/85R36	16.9-30 16.9R30	13.6-38H	16.9-34 ※ 1 420/85R34 ※ 1
① A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	_	_	_	_
2 (A) 1AGAVAAAP108A	1,300	_	1,300	_
3 A 1AGAVAAAP109A	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]	1,400 [出荷時]	1,380 [出荷時]
4 A A 1AGAVAAAP110A	1,500 ※2 [出荷時]	1,500 ※2 [出荷時]	1,500 ※2 [出荷時]	1,510 ※2 [出荷時]
5 1AGAVAAAP111A	1,600	1,600	1,600	1,660
6 A 1AGAVAAAP112A	1,700	1,700	1,700	1,790
7 A A 1AGAVAAAP113A	1,800	1,800	1,800	1,860
8 A 1AGAVAAAP114A	1,900	1,900	1,900	1,990

- 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
- タイヤサイズのHはハイラグタイヤを示します。
- タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。 *
- * ※1のディスクは鋳物製です。
- * ※2はワイドトレッド(W)仕様の出荷時トレッドです。

◆ MR70 後輪 RC タイヤ

型式	MR70
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	12. 4-38 12. 4R38
外側リブ 1AGAVAAAP251A	_
タリプ ② A 1AGAVAAAP252A	_
外側リブ ③ バルブの向き 1AGAVAAAP253A	_
外側リブ (4) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,320 [出荷時]
外側リブ (5) A (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	1, 420
外側リブ 6 A 1AGAVAAAP256A	1,540
外側リブ (7) A)	1,600
外側リブ 8 A 1AGAVAAAP258A	1,720

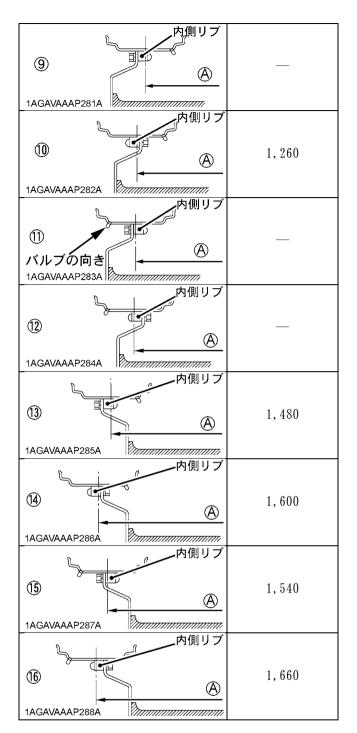

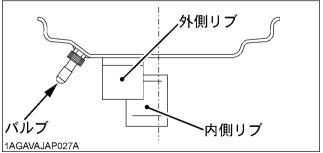


- * 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。

引

◆ MR77(W)・MR87(W)・MR97(W) 後輪 RC タイヤ

型式	MR77 (W) MR87 (W) MR97 (W)	MR87 (W) MR97 (W)
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	12. 4-38 12. 4R38	13. 6-38 13. 6R38
外側リブ 1AGAVAAAP251A	_	_
外側リブ (2) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,320	1,320
外側リブ ③ バルブの向き 1AGAVAAAP253A	1,380	1,380
外側リブ (4) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,500 ※1 [出荷時]	1,500 ※1 [出荷時]
外側リブ あ 1AGAVAAAP255A	1,600	1,600
外側リブ 6 A 1AGAVAAAP256A	1,720	1,720
外側リブ (A) 1AGAVAAAP257A MINIMARIAN A) PRINTED TO A T	1,780	1,780
外側リブ 8 1AGAVAAAP258A	1,900	1,900

内側リブ 1AGAVAAAP281A	1,260	_
内側リブ 10 A 1AGAVAAAP282A	1,380	1,380
がルブの向き 1AGAVAAAP283A	1,320	1,320
内側リブ (12) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,440 [出荷時]	1,440 [出荷時]
内側リブ (13) A 1AGAVAAAP285A	1,660	1,660
内側リブ (A) 1AGAVAAAP286A	1,780	1,780
内側リブ (15) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,720	1,720
内側リブ 16 A 1AGAVAAAP288A	1,840	1,840

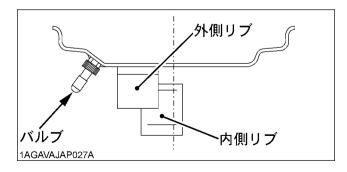



- * 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
- * ※1はワイドトレッド(W)仕様の出荷時トレッドです。

作業のしかた

◆ MR97-AT 後輪 RC タイヤ

型式	MR97	7-AT
タイヤサイズ 輪距(A)(単位:mm)	12. 4-38 12. 4R38	13. 6-38 13. 6R38
外側リブ 1 AGAVAAAP251A	_	_
外側リブ ② A 1AGAVAAAP252A	1,320 ~ 1,560	1,320~ 1,560 [出荷時 1,440]
外側リブ ③ バルブの向き 1AGAVAAAP253A	1,380 ~ 1,620	1,380 ~ 1,620
外側リブ (4) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1,500 ~ 1,740	1,500 ~ 1,740
外側リブ (5) A 1AGAVAAAP255A	1,600 ~ 1,840	1,600 ~ 1,840

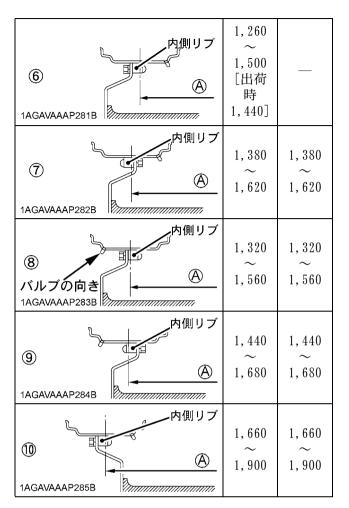

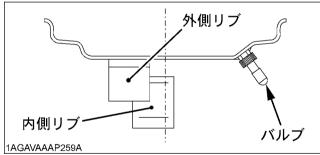


- * 輪距の図は左後輪タイヤを示します。
- * タイヤサイズはタイヤの側面に掲載されています。
- * AT 仕様の輪距はアジャスタブル範囲を示します。

◆ クローラ輪距


型式	型式	
	-PC1	
	-PC2	
MR60 • MR65 • MR70	-PC3	1, 440
	-PC1N	
	-PC1NN	

※ PC1, PC2, PC3, PC1N は出荷時のトレッド

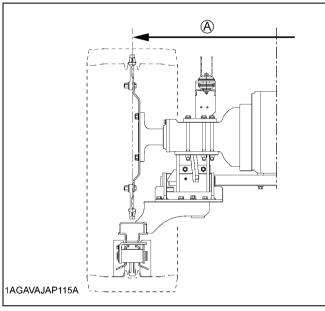

型式		輪距A(単位:mm)
MR60 • MR65 • MR70	-PC1N -PC1NN	1,320


※ PC1NN は出荷時のトレッド

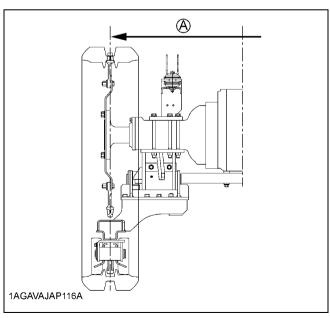


補足

-- 輪距の変更については購入先にご相談ください。

型式		輪距A(単位:mm)
	-PC1	
	-PC2	
MR77 • MR87 • MR97	-PC3	1,440
	-PC1N -PC1NN	

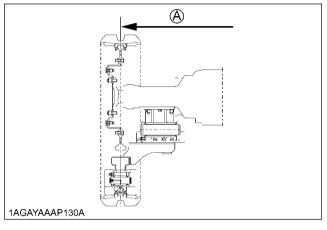

型式		輪 距函(単位:mm)
MR77 • MR87 • MR97	-PC1N -PC1NN	1,320

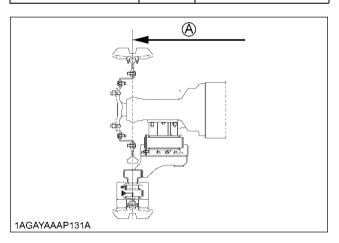

補足

* 輪距の変更については購入先にご相談ください。

後輪油圧アジャスタブルトレッド の取扱い [AT 仕様]

警告


- * トレッド調整は、必ず 1900mm を越えないよ うにしてください。
- * 道路走行時は前輪・後輪トレッドを出荷ト レッドにしてください。(出荷トレッドは [前輪輪距]・[後輪輪距] の項を参照)
- * トレッド調整後は、切替えバルブレバーを 必ず [トレッド固定] 位置にしてください。
- * トレッド調整を行うときは、周りにじゅう ぶん注意してください。

■調整手順


- 1. エンジンを始動し、エンジン回転をアイドリング状態にします。
- 切替えバルブレバーを [トレッド調整] 位置 にします。
- 3. 左右切替えレバーを**【右】**又は**【左】**に切替え、低速(約 1km/h 以下)で進みながら、後輪油圧トレッド変更レバー(補助コントロールレバー(1連目))で操作してください。後輪油圧トレッド変更レバー(補助コントロールレバー)を

[引く] ……トレッドが広くなる。 **[押す]** ……トレッドが狭くなる。

4. トレッドゲージを見ながら希望する位置に調整してください。

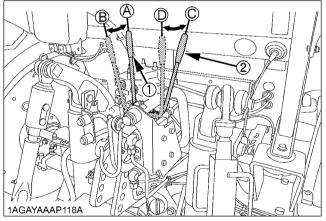

- ①切替えバルブレバー
②左右切替えレバー
- A"トレッド固定位置"
- ®"トレッド調整位置"
- **©"左"**
- 页"右"

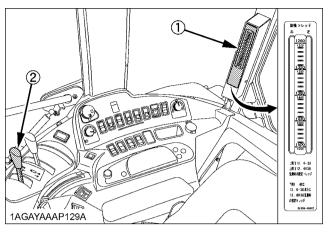


- ①トレッドゲージ②後輪油圧トレッド変更レバー(油圧補助コントロールレバー(1連目))
- 5. 3.4. の操作で、もう一方のトレッドも同じ位置に調整してください。
- 6. トレッド調整後は, 切替えバルブレバーを**[トレッド固定]** 位置にしてください。

重要

- * トレッドを調整する前に、車軸のメッキ部分を水洗いしてください。(土が付着した状態でトレッド調整を行なうと、オイルシールの寿命が低下する原因になります。)
- * エンジン回転は、必ずアイドリング状態で調整してください。
- * ワイヤを曲げたり傷つけたりしないでください。トレッドゲージが正常に作動しなくなる おそれがあります。
- * 寒冷地で使用する際、ワイヤが凍結している おそれがあるため、トレッドを変更する際、 ワイヤが凍結していないことを確認して作動 させてください。

ワイヤゲージを破損させるおそれがあります。

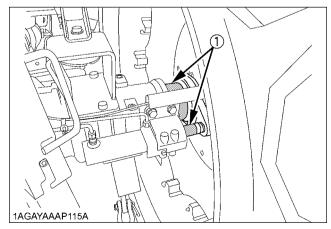

①メッキ部

安

扱い

■ミッションオイル

◆ 点検


オイル量は、後輪油圧アジャスタブルトレッドを 1440mm にした状態で点検してください。(適量は オイルゲージ下限)

■後輪輪距表

- * トレッド調整は、必ず前輪は 1440mm、後輪 は 1900mm を越えないようにしてください。
- * トレッドは、必ず左右同じ位置になるように 調整してください。
- * 狭い輪距で傾斜地作業する場合は転倒に じゅうぶん注意してください。

補足

- 下図のトレッドは出荷時のリム・ディスクの 組合わせ位置による, アジャスタブルトレッ ド寸法を表示しています。
- * リム・ディスクによる輪距の調整は、**「タイ** ヤ・ウエイト]の章を参照してください。

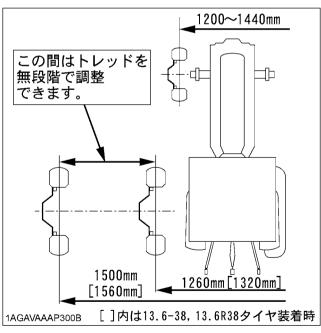

後輪トレッド 1260mm への切替え (12.4-38, 12.4R38 タイヤ装着時のみ) 後輪トレッドを 1260mm に設定する際は、ロアリ ンクとタイヤのすきまが少なくなるため、必ず チェックチェーンを張って作業機が振れないよ うにしてください。

重要

- * 12.4-38, 12.4R38 以外のタイヤではロアリン クを上げた際, ロアリンクとタイヤが接触し ます。できるだけ使用しないでください。
- * 使用する時は必ずリフトロッド長さを 670mm (ピン間寸法)以上にしてください。 その際リフト高さは低くなるため、作業前に じゅうぶん確認してください。
- * 重けん引作業は極力控えてください。 重けん引作業をする場合は後輪トレッドを 1440mm 以下にセットしてください。無理な負 荷をかけると故障の原因になります。

前輪切れ角の調整

■ストッパ交換要領

- 1. 従来のストッパボルトとカラーを取外し、ストッパ又は、カラーを取付け、ストッパボルトを軽く締めてください。
- 2. エンジンを回転させステアリングハンドルを 回してストッパを2~3回ベベルギヤケース に接触させてください。(ストッパの接触面の 位置決めをするため)
- 3. その後,ストッパボルトを締込みますが,ストッパの位置がずれないようにするため,モンキーレンチでストッパの回り止めをしてからストッパボルトを強く締込んでください。

補足

* [MR60, MR65, MR70]

(A) \sim (C) に輪距変更するときは L=35mm のストッパボルト (付属品) を使用してください。出荷時は L=20mm のストッパボルトとなっています。

* [MR77, MR87, MR97]

(C) ~ (H) に輪距変更するときは L=45mm のストッパボルト (付属品) を使用してください。出荷時は L=40mm のストッパボルトとなっています。


重要

* (Y) 部のボルトは輪距変更による調整は不要ですが、購入時のタイヤからサイズを変更した場合には(Y) 部のボルトの調整を行なってください。


■ストッパボルトの調整

前輪輪距を変更した場合、前輪切れ角の調整が必要となります。 必ず下表に基づき、前輪切れ角の調整を行なってください。

[MR60, MR65, MR70]

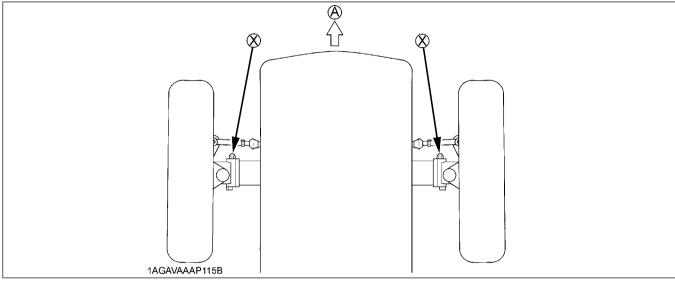

A"トラクタ前方"

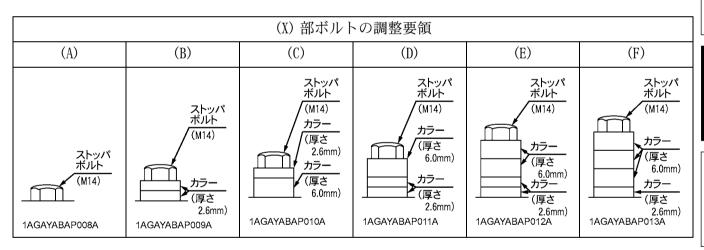


4-1 1#	カノわサノブ		輪距(mm)					
型式	タイヤサイズ		ストッパ					
MR60	適合するすべての タイヤサイズ	外す						
	9. 5-22	1220	1320	1300	1400	1490		
		(C)	(A)	(A)	外す	外す		
	9.5-24	1200	1300	1290	1390	1500		
MR65	9. 5-24	(E)	(B)	(B)	(A)	外す		
MR70		1200	1300	1290	1390	1500		
	250/85R24	(F)	(C)	(C)	(A)	外す		
	0 5P24	1200	1300	1290	1390	1500		
	9. 5R24	(F)	(C)	(C)	(A)	外す		


作業のしかた

[パワクロ仕様]


4±1#	型式タイヤサイズ		輪距 (mm)				
至八	タイヤサイス			ストッパ			
	9.5-24	1200	1300	1290	1390	1500	
MR70-PC		(E)	(B)	(B)	(A)	外す	
	320/60-26	1440	-	-	-	-	
	320/00-20	(C)	-	_	-	-	
	320/85R20	1440	-	-	-	-	
		(C)	-	-	-	-	

[MR77, MR87, MR97]

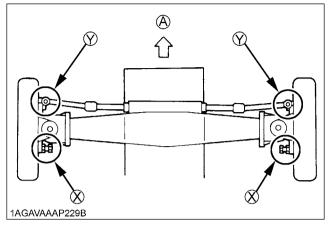

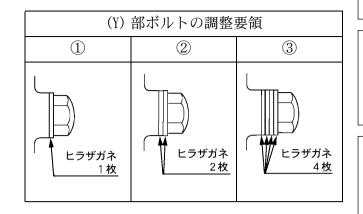

△"トラクタ前方" ②"タイヤサイズ変更時以外は調整不要"

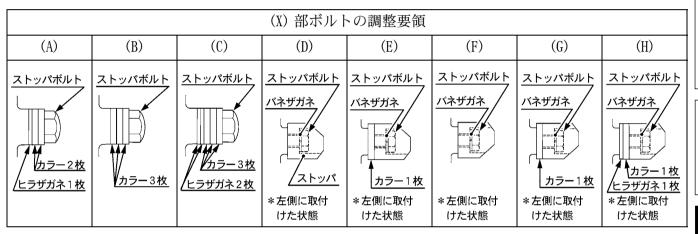

	型式 タイヤ サイズ	輪距 (mm)					
型式		1210	1250 1260	1300 1310	1350 1360	1400	
MR77	9. 5-24 9. 5R24 250/85R24	F	Е	D	С	A	
	11.2-20	_	_	_	_	A	
MR87	9. 5-24 9. 5R24	F	Е	D	С	A	
MR97	11.2-24	G	F	Е	D	В	
	11. 2R24	Н	G	F	Е	С	

型式	タイヤ サイズ	輪距 (mm)				
		1330 1340	1370 1380	1420 1430	1470 1480	1520
MR77W	9.5-24 9.5R24 250/85R24	D	С	A	A	A
	11.2-20	_	_	_	_	A
	11.2-24	D	_	В	_	A
MR87W MR97W	9. 5-24 9. 5R24	D	С	A	A	A
	11.2-24	D	D	В	A	A
	11.2R24	Е	D	В	В	A

型式	タイヤサイズ	調整番号
MR77 (W)	9. 5-24 11. 2-20 11. 2-24 9. 5R24 250/85R24	① (①)
MR87 (W) MR97 (W)	9. 5-24 9. 5R24	① (①)
	11.2-24	② (①)
	11.2R24	③ (①)

()内はワイドトレッド(W)仕様

作業のしかた

[パワクロ仕様]

型式	タイヤ サイズ					
		1330	1420 1430	1520	1530	調整番号
MR77-PC MR87-PC MR97-PC MR97-PCAT	9.5-24	D	A	A	_	1)
	320/60-26	_	_	_	A	1)
	360/70R20	_	_	_	A	1)

[AT 仕様]

型式	タイヤサイズ	調整番号	
MD05 AF	9. 5-24 9. 5R24	1	
MR97-AT	11.2-24	2	
	11.2R24	3	

型式	タイヤサイズ	輪距 (mm)				
		1200	1260	1320	1380	1400 1440 A
					1300	1440
MR97-AT	9.5-24 9.5R24	F	Е	D	С	A
	11.2-24	_	_	Е	D	В
	11. 2R24	_	_	F	Е	С

次

全

アジャスタブルトレッド付きパワ クロの取扱い [PCAT 仕様]

警告

* トレッド変更のクローラ回転操作時は、左右のブレーキペダルを一緒に踏むと前後輪が連結されて前輪が回転し、トラクタが動き出すおそれがあるため、片ブレーキで操作してください。

警告

- 1. 前後左右に人がいないことを確認してください。
- 2. 両前輪に確実に車止めを実施してください。
- 3. 左右のクローラを同時に浮かせてくださ い。
- 4. トレッド変更時は必ず [2WD] で作業してく ださい。
- 5. トレッド変更作業中に車軸を回す場合は, 主変速を [1速],副変速を [L](低速),エ ンジンアイドリング状態で操作してください。
- 6. トレッドは必ず左右同じ位置に調整してく ださい。
- 7. トレッド変更作業は必ず作業機を外して実施してください。
- 8. トレッド変更作業は片側のクローラユニットずつ実施してください。
- 9. トレッド調整後は必ずトレッド調整カラー、取付ボルトの装着を確認してください。
- 10. トレッド調整後は左右ブレーキペダルを連結してください。
- 11. タイヤレンチ丸棒を取付けたまま、車軸を 回さないでください。

■定期点検項目

◆ 日常点検

- 1. トレッド調整カラーのボルト緩み、損傷、摩耗はないか。
- 2. AT シリンダ,油圧ホースに油もれはないか。

◆ 作業都度確認項目

- 1. 揺動支点軸(トレッド調整カラー取付軸)に傷, 摩耗はないか。
- 2. ディスクに異常な摩耗はないか。
- 3. ハブに異常な摩耗はないか。
- 4. トレッド調整カラーに損傷、摩耗はないか。
- 5. トレッド変更ステーに損傷はないか。
- 6. ハブのスライド面にグリースが充分塗布され ているか。

◆ スムーズなトレッド変更を行なうために

トレッド変更がスムーズにいかない場合は下記 を確認してください。

- 1. ディスクはスライドできる位置にあるか。
- 2. タイヤレンチ丸棒のセット位置は車軸中心にあるか。
- 3. ハブのスライド面に泥や錆はないか。
- 4. ハブのスライド面にグリースが充分塗布されているか。
- 5. ディスク側がフレームと同位置までスライド して動いているか。


■前輪の調整

前輪トレッドと前輪切れ角の調整については,タイヤサイズ9.5-24の欄を参照して,調整を行なってください。

前輪トレッドを狭く(1330mm)して使用するときは,タイヤが本体に接触するおそれがありますので,前輪切れ角の調整欄を参照して,ストッパボルトの調整を行なってください。

■トレッド変更作業用油圧ホースの取扱い


標準出荷時,1連目油圧補助コントロールバルブの油圧カプラには,トレッド変更作業用油圧ホース(以下 AT 用油圧ホース)が接続されています。

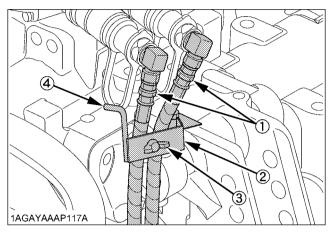

- ①油圧ホース
- ②ホース固定金具
- ③蝶ボルト
- ④ガイドバー

他のアタッチメントを装着して,1連目油圧カプラから外部油圧取出しを行なう場合は,以下の手順でAT用油圧ホースを確実に固定してください。

- 1. 蝶ボルトを緩め、ホース固定金具を取外します。
- 2. 油圧カプラから AT 用油圧ホースを取外します。
- 3. AT 用油圧ホースの先端にゴムキャップを付け、下図のように AT 用油圧ホースを取付けます。

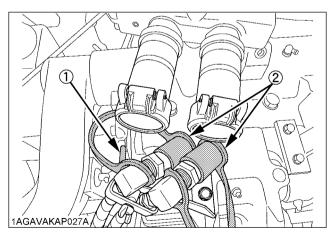

①ガイドバー②ゴムキャップ

重 要


- * 油圧ホース側の継手部先端が、ガイドバーより内側に向いていない場合、リフトアームと接触する可能性があります。上図のように確実に、先端をガイドバーより内側に向けてください。
- 4. 蝶ボルトとホース固定金具で、AT 用油圧ホースを固定します。

索引

■トレッド変更操作手順




- * 車軸回転操作時は、左右のブレーキペダル を同時に踏まないでください。同時に踏む と前後輪が連結されて前輪が回転し、トラ クタが動き出すおそれがあります。
- 1. ディスクの長穴部が下側にくるように停車します。

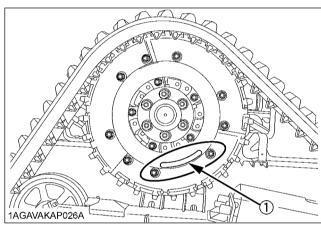


①長穴部

- 2. 前輪タイヤ左右に確実に車止めを行ないます。
 - (8, 10, 17, 19 の後工程でトラクタが動くお それがあります)
- 3. 前車軸ケース左右に木片などを入れ、揺動を固定します。

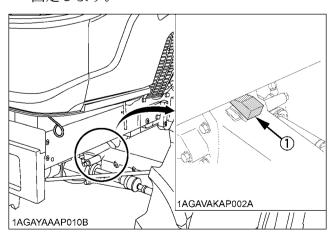

①木片など


4. 下側のスプロケットを1枚(ボルト4箇所) 外します。

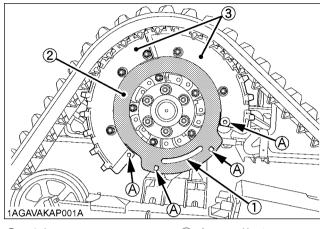

- ①長穴部 ②ディスク
- ③スプロケット

④ボルト4箇所


- * 外したボルト類は全て後で使用しますので、 無くさないように注意してください。
- 5. 変更するトレッドに応じて、トレッド調整カラーを外します。

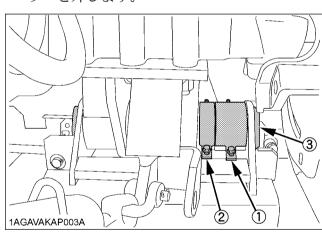

- ①トレッド調整カラー巾広 (60mm)
- ②トレッド調整カラー巾狭 (30mm)
- ③揺動支点軸


※上図は 1500mm トレッド

[右クローラユニット側]

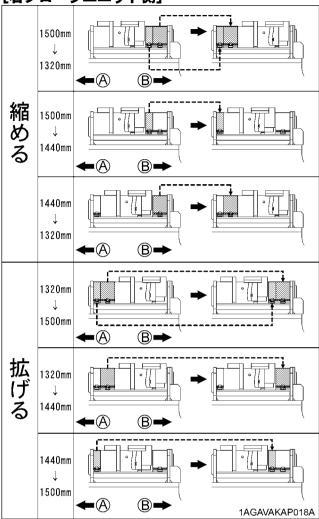

A機体側(内側)Bクローラ側(外側)

[トレッド調整カラー着脱方法]

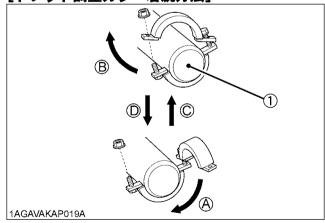


- ①揺動支点軸
- (A)"回す"
- ®"拡げる"
- ©"取付"
- ①"取外し"

補足

- * トレッド調整カラーが外しにくいときは、カラー間のすき間が拡がるように、油圧補助コントロールレバーで油圧シリンダを動かして微調整してください。
- 6. 後輪をジャッキアップして両輪を浮かせま す。(微調整は12で実施)

参考高さ:後遊輪中心 400mm

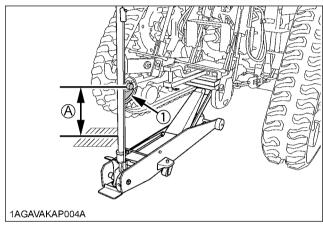


①後遊輪

A400mm

7. エンジンを始動し、走行モードを**【2WD】**,連結解除ペダルロックレバーを上げて**【連結解除】**にします。

主変速を**[1速]**, 副変速を**[L]**(低速), エンジンアイドリング状態にセットします。

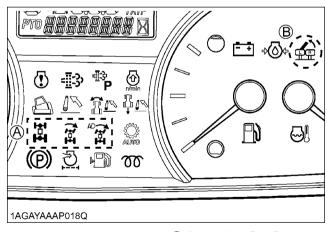


Aすべて消灯 [2WD]B点灯 [連結解除]

 \blacksquare

全

索引


8. 車軸を回してクローラの張りを緩めます。スプロケットを外した箇所が上側にくるように、シャトルレバーを**【前進】(F)** にセットし、必ず連結解除ペダルを踏込みながら、回したい側と反対側の片ブレーキを踏み、車軸を低速で回転させます。

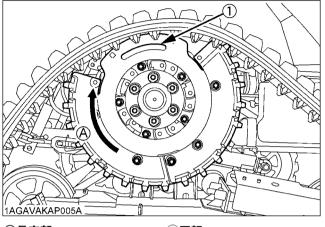

①長穴部

A回転

9. エンジンを停止し, ハブとディスクを固定している角根ボルト5本を外します。

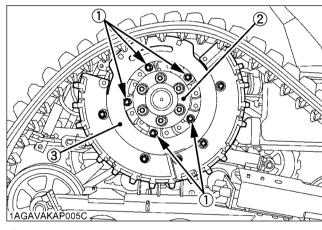


- ①角根ボルト
- ②ハブ
- ③ディスク

10. エンジンを始動し、車軸を回して、ディスク取付部をトレッド変更が可能な位置にあわせます。

ディスク取付部が下図範囲(A)内にくるよう に,回したい側と反対側の片ブレーキを踏み ながら,車軸を低速で回転させます。

シャトルレバーはトレッド変更する左右の違いに応じて

左クローラ変更時は**【前進】(F)** 右クローラ変更時は**【後進】(R)** にセットしてください。

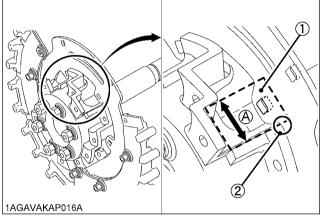

①ディスク取付部②ディスク R 部


A トレッド変更できる範囲

重要

- * A の範囲内にない場合, トレッド変更ができません。
- * ディスク R 部が、ハブと強く接触していない ことを確認してください。


作業のしかた

11. エンジンを停止し、トレッド変更ステー(上 側)をディスクの長穴部に取付けます。 トレッド変更ステー(下側)を頭付きピンと 蝶ボルトでフレーム(前面)に取付けます。

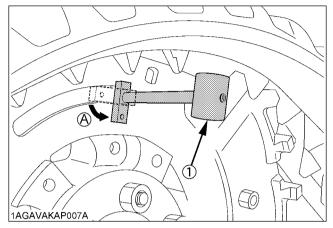


①トレッド変更ステー(上側)

④"回す"

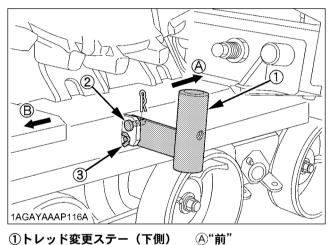

- ①トレッド変更ステー(下側)
- ②頭付きピン ③蝶ボルト
- B"後"

- 12. トレッド変更ステーの上側から下側に向かっ て,タイヤレンチ丸棒を挿入します。このと き、タイヤレンチ丸棒が車軸中心を通るよう に、ステー取付位置とジャッキアップ高さを 微調整します。
 - トレッド変更ステーに蝶ボルトをつけ、ガタ づめします。

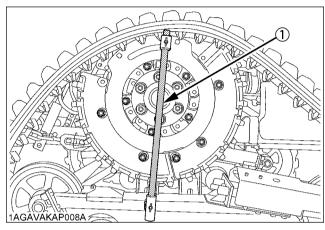

①タイヤレンチ丸棒

13. エンジンを始動し、油圧補助コントロールレ バーを操作してトレッドを変更します。

重要

* トレッド変更ステーやフレームが、変形や破 損するおそれがありますので、タイヤレンチ 丸棒を取付けた状態で車軸を回さないでくだ さい。


目

全

索引

重要

* 油圧補助コントロールレバー操作でディスク 側の動きが悪い場合は、ハブ側のスライド面 へのグリースを追加塗布してください。

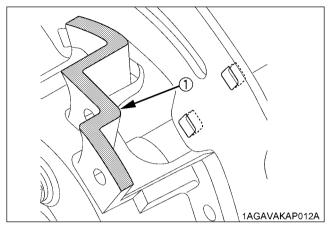


①スライド面

14. エンジンを停止し, フレームが左右に動くの を固定するため, 5 で取外したトレッド調整 カラーを確実に取付けます。


(ボルト締付の目安: 手でしっかり締めつけてから、1/2 回転まわす)

15. タイヤレンチ丸棒が地面に対して, 垂直になっているかを確認してください。垂直でない場合, 垂直位置になるように動かしてください。

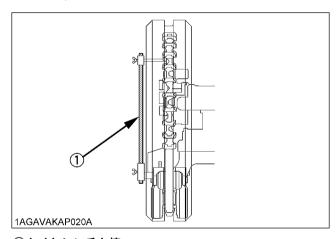

①タイヤレンチ丸棒

16. トレッド変更ステー (上下共), タイヤレンチ 丸棒を取外します。 17. エンジンを始動し、回したい側と反対側の片ブレーキを踏みながら、車軸を低速で回転させて、ディスクとハブの取付穴を合わせます。

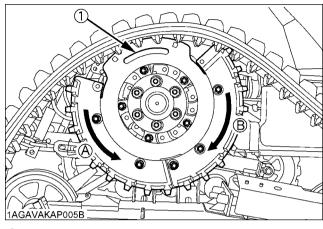

①長穴部

A: 左クローラ変更時:シャトルレバー [後進] (R)B: 右クローラ変更時:シャトルレバー [前進] (F)

重要

トレッドを変更するユニットの左右の違いに 応じて、以下のようにシャトルレバーをセッ トし、車軸を回転させてください。

- * 左クローラ変更時:シャトルレバーを**【後進】** (R) にセットします。
- * 右クローラ変更時:シャトルレバーを**「前進」 (F)** にセットします。
- 18. エンジンを停止し、ディスクとハブを固定します。角根ボルトの挿入が浅いとディスク穴部が損傷します。
- 19. エンジンを始動し、スプロケットを外した箇所が下側にくるまで、回したい側と反対側の片ブレーキを踏みながら、車軸を低速で回転させます。
- 20. エンジンを停止し、外したスプロケットを取付けます。
- 21. 周囲の安全を確認して、後輪のジャッキアップを下ろします。
- 22. 反対側のクローラも同様に 4~21 の手順で作業します。

重要

* クローラトレッドは必ず左右同じ位置になる ように調整してください。

- 23. 連結解除ペダルロックレバーを下げます。
- 24. 前車軸ケース左右の揺動の固定を解き、前輪タイヤ左右の車止めを外します。
- 25. 最後にハブ, ディスク, スプロケット, トレッド調整カラーのボルトに締め忘れがないことを確認してください。

ウエイト (オプション)

警告

- * トラクタ後部用作業機を装備したとき、か じ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量 の 20%以上になるようにバランスウエイト を装備し、使用してください。
- * 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ 取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20%以上を確保できない作業機は装着しな いでください。

前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくな り転倒事故のおそれもあります。

* フロントローダを使用するときは、安定性 を高めるためトラクタ後部に作業機や適切 なウエイトを装着してください。 (詳細は購入先にご相談ください。)

■前部ウエイト(オプション)

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメント の取扱説明書や購入先にご相談ください。

重要

- * タイヤに過負荷を加えないでください。
- * 下表に示した以上にウエイトを追加しないで ください。

[MR60, MR65, MR70]

ウエイト取付台	最大ウエイト
板金タイプ	45kg × 10枚
鋳物タイプ	45kg × 8枚

[MR77, MR87, MR97]


ウエイト取付台	最大ウエイト
板金タイプ	45kg × 12枚
鋳物タイプ	45kg × 12枚

[AT 仕様]

ウエイト取付台(板金タイプ) ウエイト 45kg×8枚が標準装備です。

[PCAT 仕様]

ウエイト取付台(鋳物タイプ) ウエイト 45kg×8枚が標準装備です。

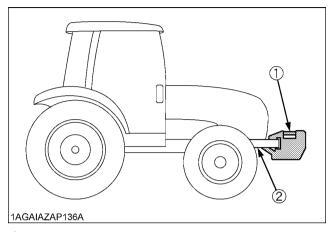

①前部ウエイト ②フロントウエイト取付台

■後輪ウエイト(オプション)

ウエイトの必要枚数は使用するインプルメント の取扱説明書や購入先にご相談ください。

重要


- * タイヤに過負荷を加えないでください。
- * 下表に示した以上にウエイトを追加しないで ください。

[MR60, MR65, MR70]

最大ウエイト	50kg×2枚/片側タイヤ
--------	---------------

[MR77, MR87, MR97]

最大ウエイト 50kg×3枚/片側タイヤ

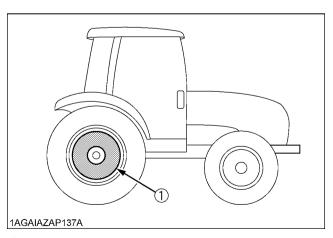

①後輪ウエイト

補足

* ウエイトの着脱は、オプションキット内の要 領書を参照してください。

ドア・窓の開閉とロック




- * リヤウインド後方で作業機を着脱・調整す る場合は、リヤウインドの開閉に注意して ください。(開放時頭などを打つおそれがあ ります。)
- * ガラスを破損させるおそれがありますので 安全キャブ内には物を載せないでくださ
- * ガラスの取扱いはていねいに行なってくだ さい。

■ドア


▶ ドアの開閉とロック

車外から……キーを回すと**[施錠][解錠]**さ れます。ドアアウタハンドルを引き、開けま す。

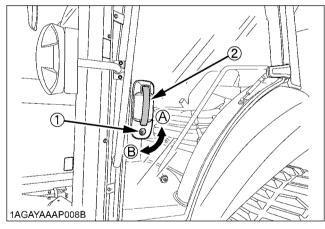


- ①ドアキー
- ②ドアアウタハンドル
- **④"施錠"**
- B"解錠"

車内から……ロックノブを下げると【施錠】、 上げると【解錠】されます。インナハンドル を引き、開けます。

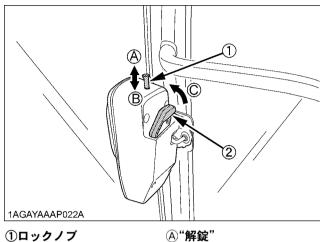

- ②インナハンドル
- A"解錠"
- B"施錠"
- ⑥"開く"

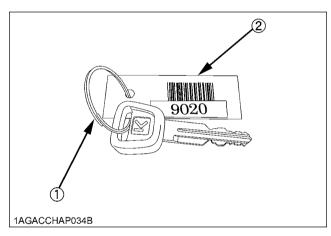

①キーリング ②キーナンバー票


* キーリングに付属しているキーナンバー票 は、キーを紛失した際必要となります。キー ナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えてお くか、キーナンバー票を大切に保管してくだ さい。

補 足

* ドアにぶらさがったり、作動範囲以上に無理 に押し開かないでください。

■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し, そのまま押すと, ダンパの作用で容易に開くことができます。

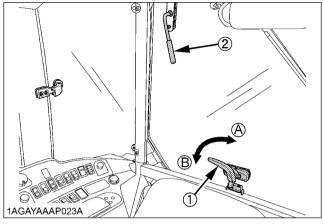

①リヤウインドハンドル ②ハンドル


A"開" B"閉"

重要

- * 作業機によってはリヤウインドの開閉ができ ない場合がありますので、開閉するときには じゅうぶん確認して行なってください。
- * リヤウインドを開放したままで、作業機を上 げるとリヤウインドを破損するおそれがあり ますので、作業機を上げるときには安全を じゅうぶん確認してください。
- * リヤウインドを開放したままで、高速走行や 悪路走行をしないでください。

■クォータウインド

止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開きます。

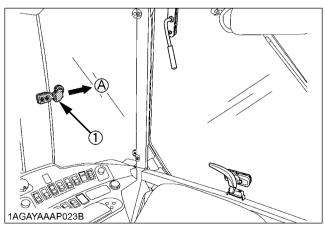

①止め金具

④"引く"

重要

* クォータウインドを開放したままで, 悪路走 行をしないでください。

ルームランプ

■ルームランプ


ルームランプカバーをスライドさせることにより,スイッチが作動します。

【OFF】 ... 常時消灯。ドアを開けてもランプは

: 点灯しません。

閉めるとランプは消灯します。

[ON] ドアの開閉に関係なく, ランプが点 れします。

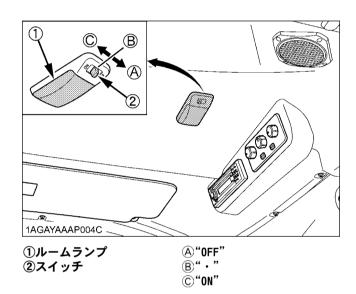

重要

* ルームランプの点灯によるバッテリ上がり防止のため、左ドアは必ず閉めてください。

 \blacksquare

ワイパ

■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ


- 1. スイッチの右側を1段押すとワイパが作動します。さらに2段目を押すと,押している間のみ,ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
- 2. スイッチの左側を1段押すと、間欠ワイパが 作動します。(少雨時使用) さらに2段目を押すと、押している間のみワ イパが作動したまま、ウォッシャ液が噴射し ます。

■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

- 1. スイッチの右側を1段押すとワイパが作動します。
 - さらに2段目を押すと、押している間のみ、 ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射し ます。
- 2. スイッチの左側を押込むと、ウォッシャ液が 噴射します。

重要

- * からぶきはガラスを傷つけることがあります。
 - 必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。

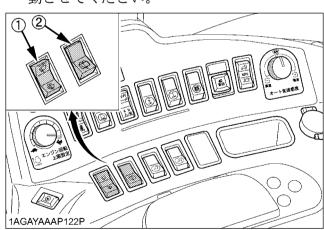

①フロントワイパ・ウォッシャスイッチ ②リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

■寒冷時のワイパの使用

- 1. 寒冷時には、ワイパブレードを立ててガラスとの氷着をさけてください。
- 2. ガラスに雪が積もっているときには、雪を取 除いてからワイパを使用してください。
- 3. ワイパブレードがガラスに氷着して作動しなかったときは、必ずキースイッチを【切】にしてブレード部の氷を取除いてから再度起動させてください。
- 4. 市販の寒冷地用ワイパブレードを使用する際は、標準装着品と同サイズか、それ以下のサイズのものを使用してください。

重要


* 寒冷時には、ワイパブレード及びワイパモータに過大な負担がかかることがあります。そのため、ワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがあります。このようなことをなくすため、上記のことを必ず守ってください。

作業灯

■作業灯スイッチ

作業灯スイッチの右側を押すと作業灯が点灯し, スイッチの左側を押すと消灯します。


またスイッチには,作業灯の点灯を示すインジケータランプが内蔵されています。

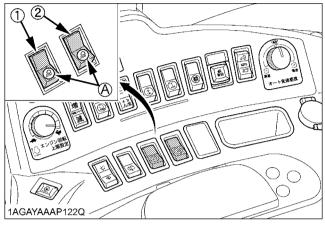

①作業灯(前)スイッチ ②作業灯(後)スイッチ


Aインジケータランプ

■作業灯(前)

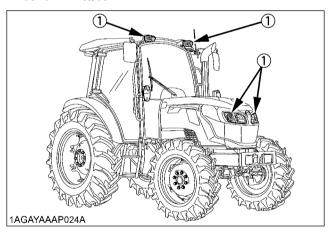

①作業灯(前)

■作業灯(後)

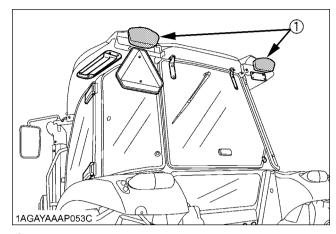

①作業灯(後)

重要

* バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ ヘッドライトなど電装品を使用する場合は、 エンジン回転を1800rpm以上にしてください。

|補 足|

* 作業灯は【道路運送車両法の保安基準】第 42 条 (灯火の色等の制限) において,【走行中に 使用しない灯火】とされ,点灯したまま道路 走行すると他の交通車両の妨害となることか ら道路走行中の点灯は禁止されております。

Ħ

その他のアクセサリ


■サンバイザ



注 意

- * サンバイザを適切な位置で使用しないと, 前方視界がさえぎられたり,頭にあたった りするおそれがあります。
- * サンバイザと天井の間に物をはさまないでください。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。

直射日光などでまぶしいときに使用します。 サンバイザは、収納位置より下げて使用してくだ さい。

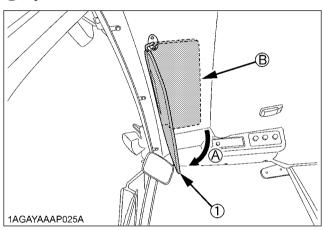


①サンバイザ

- A"使用位置"
- B"収納位置"

■ルームミラー

ルームミラー全体を動かして、後方視界を確認しながら調節してください。

ルームミラーの調節は、必ずトラクタを運転する前に行ない、走行中には行なわないでください。

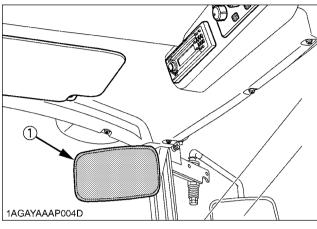

①ルームミラー

オートエアコン


このエアコンは、フロン排出抑制法に定める第一種特定製品です。

- 1. フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- 2. この製品を廃棄・整備をする場合には、フロン類の回収が必要となります。
- 3. 冷媒の種類及び数量

種類	冷媒番号	GWP 値	数量 (kg)
HFC	R134a	1430	0.9 ± 0.05

■空気の流れ

このエアコンは、マイコン制御により風量調整、吹出口温度調整を自動的に行ないます。コントロールパネルの風量ダイヤルを [AUTO] 位置にするだけの操作でオールシーズン車内を快適に保ちます。

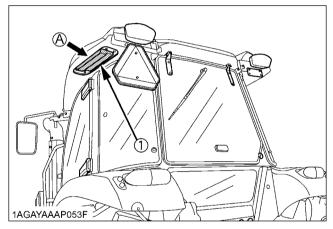


①外気フィルタ

A"外気導入口"


重要

* 洗車時は外気導入口に、直接放水しないでください。

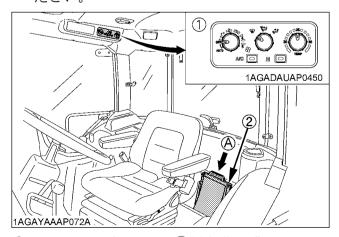

①コントロールパネル ②内気フィルタ

A"内気導入口"

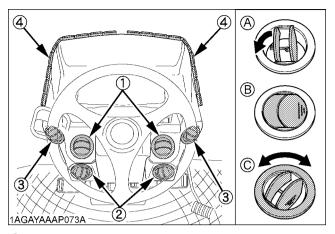


- ①前方吹出口 ②足元吹出口
- ③側方吹出口 ④デフロスタ吹出口
- A "開ける" (吹出し角度が調整できます)
- (欧出しを止めます)(大のは、 360 度)(大のは、 360 度)(

補足

- * 空気吹出口は上図のACで角度・方向を調整できます。操縦者に合った向きでご使用ください。
- * ①②は上半身,足元に,③は運転席後方に送 風したいときに使用します。

[空気の流れ] (イメージ)

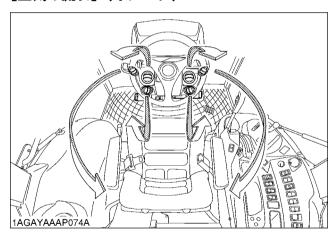


次

安

安全キャブ装備品の取扱い

■コントロールパネル

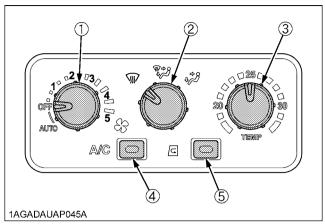

①ファンスイッチ②吹出し口切換えスイッチ③温度コントロールつまみ

④エアコンスイッチ (インジケータランプ付)⑤内外気切換えスイッチ (インジケータランプ付)

◆ 内外気切換えスイッチ

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切換わります。

- **外気導入**(インジケータランプ消灯) 安全キャブ室内に外気が入ってきます。 ほこりが多い作業やガラスが曇る場合に使用 します。
- ▶ 内気循環(インジケータランプ点灯) 安全キャブ室内に外気は入りません。 早く冷暖房をきかせたいときや強くきかせた いときに使用します。

補足

- * 内気循環での長時間暖房は避けてください。 ガラスが曇りやすくなります。
- * ほこりが多発する作業では、外気導入で使用 してください。外気を採り入れることにより 室内の圧力が上昇し、安全キャブ室内にほこ りが入りにくくなります。

◆ 温度コントロールつまみ


温度を調節するためのつまみです。好みの位置にセットして適宜調節します。

設定温度は1℃刻みで調節できます。

◆ 吹出し口切換えスイッチ

- デフロスタ吹出し口より吹出します。フロントガラスの曇り及び凍結を除去するときや、安全キャブの室内温度を調整したいときに使用します。
- **♥☆**デフロスタ吹出し口とフロント吹出し口より吹出します。
- プロント吹出し口より吹出します。上半身や足元に送風したいときに使用します。

◆ ファンスイッチ

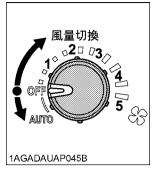

[AUTO] 位置:

オートエアコンが作動 します。

[風量切換] 位置:

風量を5段階に調節で きます。

右端は最も風量の多い位置です。

補足

* [AUTO] 位置で暖房の際, エンジンが冷えているときは冷風が出るのを防ぐため, しばらくの間ファンが作動しないことがあります。

◆ 1/2 エアコンスイッチ

エアコンを使うときは、このスイッチを押して 【**入】**にします。**【入】**のとき、インジケータラン プが点灯します。

重要

* トラクタを1週間以上,長期放置後にエアコンを使うときは,エンジン回転をアイドリングにして**全**エアコンスイッチを【入】にし,1分間運転してください。

エンジン回転が高いままで, **%**エアコンスイッチを**【入】**にするとコンプレッサが故障するおそれがあります。

◆ 暖房・冷房・除湿暖房

- 1. 内外気切換えスイッチを押してインジケータ ランプを点灯させ**【外気導入】**にします。早 く冷暖房したいときは**【内気循環】**にします。
- 2. エアコンスイッチを押し【入】にします。(インジケータランプ点灯)
- 3. ファンスイッチを **[AUTO]** にします。
- 4. 温度コントロールつまみを調節し、快適な温度にします。

補足

* キャブ内に入り込む日射をリヤサンシェード (オプション) などで遮ると, 冷房効率がアップします。

◆ デフロスト

フロントガラスの曇り及び凍結除去するときは,

- 吹出口切換えスイッチを (m) [デフロスタ]
 位置にします。
- 2. 内外気切換えスイッチを**「外気**」位置にします。(インジケータランプ消灯)
- 3. ファンスイッチを**右端**, 温度コントロールつ まみを**右端**にします。

■ヒータ使用上の注意

警告

- * ウォータホース及びヒータユニットに直接 ふれないようにしてください。ヤケドなど の傷害事故につながります。
- * 異常を認めたとき、修理をおこたるとヤケ ドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの 重大な故障につながります。
- 1. 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。
 - また, 有効期限の切れた不凍液を使用しないでください。
- 2. 冬期において不凍液を使用しない場合は、運 転終了時トラクタ本体から冷却水を排水して ください。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[2 年ごとの点検・整備]の[冷却水の交換]の 項を参照)

- 3. ウォータホースは2シーズンごとに交換を受けてください。
- 4. 日常点検

次のような異常を認めたときは速やかに修理 を受けてください。

(ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付な どの重大な故障につながります。)


- * ウォータホースの傷付き, ひびわれ, ふくらみ
- * ウォータホースジョイント部の水漏れ
- * ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメットの外れ、破損
- * 本体取付けボルトの緩み、ブラケットの破損

AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ



* 運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にしてください。

■共通部の操作のしかた

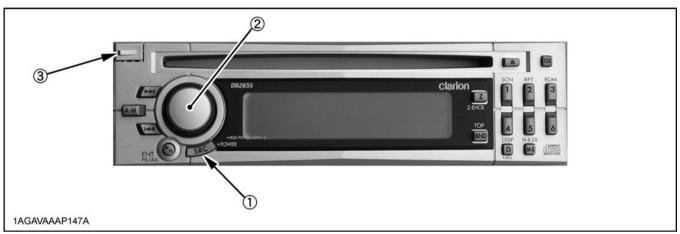

- ① [SRC] ボタン
- ② [VOLUME] ノブ
- ③ リリースボタン

◆ 電源の入/切

- 1. **[SRC]** ボタンを押すと電源が入り、前回電源を切ったときのソースで始まります。
- 2. **[SRC]** ボタンを押すたびに, ラジオと CD が交 互に切換わります。CD が入っていないときに は, **[NO DISC]** と表示されます。
- 3. **[SRC]** ボタンを約1秒間押すとラジオ又は CD への電源が切れます。

補足

* 電源が**[切]** 状態でも,キースイッチが**[ON]** または**[ACC]** 位置では,時計が表示されます。(時刻の設定は**[時計合わせ]** の項を参照)

◆ 音量調節


【VOLUME】 ノブを左右に調節します。 右へ回すと大きくなり, 左へ回すと小さくなります。

補足

* 調節時はディスプレイに音量値が [VOLUME 0] ~ [VOLUME 33] の範囲内で表示されます。

◆ リリースボタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。 操作パネルは衝撃に弱いため、必要以上には取り 外さないでください。また、頭上にあるので落さ ないように注意してください。

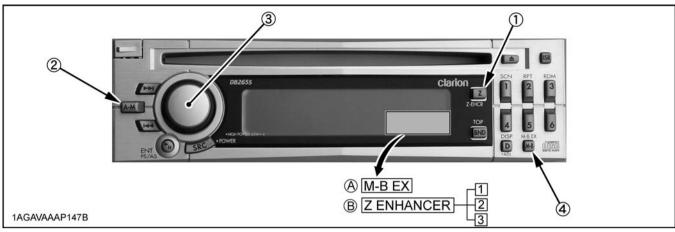

- ① [Z] ボタン
- ② [A-M] ボタン
- ③ [VOLUME] ノブ
- ④ [M-B] ボタン

◆ 音質調整

音質自動ワンタッチ設定

[2] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記 のように切換わります。 お好みの音質を設定してください。

インジケータ	備考
Z ENHANCER 1	低音を重視したサウンド
Z ENHANCER 2	高音を重視したサウンド
Z ENHANCER 3	低音と高音を重視したサウンド
消灯(OFF)	初期設定

A マグナベース EX ON 時点灯

B Zエンハンサーインジケータ

◆ 音質手動設定

- 1. **[2]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[0FF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース


- 3. **[BASS]** または **[TREB]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回し調節します。 右へ回すと強調され, 左へ回すと減衰されます。(調整範囲は, -7~+7です。)
- 4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

◆ 重低音の増強

[M-B] ボタンを押すと、マグナ・ベース EX (MAGNA BASS EX) が ON になり、重低音が増強されます。 [M-B] ボタンを再度押すと、マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

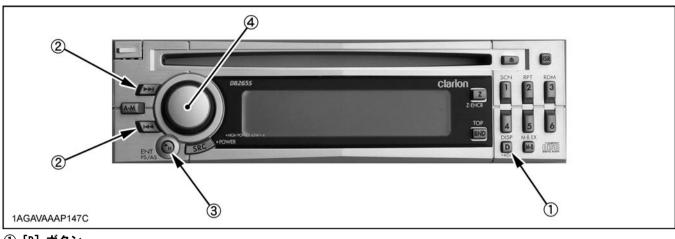

- ① [D] ボタン
- ② サーチボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン
- ④ [VOLUME] ノブ

◆ 時計表示への切換え

[D] ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

	表示例
周波数表示	FM 1 83.00
時間表示	AM 10:05

CD モードの場合

	表示例
演奏状態表示	TO 1 00:01
時間表示	PM 10:05

補足

* 常に時計を表示させるには, スクリーンセー バー機能を **[SS OFF]** に設定します。

([スクリーンセーバーの設定] の項を参照)

* 時計表示のときは、ラジオの選局やCDの選曲などのボタン操作時に、受信周波数やトラック No. などを表示した後、元の時計表示に戻ります。

◆ 時計合わせ

- 1. キースイッチを [ACC] 又は [ON] にします。
- 2. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- サーチボタンを押して, [CLOCK〈E〉] を選択します。
- 4. プレイ / ポーズボタンを押します。 調整時点(**[AM 10:16]** など)の時刻を表示し て,時刻設定モードになります。
- 5. サーチボタンを押して,「時」または「分」を選択します。

点滅している項目が調整できます。

- 6. **[VOLUME]** ノブを回して、時刻を合わせます。
- 7. プレイ / ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補足

- * 時計は12時間表示です。
- * 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると、時刻調整は解除されます。



- ① [A-M] ボタン
- ② [VOLUME] ノブ
- ③ [D] ボタン
- 4 サーチボタン
- ⑤ [Z] ボタン

◆ 左右スピーカの音量バランス調整

- 1. **[2]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[0FF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース

3. **[BAL]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され,左へ回すと左側が強調されます。(調整範囲は,L13~R13です。)

4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

- * 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。
- * FAD の調整はできません。 (出荷時の初期設定は 0 になっています。)

◆ スクリーンセーバーの設定

- 1. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- 2. サーチボタンを押して, **[SCRN SVR]** を選択します。
- 3. **[VOLUME]** ノブを回して, **[SS ON]** 又は **[SS OFF]** を選択します。

SS ON	スクリーンセーバー機能がONになります。 演奏などの状態表示で30秒間何も操作 しないと、スクリーンセーバー表示に なります。
SS OFF	スクリーンセーバー機能が OFF になり ます。

4. **[D]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 初期設定は [SS ON] です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は, [SS OFF] に設定しておいてください。

 \blacksquare

安

安全キャブ装備品の取扱い

■ラジオを聴くには



- ① [SRC] ボタン
- ② [BND] ボタン
- ③ [ISR] ボタン

◆ ラジオの選択

1. **[SRC]** ボタンを押すと受信バンドと受信周波数 (**[FM1 83.00]** など) を表示して, ラジオが選択されます。

補足

* **[SRC]** ボタンを押すたびに, ラジオと CD が切 換わります。

◆ 受信バンドの選択

1. **[BND]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。 お好みのバンドを選択してください。

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM1 \rightarrow AM2$

◆ クイック選局 (ISR 機能)

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに、特定の放送局を呼び出す機能です。

交通情報など,運転中に聴きたい情報などをすばやく選局できます。

- 1. **[ISR]** ボタンを押すと,ディスプレイに**[ISR 1620]** が表示されます。
- 2. **[ISR]** ボタン又は **[SRC]** ボタンを押すと,元 のソースに戻ります。

補足

* 初期設定では、AM1620kHz の交通情報が登録 されています。

登録のしかた

登録させたい放送局を選局し、【ISR】ボタンを約2秒間押すと登録されます。



- ① ダイレクトボタン
- ② [BND] ボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン
- 4 サーチボタン

◆ プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと、ダイレクトボタン($1\sim6$)を押すだけで選局できます。(登録のしかたは【メモリ登録(自動選局)】又は【メモリ登録(手動選局)】の項を参照)

◆ メモリ登録(自動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 3. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 4. プレイ / ポーズボタンを約2秒間押します。 受信電波の強い放送局が自動的にダイレクトボタン $(1 \sim 6)$ に登録されます。

補足

* 電波の弱い場所では6局すべて登録されない 場合もあります。

◆ メモリ登録 (手動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 1. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
- 3. 登録させたいダイレクトボタン $(1 \sim 6)$ を 約2秒間押すと登録されます。

A ST: ステレオ放送受信時に点灯

® MANU:手動選局モード時点灯

◆ メモリ登録の確認

プレイ/ポーズボタンを押すと,登録された放送局を順に受信します。

プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。


◆ 自動選局

- 1. ディスプレイに [MANU] が点灯しているとき は, [BND] ボタンを約1秒間押し消灯させま す。(消灯時のみ自動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押します。
- 3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは、再度ボタンを押してください。

◆ 手動選局

- 1. ディスプレイに [MANU] が消灯しているとき は, [BND] ボタンを約1秒間押し点灯させま す。(点灯時のみ手動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押して,放送のあるところに合わせます。

■ CD を聴くには

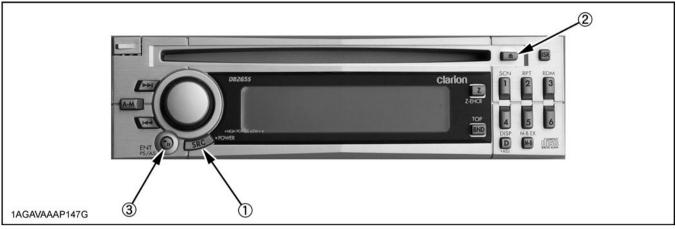

- ① [SRC] ボタン
- ② イジェクトボタン
- ③ プレイ/ポーズボタン

◆ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると **[T01 00:00]** を表示し、自動的に演奏が始まります。

8cm CD のときは、CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は, **[SRC]** ボタンを押して CD を選択すると, トラック No. (**[T0100:00]** など) を表示し, 自動的に CD の演奏が始まります。

補足

* 本機は disc マーク表示のあるコンパクトディスク以外はご使用になれません。



- * CD-R/RW で記録されたディスク は、使用できない場合があります。
- * CD は印刷面を上にして入れてください。

◆ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

補足

- * CD をイジェクトしたままにしておくと, 15 秒後に本機内に引き込まれます (オートリロード)。
- * オートリロード前に無理に CD を押し込むと, CD にキズがつくおそれがあります。
- * 8cm CD はオートリロードされません。 イジェクトした場合は, 8cm CD を取出してく ださい。

◆ 演奏の一時停止

プレイ / ポーズボタンを押すと **[PAUSE]** が表示され、演奏が一時停止します。

プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開されます。



- ① サーチボタン(上)
- ② サーチボタン(下)
- ③ [BND] ボタン
- ④ [SCN] ボタン

- ⑤ [RPT] ボタン
- ⑥ [RDM] ボタン

- A SCN:スキャン演奏時に点灯
- ® RPT:リピート演奏時に点灯
- ⑥ RDM:ランダム演奏時に点灯

◆ 次の曲/前の曲選択

次の曲を聴くときは、サーチボタン(上)を押します。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。

前の曲を聴くときは、サーチボタン(下)を2回押します。サーチボタン(下)を押すと、演奏中の曲を最初から演奏します。

さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。

曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン (下)を2回押すと、2つ前の曲へ戻ることがあります。

◆ 早送り/早戻し

早送りするときはサーチボタン(上)を押し続けます。

早戻しするときはサーチボタン(下)を押し続けます。

1秒以上押すと5倍速で,3秒後には30倍速で,演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

◆ トップ機能

[BND] ボタンを押すと, 最初の曲(トラック No. 1) から演奏されます。

◆ 曲を探す (スキャン演奏)

CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏します。

[SCN] ボタンを押すと、ディスプレイの [SCN] が点灯して、スキャン演奏します。スキャン演奏は、演奏している曲の次の曲から始まります。

◆ 曲を繰り返し聴く(リピート演奏)

演奏中の1曲を繰り返し演奏します。

[RPT] ボタンを押すと、ディスプレイの [RPT] が点灯して、リピート演奏します。

◆ ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏)

CD に収録されている全曲を順不同に演奏します。

[RDM] ボタンを押すと、ディスプレイの [RDM] が点灯して、ランダム演奏します。

安

安全キャブ装備品の取扱い

■取扱い上の注意

1. discマークのついたCDをご使用ください。



また,ハート形や八角形など,特殊形状のCDは使用しないでください。

CD-R/CD-RW で記録されたディスクは、使用できない場合があります。

CD が曇っているときは、やわらかい布でふいてください。

- 2. 本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには、【不調と処置】の章の【エラー表示について】の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば、通常の動作になります。
- 3. 本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、 車内清掃や換気にじゅうぶんご注意ください。
- 4. 車内の温度に気をつけてください。 極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度 が大変高くなることがありますので、車内の 換気に注意し、適温で使用してください。
- 5. 本機操作は、安全性の面から停車中に行なってください。また運転中の音量は事故防止のため、車外の音が聞こえる程度でお楽しみください。
- 6. 本機のお手入れは、乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 7. CD はディスク面に、傷や指紋をつけないよう に扱ってください。

汚れたときは、やわらかい布で、内側から外側へ向かって、よくふいてください。

- 8. 8cm CD をイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下するおそれがあります。
- 9. CD は次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリの多い場所
 - 暖房の熱が直接あたる場所

10. CD 表面にほこりが付着していると, CD の挿入 や取出しができなくなることがあります。汚れた手で CD を扱ったり, ほこりが付着しやすい所に CD を放置したりしないでください。また, 安全キャブ内にはできるだけほこりが入らないように, ドアや窓の開閉は最小限にしてください。

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製 CTC-007-210

■お問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは、下記メーカ窓口でもご相談いただけます。


なお, 故障修理に関しては, お買上げの購入先に ご相談ください。

クラリオン (株) お客様相談室

TEL 0120-112-140

(土・日・祝除く / AM9:30 ~ 12:00 PM1:00 ~ 5:00)

■アンテナ

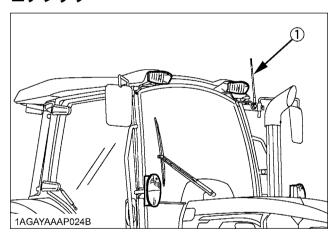

①アンテナ


重要

* アンテナは角度調節ができませんので動かさ ないでください。

インプルメントの装着

■インプルメント用操作ボックスの取付

ゴムキャップ又はコーナープラグに穴を開け,インプルメント用操作コードなどを安全キャブ室内に導入してください。

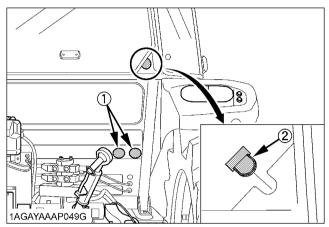

①ゴムキャップ②コーナープラグ

警告

給油及び点検整備するときは

- 1. トラクタを平たんな広い場所に置き
- 2. 作業機を降ろし
- 3. 駐車ブレーキをかけ
- 4. エンジンを止め
- 5. キーを抜き、安全を確認してから行なって ください。

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあり ます。

廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

廃棄物を処理するときは

- *機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川, 湖沼, 海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤, フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害 物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又 は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の 規則に従って処理してください。

洗車時の注意


高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。

注意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に し、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると、


- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により,高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッション室内, 安全キャブ室内等への 浸入による故障
 - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂類, ガラス等の破損
 - (4) 塗装,メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

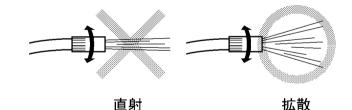

1AGACBRAP067A


近距離洗車厳禁

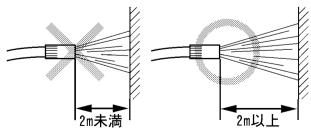

1AGACBRAP068A

重要

* 安全キャブのガラス部、ルーフ部の洗車の際には、圧力水をかけないでください。(圧力を下げるか水流を広げてください。) 安全キャブ室内の水もれ、電気部品の故障の原因になります。

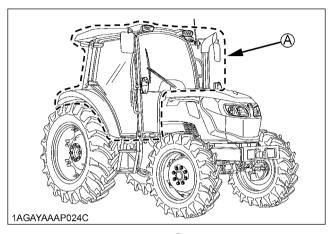

A"高圧洗車禁止"

補足

* 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂 の変形、割れ、曇りが発生する場合がありま す。特にメータパネルなどの透明樹脂部には ワックスを使用しないでください。

定期点検箇所一覧表

重要

- * ◎はならし運転の50時間後に必ず行なってください。
- * バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合,1年ごとに点検を行なってください。

次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。

N-	茂口 /	n±.##		アワーメータ表示時間									それ以降	参 照					
No.	項目/時期			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	C 4 LEXP4	ページ
1	エンジンオイル		交換	0							0							400 時間ごと	201
2	エンジンオイル フィルタ		交換	0							0							400 時間ごと	202
3	エンジンの始動硝	雀認	点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	195
4	エンジンの排気の)状態	点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	195
5	エキゾーストパイ 及びマフラの状態		点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	195
6	ミッションオイル	V	交換	0											0			600 時間ごと	204
7	油圧オイルフィル	レタ	交換	0			0				0				0			200 時間ごと	197
8	前部デフケースオ [MR77, MR87, MR		交換	0											0			600 時間ごと	204
9	前輪ケースオイル (左右) [MR77, MR87, MR		交換	0											0			600 時間ごと	205
10	前車輪ケースオイ [MR60, MR65, MR		交換	0											0			600 時間ごと	205
11	エンジン始動シス	ステム	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	189
12	タイヤ取付けボル	レト	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	189
13	クラッチハウジン	ノ グ	水抜 き	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	189
14	グリースの注入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	186
15	パワーステアリン	/グ	点検	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	190
15	ホース	ホース																2年ごと	209
16	燃料ホース		点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	190
10	MMT1 4 7 7		交換															2年ごと	209
17	バッテリ電解液		点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	191
			清掃		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	193
18	エアクリーナ	アウター	交換															1年又は 6回清掃後	207
	1	インナー	交換															1年ごと	207
19	オルタネータベル [MR60, MR65, MR70]		調整		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	193
20	ファンベルト [MR77, MR87, MR97]]	調整		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	194
21	クラッチペダル		調整	0	0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	195
22	2 ブレーキペダル 点		点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	194
23	23 トーイン,タイロッド		点検				0				0				0			200 時間ごと	197
24	ラジエータホース	7	点検				0				0				0			200 時間ごと	195
44		`	交換															2年ごと	209
25	燃料タンク		水抜 き				0				0				0			200 時間ごと	198

	(n 100	アワーメータ表示時間									er) - Dinte	参 照						
No.			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	それ以降	ページ
26	オイルクーラホース	点検				0				0				0			200 時間ごと	196
20	4 1709 JW X	交換															2年ごと	209
27	吸気ホース	点検				0				0				0			200 時間ごと	196
21	22.3(4). //	交換															2年ごと	209
28	燃料フィルタ	交換								0							400 時間ごと	203
29	セパレータ	清掃								0							400 時間ごと	203
30	前部デフケース 前後遊び	調整												0			600 時間ごと	205
31	エンジンバルブクリアラ ンス	点検															800 時間ごと	205
32	インジェクタ	点検															1500 時間ごと	206
33	PCVバルブ	点検															1500 時間ごと	206
34	オイルセパレータ エレメント [MR60, MR65, MR70]	交換															1500 時間ごと	206
35	EGR クーラー	点検 清掃															1500 時間ごと	206
36	サプライポンプ	点検															3000 時間ごと	206
37	ターボチャージャ	点検															3000 時間ごと	206
38	インテークエアヒータ	点検															3000 時間ごと	206
39	EGR システム	点検 清掃															3000 時間ごと	206
40	DPF マフラ	清掃															3000 時間ごと	206
41	キャブマウントゴム	点検															1年ごと	207
42	エキゾーストマニフォー ルド	点検															1年ごと	207
43	DPF 差圧センサパイプ	点検															1年ごと	207
44	EGR パイプ	点検															1年ごと	207
45	ラジエータ	洗浄															2年ごと	209
46	冷却水	交換															2年ごと	208
47	メインシリンダホース	交換															2年ごと	209
48	モンローシリンダ ホース 【MA 仕様】	交換															2年ごと	209
49	デフロックホース [MR77, MR87, MR97]	交換															2年ごと	209
50	PCV バルブホース	交換															2年ごと	209
51	オイルセパレータホース [MR60, MR65, MR70]	交換															2年ごと	209
52	DPF 差圧センサホース	交換															2年ごと	209
53	ブーストセンサホース	交換															2年ごと	209
54	燃料系統の空気抜き	_															必要に応じて	214
55	ヒューズ類	交換															必要に応じて	215, 216
56	ランプ類	交換															必要に応じて	217, 217

[安全キャブ仕様]

No.		時期 アワーメータ表示時間										それ以降	参 照					
No.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	-C 4 LUXIPE	ページ
1	内気(室内エア)フィルタ	清掃				0				0				0			200 時間ごと	198
2	外気フィルタ	清掃				0				0				0			200 時間ごと	199
3	エアコンコンデンサ	清掃				0				0				0			200 時間ごと	199
4	ファン / エアコンベルト [MR60, MR65, MR70]	調整				0				0				0			200 時間ごと	200
5	エアコンベルト [MR77, MR87, MR97]	調整				0				0				0			200 時間ごと	200
6	エアコンの簡易点検	点検															3ヵ月ごと	206
7	エアコン配管、ホース	点検															1年ごと	207
8	ウォッシャ液	補充															必要に応じて	217

[パワクロ仕様]

No.	時期アワーメータ表示時間										それ以降	参 照						
	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	CALLAR	ページ
1	グリースの注入	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	211
2	転輪・遊輪のオイル交換 とオイルシール点検	_				0				0				0			200 時間ごと	212

^{*}専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

給油(水)一覧表

■トラクタの給油(水)

N.	炒 ₩ (₩) 項目	容量	走(L)	/#: +v.		
No.	給油(水)項目	MR60, MR65, MR70	MR77, MR87, MR97	- 備 考		
1	燃料	1:	10	ディーゼル軽油		
2	冷 却 水 (リザーブタンク)	9. (1.	0 0)	清水(不凍液を入れた場合は、その量だけ少なく清水を入れてください。)		
3	ウォッシャ液	2.	. 0	自動車用ウォッシャ液		
4	エンジンオイル (フィルタ含む)	12	10.7	クボタ純オイル (詳細は次ページ参照)		
5	ミッションオイル (油圧オイル)	67	. 0			
6	前輪デフケース	9	5 / * 6			
7	前輪ケース左・右	各	3.5	クボタ純オイル - スーパー UDT-2		
8	転輪	* *	0.10			
9	遊輪	* *	0.13			
10	各操作レバー・ペダル支点	注	油			
11	三点リンク	注入	・塗布			
12	バッテリターミナル	塗	布			
13	油圧シリンダ ステアリングジョイント軸 前輪ケースサポート 前車軸受	注入		極圧(万能)グリース		
14	[パワクロ仕様] クローラサポート 転輪揺動部 ヨーク摺動部 [PCAT 仕様] AT シリンダピン部	注入(左	注 右各1)			

^{*}印はW仕様を示します。

^{**}印はパワクロ仕様を示します。

注) グリースポンプは手動のハンドガン式のものを使用してください。

安

トラクタの簡単な手入れと処置

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

エンジンオイル	ミッションオイル・前車軸オイル
クボタ純オイル (DPF 搭載機専用ディーゼルエンジンオイル) D10W-30 DH-2	クボタ純オイル スーパー UDT-2

★エンジンオイルについて

DPF 搭載のディーゼルエンジンには、クボタ純正ディーゼルエンジンオイル D10W-30 DH-2 を必ず使用してください。他のオイルを使用するとオイルに含まれる金属系添加剤の燃え残り(灰分)が DPF に堆積してフィルタの詰まりが助長され、DPF が機能しなくなるまでの時間が極端に早まります。

■グリース

極圧(万能)グリース	クボタ純グリースNo. 2 ★入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 ・JX日鉱日石エネルギー: エピノックグリースAP2, リゾニックスEP2・コスモ石油ルブリカンツ: ダイナマックスNo. 2 ・出光興産: ダフニーエポネックス SR2
ホーン接点用グリース	協同油脂 マルテンプ PS2

ボンネットの開閉及びサイドカバー の外し方


警告

- * エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
- * マフラが熱いときさわらないでください。 ヤケドすることがあります。

■ボンネットの開閉

◆ ボンネットの開け方

- 1. 片手でボンネットを軽く押えながら、ロック解除レバーを引きロックを解除します。
- 2. 両手でボンネットを持ち上げます。

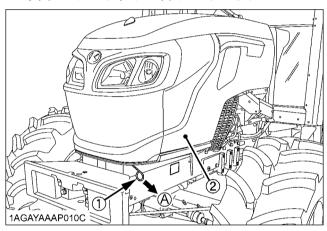


①解除レバー ②ボンネット

④"引く"

◆ ボンネットの閉め方


- 1. 両手でボンネットを上から押え、ロックしま す
- 2. ボンネットを持ち上げロックされているか確認します。

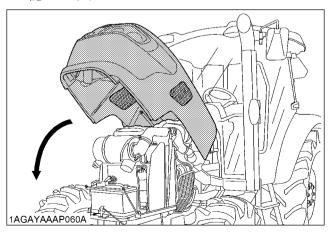

■サイドカバーの取り外し


図で示すボルトを外してください。

[MR60, MR65, MR70]

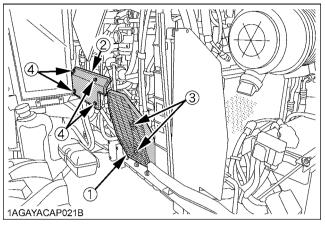


- ①右サイドカバー1
- ②右サイドカバー2
- ③ボルト
- ④ボルト

[MR60, MR65, MR70]

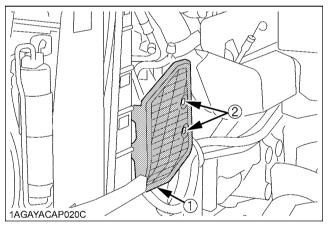

①サイドカバー ②ボルト


[MR77, MR87, MR97]

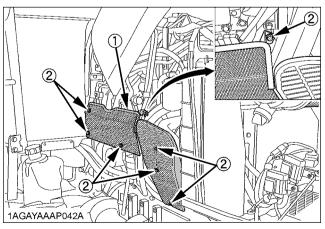

①サイドカバー ②ボルト

安

[MR77, MR87, MR97]

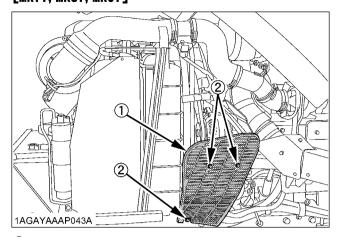

①サイドカバー ②ボルト

日常点検

トラクタの簡単な手入れと処置



- * 火気厳禁
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいに ふき取ってください。
- * トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ,配線,マフラやエンジン周辺部 にごみや燃料の付着などがあると,火災の 原因になります。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が噴出してヤケドをすることがありま す。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、内部がじゅうぶんに冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

■前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば,使用前に支障がないか点検してください。

■トラクタの周りを歩いて


- 1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- 2. 車体各部の変形や損傷
- 3. 油や水もれなど異常がないか、点検してください。

■エンジンオイルの量及び汚れ




- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]** に オイルがあるかを調べます。
- 2. **【下限】**以下の場合は補給してください。ただし、**【上限】**以上には入れないでください。 エンジンオイルの入れすぎは出力不足につながります。

[MR60, MR65, MR70]

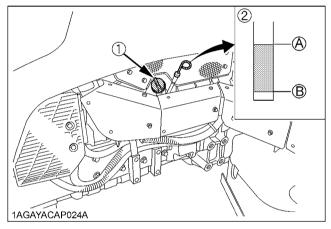

- ①給油口
- ②オイルゲージ
- **△"上限"**
- **B"下限"**

[MR77, MR87, MR97]

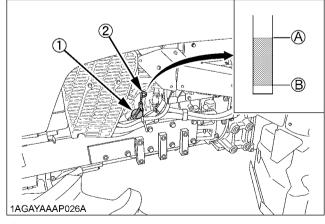

- ①給油口
- ②オイルゲージ
- **④"上限"**
- **B"下限"**

重要

- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

補足


* DPF の再生に用いる微量燃料の一部がエンジンオイルに混ざり、エンジンオイルが注入時より増えることもありますが、これは故障ではありません。

■ミッションオイルの量及び汚れ

警告


- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]**に オイルがあるかを調べます。作業機(ロータ リ)付の場合は,作業機(ロータリ)を下げ て確認してください。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし,**[上限]** 以上には入れないでください。

[MR60, MR65, MR70]

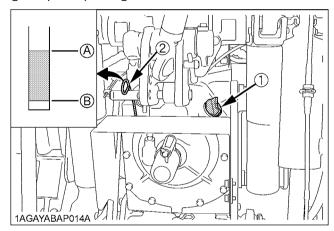

①給油口 ②オイルゲージ A"上限"B"下限"

[MR77, MR87, MR97]

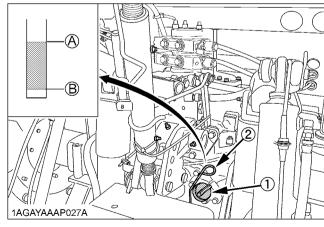

①給油口②オイルゲージ

A"上限"B"下限"

■冷却水の量


警告

* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、 ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブ タンクから自動的に補給される構造になってい ます。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。【FULL から LOW の範囲】であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は、FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。

リザーブタンクの量が LOW 以下の場合は,ラジエータキャップを外してその口元まで冷却水が入っているか確認してください。少ない場合は口元まで補給してください。

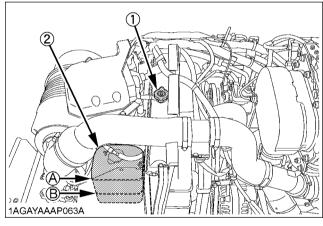

①ラジエータキャップ②リザーブタンク


A"上限"[FULL] B"下限"[LOW]

補足

* ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及 び交換するとき以外開けないでください。


■セパレータの水の排出

1. セパレータにたまった水が規定ラインを超え たとき, メータパネルの液晶表示部に下図の ようなメッセージが表示されると共にブザー が鳴ります。

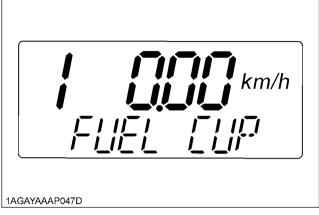

①液晶表示部

- 2. このような場合、燃料コックを閉め、エアプ ラグとドレーンプラグを数回転させて緩めて ください。
- 3. 水を排出してください。水の排出が終わり、 燃料が流出し始めたとき、エアプラグとド レーンプラグを締付けてください。
- 4. 水の排出後は必ず空気抜きをしてください。 ([必要に応じた点検・整備] の [燃料の空気 抜きのしかた] の項を参照)

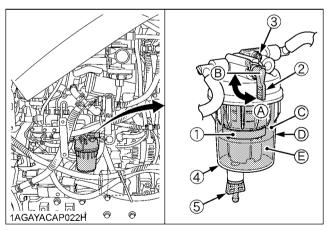

①赤色フロート

②燃料コック

③エアプラグ ④カップ

⑤ドレーンプラグ

A"開"

B"閉"

①"燃料"

①"規定ライン" ⑥"水"


|補 足|

* 赤色のフロートが上昇し規定ラインに達した ときは、上記の手順2からの操作を行なって セパレータの水を排出してください。

* 水が燃料ポンプに入ると, 重大な故障が発生 する恐れがあります。

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き、ごみを取除いてくだ さい。水分があるときは、エアクリーナを掃除し てください。

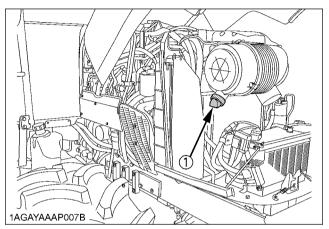

①バキュエータバルブ

■ワイヤハーネス, バッテリ(+) コードの点 検・交換

* 配線の端子や接続部のゆるみ及び配線の指 傷は、電気部品の性能を損なうだけでなく、 ショート(短絡)・漏電の原因となり、火災 事故になるおそれがあり大変危険です。傷 んだ配線は、早めに交換・修理してくださ 11.

ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場 合は、針金などで代用せず、購入先に点検・ 整備を依頼してください。

- * また、本機の配線は、防水性などじゅうぶ ん考慮して配線してありますのでむやみに 修理して使用せず、購入先に点検・整備を 依頼してください。
- * バッテリ及び電気配線の周辺部は、マフラ やエンジン周辺部と同様、ワラくず・ごみ・ 燃料の付着があると火災の原因になるの で、毎日作業前に清掃してください。

下記項目を点検してください。

- 1. 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れてい るときは、購入先に点検・整備を依頼してく ださい。
- 2. 配線のクランプのゆるみが無いこと。配線が クランプより外れているときは, 所定のクラ ンプに配線をセットしてください。
- 3. ターミナル(端子),カプラ(ソケット)の接 続部のゆるみがないこと。
- 4. 各スイッチ、メータが確実に作動すること。


補足

* 点検時、三点リンク装着作業機は取外してく ださい。

■タイヤの空気圧、及び摩耗、損傷

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載して いる規定圧力を必ず守ってください。空気 の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり 死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ、チューブ、リムなどの交換、修理 は、必ず購入先にご相談ください。(特別教 育を受けた人が行なうように、法で決めら れています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

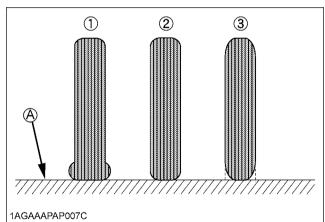

A"接地面"

①空気が不足 ②標準

③空気が多い

179

◆ 標準空気圧

・ バイアスタイヤ(ブリヂストン製)

「一」内はローダ装着時

前輪 kP	a(kgf/cm²)	後輪 kPa	(kgf/cm²)		
8. 3-20	240(2.4)	12.4-32	160(1.6)		
0.0-20	[240(2.4)]	12.4-32H	120(1.2)		
9. 5-18	220 (2. 2) [220 (2. 2)]	14.9-28H	120(1.2)		
		12.4-36	160 (1.6)		
0.5.00	222 (2 2)	12.4-36H	100(1.0)		
9. 5-22 9. 5-24	220 (2. 2) [240 (2. 4)]	12.4-38	140 (1.4)		
0.021		13.9-36	140(1.4)		
		16.9-30	120(1.2)		
11.2-20		16.9-30	120 (1. 2)		
11.2-20		120(1.2)			
	180(1.8) [200(2.0)]	13.6-38	140 (1.4)		
11.2-24		140(1.4)			
		16.9-34	120(1.2)		
320/60-26	80(0.8) [ローダ不可]				
320/85R20	160(1.6) [210(2.1)]	_	_		
360/70R20	160 (1.6) [240 (2.4)]				

H はハイラグタイヤを示します。

● ラジアルタイヤ (ファイヤストーン製)

[]内はローダ装着時

	前輪 kPa	(kgf/cm²)	後輪 kPa(kgf/cm²)			
4	250/85R24	160(1.6) [160(1.6)]	340/85R36	160(1.6) [160(1.6)]		

● ラジアルタイヤ (ミシュラン製)

[]内はローダ装着時

前輪 kPa	(kgf/cm²)	後輪 kPa(kgf/cm²)				
9. 5R24		12.4R38				
	160(1.6) [160(1.6)]	16.9R30	160(1.6)			
11. 2R24		13.6R38	[160(1.6)]			
		420/85R34				

■防虫網の清掃




- * エンジンを必ず停止して清掃してください。
- * エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。

水田や夜間作業に使用すると, 防虫網に実や昆虫が付着し詰まることがあります。

目詰まりがないよう点検、清掃してください。

◆ パネルの開閉

- 1. サイドカバーを外します。
- 2. パネル前部を外方向へ引き開きます。
- 3. 閉める時は内側へロックされるまで押してく ださい。
- 4. サイドカバーを取付けます。

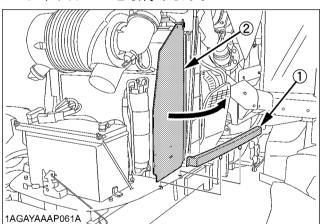


①サイドカバー ②パネル

安

トラクタの簡単な手入れと処置

◆ パネルの着脱


- 1. ピン(A)が抜けるまでパネルを引き上げ、カ バーを外します。
- 2. 組付けは逆手順で行なってください。

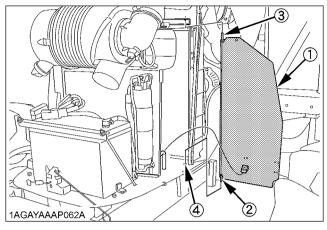

- ①パネル
- ②ピン (A)
- ③ピン (B)
- 4次

▶ エアコンコンデンサの引出し

- 1. 蝶ナットをゆるめます。
- 2. ハンドルを持ち手前に引きます。

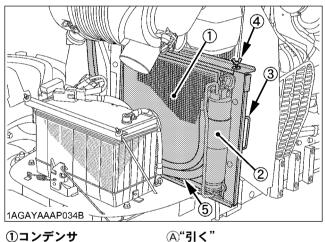


- ①コンデンサ
- ②レシーバ
- ③ハンドル
- ④蝶ナット
- ⑤エアコンホース

◆ ラジエータ用防虫網

取外して清掃してください。

又, ごみが詰まっていれば水道水などで取除いて ください。

清掃後は防虫網をフックに掛けてください。

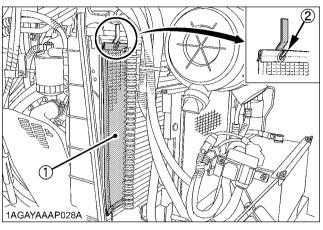


- ①防虫網
- ②フック

◆ エアコンコンデンサ用防虫網

◆ オイルクーラ

目詰まりがないよう点検清掃してください。 又, ごみが詰まっていれば水道水などで取除いて ください。

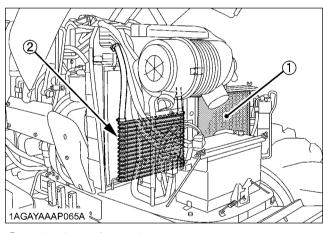

①防虫網(コンデンサ用) ②オイルクーラ

* 高圧洗車機を使用する場合には、ラジエータ・ オイルクーラのフィンを損傷させないよう に,注意してください。


■ DPF の点検

警告

* 点検・清掃を行なうときは、必ずエンジン を停止してじゅうぶん冷えてから行なって ください。


DPFマフラの周辺に可燃物が堆積していないか点検してください。可燃物が堆積すると火災の恐れがあります。

[MR60, MR65, MR70]

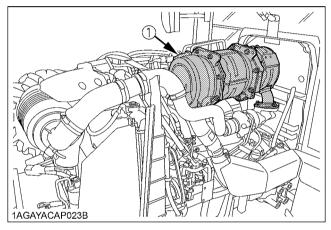

① DPF マフラ

[MR77, MR87, MR97]

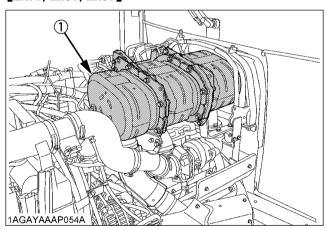


① DPF マフラ

■ブレーキペダルの遊び・点検



- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。
- 1. ペダルを踏んで遊び量が [30 ~ 45mm] かどうか, また左右ブレーキの踏込み量の差が 5mm 以内かどうかを調べます。
- ブレーキのきき、片ぎきを調べます。
 (調整のしかたは [100 時間ごとの点検・整備] の [ブレーキペダルの点検・調整] の項を参照)

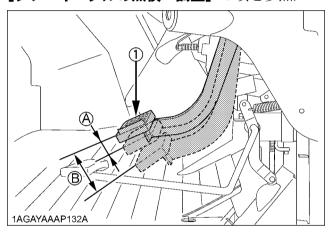

①ブレーキペダル

- A"遊び"
- ®"この位置での左右差 5mm 以内"(踏込み量)


■メータ・ランプ類の作動

Ħ

安

■駐車ブレーキの作動点検

連結解除ペダルを踏込まないで、ブレーキペダル を踏込み、レバーを [引い] たまま足をはなすと 駐車ブレーキが掛かります。外すときは、ペダル を踏込めば外れます。

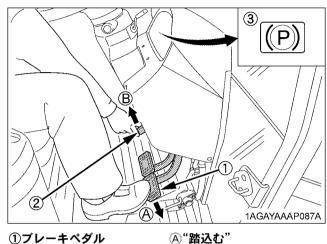



®"引く"


- ①ブレーキペダル
- ②駐車ブレーキレバー
- ③駐車ブレーキランプ


下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点 検してください。

- ① 燃料計
- ② 水温計
- ③ エンジン回転計
- ④ ホーン
- ⑤ イージーチェッカ
- ⑥ ヘッドライト
- ⑦ ウインカ/ハザード(前・後)
- ⑧ バックランプ
- ⑨ 尾灯,ブレーキランプ
- ① 車幅灯
- ⑪ 作業灯(前・後)
- ① ワイパ
- ③ ウォッシャ

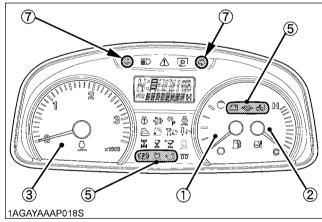

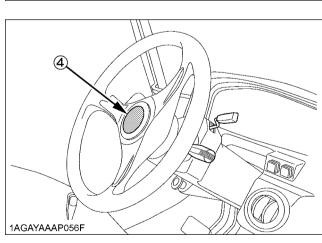

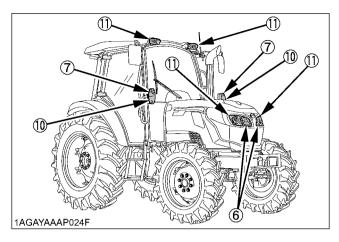

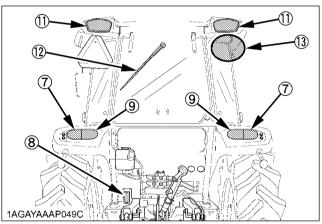

■燃料の補給




- * 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してください。
- * 火気厳禁。

燃料には, **[ディーゼル軽油]** を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特1号	+ 5以下
1 号	-2.5以下
2 号	-7.5以下
3 号	-20 以下
特3号	-30 以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が 悪くなり、始動が困難になります。

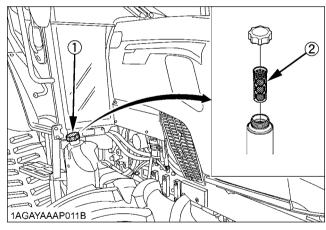

- ①燃料給油口
- ②こし網

 \blacksquare


安

トラクタの簡単な手入れと処置

タンクキャップキット(オプション)を利用すると、燃料タンクへのいたずら防止のために、燃料キャップカバーとレバーを使い、施錠することができます。

補足

* 鍵は市販されている物をご使用ください。

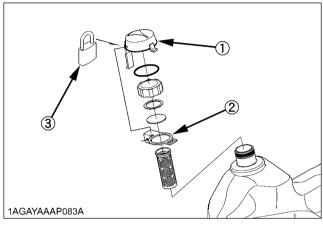

- ①燃料キャップカバー
- ②燃料キャップレバー
- 3鍵

重要

* コモンレール仕様エンジンの燃料噴射部品は 超精密仕上げになっています。これらの部品 の作動不良を防ぐため、ドラム缶やホームタ ンクなどから燃料を補給される場合、水や砂 など異物が混入しないよう充分注意してくだ さい。

また補給時は、こし網を外さないでください。

- * 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。
- * 燃料キャップが締まっているか確認してください。

日常点検 [パワクロ仕様]


メンテナンスを行なうことで、パワクロ機の寿命 アップと当用機のトラブルを未然に防ぐことが できます。下表に従ってメンテナンスを実施して ください。

交換要領の詳細についてや, 不具合があれば, 購入先にご連絡ください。

また、パワクロ機を安心してご使用いただくため、1年に1度の入庫定期点検をおすすめします。

■日常点検箇所一覧

点検箇所	点検内容
ゴムクローラ	 クローラの張りは適正ですか。 (「パワクロ仕様の点検・整備」の「ゴムクローラの張り調整」の項を参照) クローラに大きな損傷はありませんか。
転輪 遊輪 スプロケット	草の巻付き、石のかみこみ、 泥の付着はありませんか。極端な摩耗、偏摩耗はしていませんか。
転輪 遊輪	オイルもれはありませんか。 オイルもれがある場合は、購入先にて点検を受けてくだ さい。
各部の ボルト・ナット	緩みはありませんか。
揺動部ヨーク摺動部	グリースアップを適宜 行なってください。使用条件 により異なりますが、目安は 50時間ごとです。

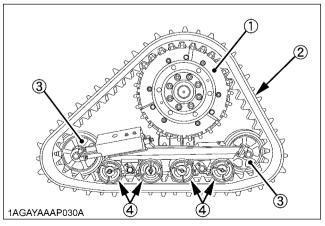

- ①スプロケット ②ゴムクローラ
- ③遊輪 ④転輪


50 時間ごとの点検・整備

■グリースの注入


代かき作業などで泥水の中に入ったときは,1日 の作業が終ったあと必ずグリースアップをして おきましょう。

グリースは,**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。

グリースポンプは手動のハンドガン式のものを 使用してください。高圧のエアーポンプ式のもの は使用しないでください。

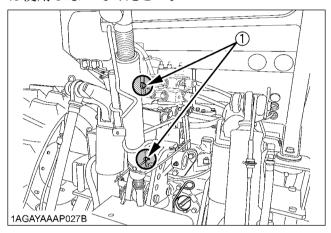


①トップリンク

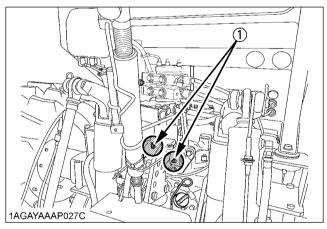


①トップリンクブラケット

[MR60, MR65, MR70]

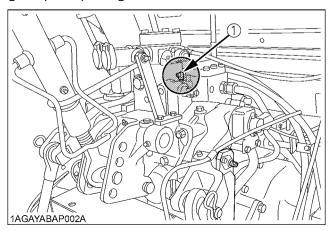


①油圧アーム軸

[MR77, MR87, MR97]

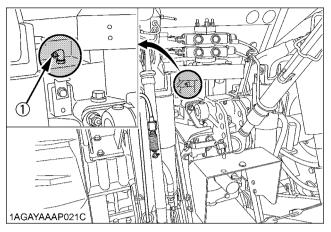


①油圧アーム軸

[MR60, MR65, MR70]

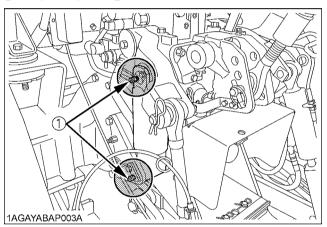

①油圧シリンダ


[MR77, MR87, MR97]

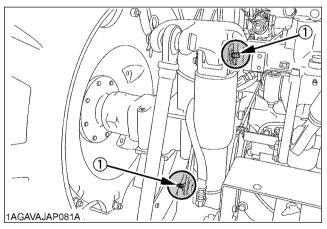


①油圧シリンダ

全


[MR60, MR65, MR70]

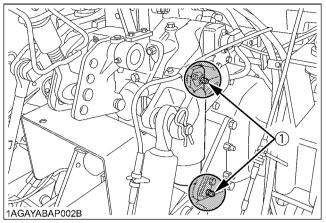


①油圧シリンダ

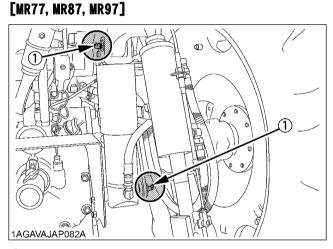


①油圧シリンダ

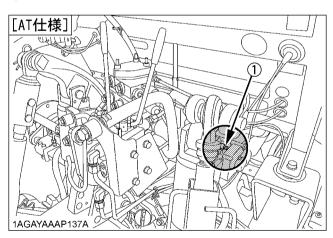


①油圧シリンダ (左・右)

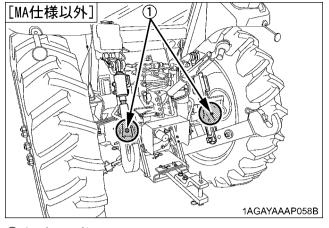

①リフトロッド

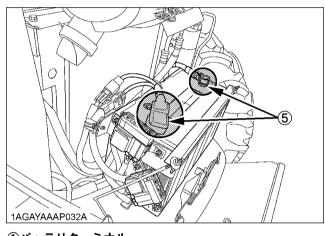


①バッテリターミナル

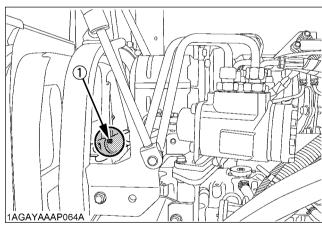


①ステアリングジョイント軸

[MR60, MR65, MR70]

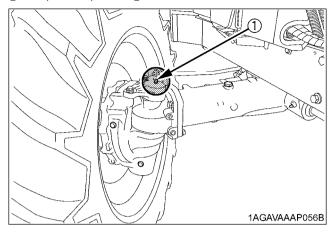


①前輪ケースサポート (左・右)

[MR77, MR87, MR97]

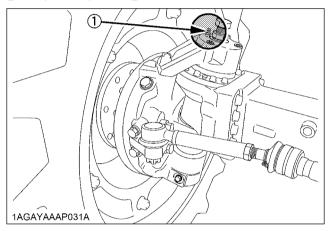


①前輪ケースサポート (左・右)

[MR60, MR65, MR70]

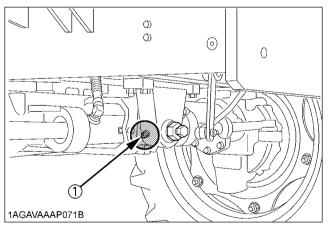


①前車軸受(前)

[MR77, MR87, MR97]

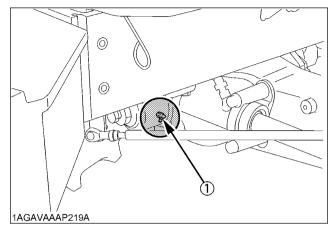


①前車軸受(前)

[MR60, MR65, MR70]

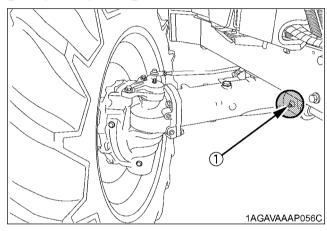

①前車軸受(後)

[MR77, MR87, MR97]

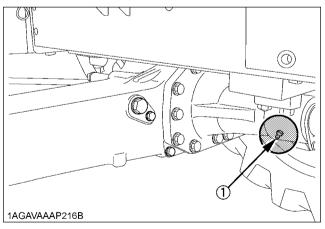

①前車軸受(後)

■エンジン始動システムの点検

警告


- * 点検中, トラクタに人を近づけないように してください。
- * 装置に異常があれば必ず整備をした後,ご 使用ください。

◆ 点検

- 1. 運転席に座り,シャトルレバーを**[中立](N)**, あんしん PTO スイッチを**[切]** にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- 3. アクセルレバーを【最低速】位置にします。
- 4. クラッチペダルを一杯踏込み, キースイッチ を瞬時**「始動」**位置に回します。 この時, エンジンが回れば正常です。
- 次に、シャトルレバーを【前進】(F) 又は【後進】(R) 又はあんしん PTO スイッチを【入】にし、キースイッチを瞬時【始動】位置に回します。

このとき、エンジンが回らなければ正常です。

6. もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

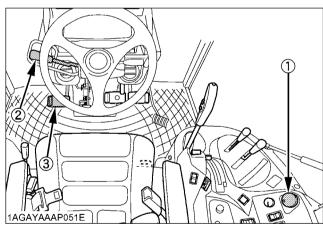


- ①あんしん PTO スイッチ
- ②シャトルレバー
- ③クラッチペダル

■タイヤ取付けボルトの点検

警告


* タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起こすおそれがあります。

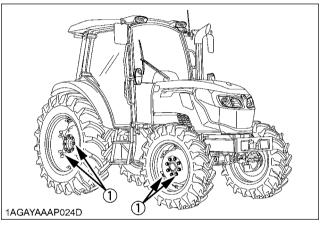

①ボルト,ナット

■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

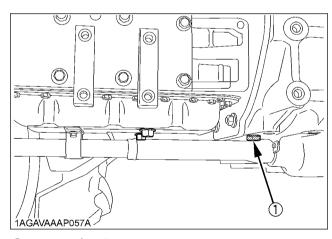

①ドレーンプラグ

■パワーステアリングホースの点検


注 意

* ホースの傷みは、必ず点検しましょう。 ホースが破損しハンドル操作ができなくな り、傷害事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは,使わなくても劣化する消耗品です。2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


ホースが傷んでいないか常に注意してください。 交換する場合は、購入先で交換及び点検をしても らってください。

[MR60, MR65, MR70]

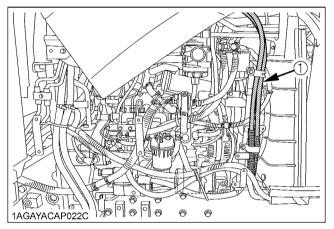

①パワーステアリングホース

[MR77, MR87, MR97]

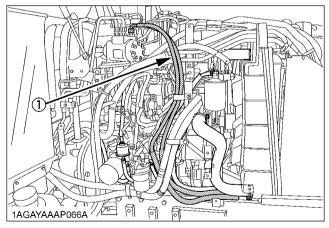

①パワーステアリングホース

■燃料ホースの点検




* ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点検してください。異常があれば 交換・整備を行なってください。 燃料もれなどによる火災や傷害事故などの 原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は,使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

ホース類や締付けバンドがゆるんだり、傷んでいないか常に注意してください。


交換する場合は、購入先で交換及び点検をしても らってください。

[MR60, MR65, MR70]

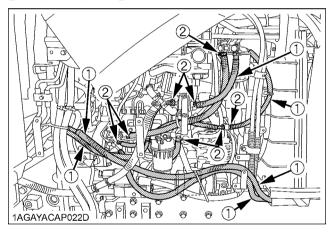

①燃料ホース②締付けバンド


[MR77, MR87, MR97]

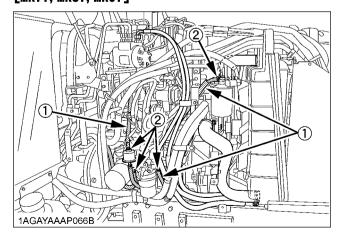

①燃料ホース②締付けバンド


安

[MR60, MR65, MR70]

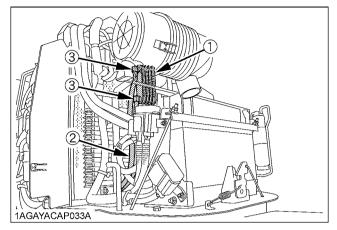

- ①燃料クーラ
- ②燃料ホース
- ③締付けバンド

[MR77, MR87, MR97]

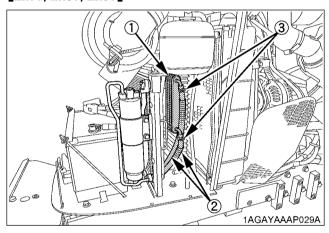

- ①燃料クーラ
- ②燃料ホース
- ③締付けバンド

100 時間ごとの点検・整備

■バッテリ電解液の点検

トラクタの簡単な手入れと処置



バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下の事を守ってください。


* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に補水してください。



- * バッテリ液は希硫酸なので扱いにはじゅうぶん注意し、身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。状況により医師の診断を受けてください。
- * バッテリの点検及び取外し時は、エンジン を必ず停止し、キースイッチを [切] 位置 にしておいてください。
- * バッテリを取外すときは、短絡(ショート) 事故を防ぐため、最初にバッテリ(ー)コー ドを外し、接続するときは、最後にバッテ リ(ー)コードを接続してください。
- * バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。

◆ バッテリ液の点検

バッテリは補水不要のタイプを使用しています。 上面のインジケータの表示状態により補充電し てください。

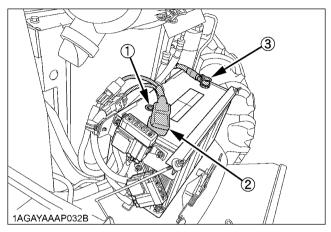

- ①インジケータ
- ② (+) コード
- ③ (−) ⊐−ド

◆ インジケータの見方

インジケータ 表示状態	緑	電解液比重,電解液量共 に良好です。		
	黒	要充電です。 11A の普通充電電流で補 充充電を行なってくださ い。		
	白	交換が必要です。		

◆ バッテリの取付け、取外し



- * バッテリを取外すときは、バッテリ(ー) コードを最初に外し、次に(+)コードを 外してください。
- * 取付けるときは、必ず(+)側から取付けます。逆にすると、工具が当たった場合に ショートします。

重要

- * バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多 過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食さ せます。
- * 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定 のクボタ純正バッテリを使用してください。

交換用バッテリ品番	呼称
07908-89320	31-900 (BCI サイズ -CCA)

* バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの(+),(-)のコードを元どおりに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。

◆ 補充電のしかた



- * バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。
- 1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
- 2. バッテリコードを接続するときは, (+) と (-)をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
- 3. 充電は, バッテリの(+)を充電器の(+)に, バッテリの(-)を充電器の(-)にそれぞれ接続して, 普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがえないように注意してください。

次

全

トラクタの簡単な手入れと処置

■ダブルエアクリーナエレメントの清掃

ダストカップを外し、アウターエレメントを外し ます。インナーエレメントは交換時以外は外さな いでください。


◆ アウターエレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷め ないように注意しながら、エアで吹き飛ばしてく ださい。(エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) を 越えないように注意し、ノズルとエレメントの間 は適当にあけてください。)

エレメントがカーボンや油分で汚れている場合 は、中性洗浄剤をご使用ください。


◆ アウターエレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除 ごとに交換が必要です。

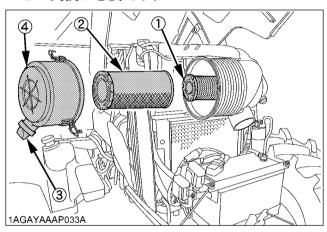

- ①インナーエレメント
- ②アウターエレメント
- ③バキュエータバルブ
- ④ダストカップ

ダストカップは下図の角度になるように組付け てください。

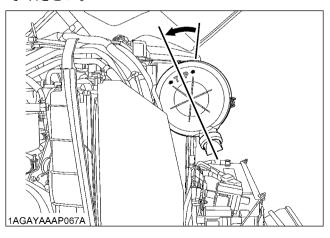

- * エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさ わらないでください。
- * 乾式エレメントを使用していますので、オイ ルを使用しないでください。
- * 清掃時、エレメントをたたいて変形させない でください。変形するとほこりがエンジンに 侵入し、エンジンを損傷することがあります。 変形したときは、すぐに新しいエレメントと 交換してください。
- * ダストカップの(↑マーク)を必ず上向きに なるように取付けてください。

◆ バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き、大きなごみを取除い てください。


■オルタネータベルトの点検・調整 [MR60, MR65, MR70]



* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約98 N (10 kgf) の力で押えて,約12 mm たわむ程度

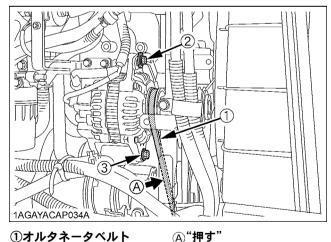

- ①オルタネータベルト
- ②ボルト
- ③ボルト・ナット

- * ベルトの張りがゆるいと、充電不足の原因に なります。
- * き裂やはがれがあれば交換してください。

■ファンベルトの点検・調整 [MR77, MR87, MR97]

警告


* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約98 N (10 kgf) の力で押えて,約12 mm たわむ程度

◆ 調整方法

調整はナットをゆるめ、調整ボルトで張ります。

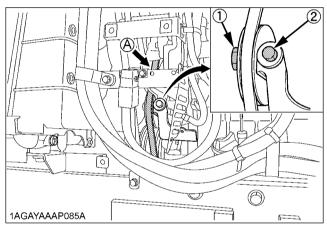

①テンションプーリ取付けナット

④"押す"

②調整ボルト

重要

- * ベルトの張りがゆるいと、オーバヒートや充 電不足の原因になります。
- * き裂やはがれがあれば交換してください。

■ブレーキペダルの点検・調整




- * 点検・調整をするときは、必ずエンジンを 止めて行なってください。
- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。
- * 調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず [5 mm 以内] にしてください。差が大きい とブレーキが片ぎきになります。ブレーキ が片ぎきになると、傷害事故を引起こすお それがあります。

適正遊び量

ペダルで 30 ~ 45 mm

◆ 調整方法

- 1. 駐車ブレーキを解除します。
- 2. ロックナットをゆるめターンバックルを回して、ペダルの遊びを調整します。調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。
- 3. ブレーキペダルを踏込んだとき、駐車ブレーキレバーが確実に作動するか確認してください。

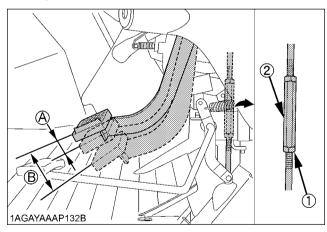

- ①ロックナット ②ターンバックル
- ▲"遊び"
- B"この位置でのペダルの 左右差5 mm 以内"(踏込み量)

目


■クラッチペダルの点検・調整

◆ 調整方法

- 1. クラッチペダルを手で軽く押し、ペダルと当りボルトのすき間が $10 \sim 12 \, \mathrm{mm}$ であることを確認します。
- 2. すき間が適正でなければ、ボンネット側の ナットをスパナで固定し、運転席側のナット で調整してください。

当りボルトとペダルのすき間

 $10 \sim 12$ mm

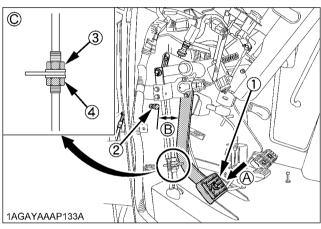

- ①クラッチペダル
- ②当りボルト
- ③ナット(運転席側)
- ④ナット (ボンネット側)
- (A)"押す"
- Bすき間
- C断面図

重要

* クラッチの調整が悪いと, クラッチ切れ不良, スリップを起こし損傷につながります。

■エンジンの始動確認

エンジンを始動し、かかり具合、異音がないかを確認してください。

アクセルペダルを操作し,加速・減速がスムーズ か確認してください。

■エンジンの排気の状態

エンジンを始動し、排気色に異常がないか確認してください。

(**[トラクタの簡単な手入れと処置]** の章の **[エンジンの不調と処置]** の項を参照)

■エキゾーストパイプ及びマフラの状態

エキゾーストパイプ,マフラに破損,取付ボルトのゆるみなどがないか確認してください。 排気音に異常がないか確認してください。

200 時間ごとの点検・整備

■ラジエータホースの点検


警告

* ラジエータホースの傷みや締付けバンドの ゆるみがないか点検してください。異常が あれば交換・整備を行なってください。熱 湯もれによるヤケドなどの原因になります。

ラジエータホースなどのゴム製品は,使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


交換する場合は, 購入先で交換及び点検をしても らってください。

[MR60, MR65, MR70]

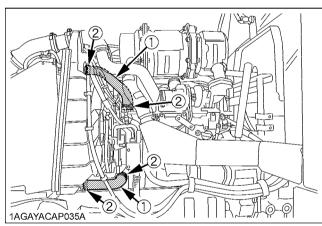

①ラジエータホース ②締付けバンド

[MR77, MR87, MR97]

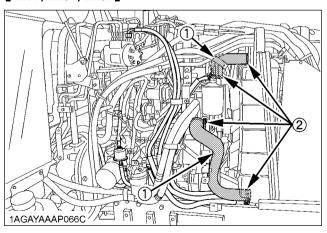


①ラジエータホース ②締付けバンド

■オイルクーラホースの点検

オイルクーラホースなどのゴム製品は、使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。


ホースが傷んでないか常に注意してください。 交換する場合は、購入先で交換及び点検をしても らってください。

[MR60, MR65, MR70]

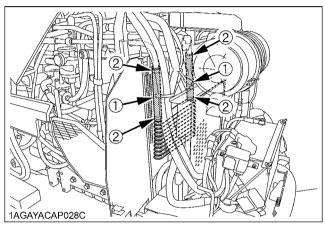

①オイルクーラホース ②締付けバンド

[MR77, MR87, MR97]

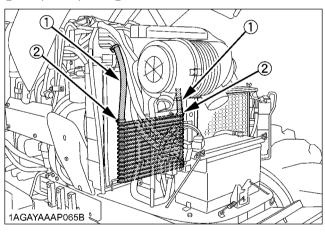


①オイルクーラホース ②締付けバンド

■吸気ホースの点検

吸気ホースに傷みや締付けバンドのゆるみがないか点検してください。異常があれば交換・整備を行なってください。


交換する場合は,購入先で交換及び点検をしてもらってください。

[MR60, MR65, MR70]

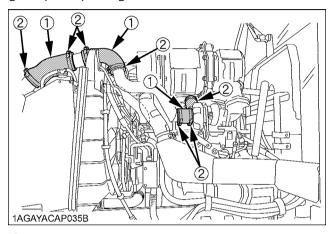

①吸気ホース②締付けバンド

[MR77, MR87, MR97]

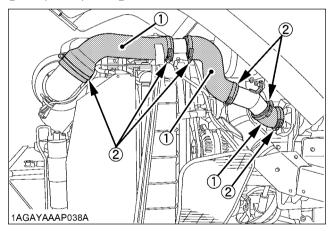

①吸気ホース②締付けバンド

| | 次

Ħ

困っ

困ったときには

安全

小特の取扱い

運転のしかた


索引

■油圧オイルフィルタカートリッジの交換



* 交換するときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

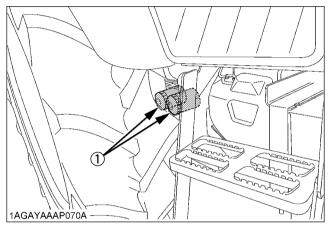


①油圧オイルフィルタカートリッジ

- 1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。
- 2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 3. マグネットフィルタを清掃します。
- 4. 新しいカートリッジの〇リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
- 5. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 6. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。
- 再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば補給してください。 (ミッションオイルの抜き方、補給のしかたは [600 時間ごとの点検・整備]の[ミッション

◆ マグネットフィルタの掃除

オイルの交換]の項を参照)

カートリッジを外して中のマグネットフィルタに付着したごみをふき取ってください。

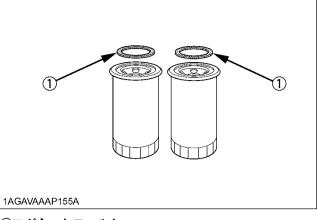

①マグネットフィルタ

■トーイン調整・タイロッドの点検




* トーインの調整が悪いと, ハンドルを取られたり, 異常に振れることがあります。

◆ 点検

前輪の前幅®と後幅風を測り、A-B=下記基準値になっているかを調べます。


 $2 \sim 8$ mm

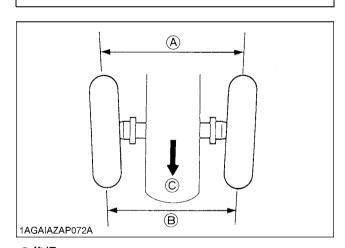

- A 後幅
- B前幅
- ©前

◆ 調整

- 1. スナップストッパをゴムブーツより外して ロックナットをゆるめます。
- 2. タイロッドジョイントのネジ部を回して調整します。
- 3. 調整後はロックナットを確実に締付けておいてください。

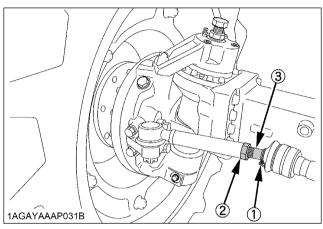


- ①スナップストッパ
- ②ロックナット
- ③タイロッドジョイント

補足

- * トーインの点検・調整時、タイロッドエンド (関節球) やリンクに摩耗や変形がないか調べ てください。
- * 標準空気圧で、トーインの点検・調整を行なってください。
- * 測定はタイヤ高さの 1/2, タイヤ幅の中央部間を測ります。

■燃料タンクの水抜き

燃料タンク下部のドレーンプラグを外し, 沈澱している不純物や水分を排出し, 元通りに締めます。

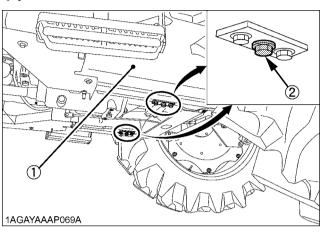


①燃料タンク ②ドレーンプラグ

重要

- * 水分が多く含まれている悪い燃料を使用した場合は、水抜きの間隔は更に短くしてください。
- * トラクタを長時間格納後使用する前に行なってください。

■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。ノブボルトを外し,フィルタを外します。

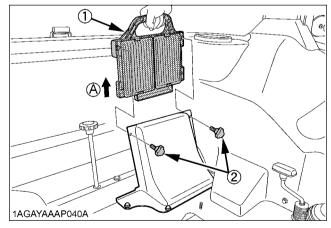

①内気フィルタ②ノブボルト

④"引く"

◆ 清掃法


風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。(エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) を越えないように注意し, ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

安

トラクタの簡単な手入れと処置

■外気フィルタの清掃

ノブボルトを外し, カバーとフィルタをいっしょ に外します。

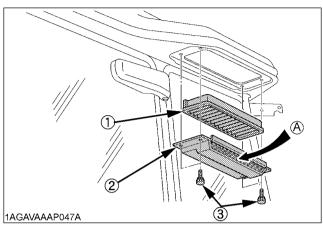

①外気フィルタ

- ②カバー
- ③ノブボルト

A"空気導入口"

補足

* カバーの空気導入口を外側に向けて組付けて ください。


◆ 清掃法

●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。(エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) を越えないように注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

重要

* エレメントをたたかないでください。 エレメントが変形すると,エアコンユニット にほこりが浸入し,エアコンを損傷する場合 があります。

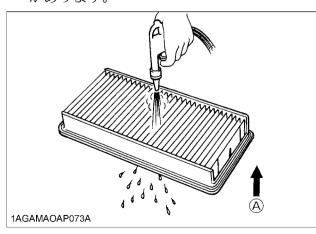

△"風の流れ"

●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し, 清水でよくすすいだ後, 完全に自然乾燥させてください。


重要

* 洗浄にガソリン,シンナなどを使用しないでください。

■エアコンコンデンサの詰まり

警告

- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- * エアコン使用時コンデンサやレシーバは熱くなります。じゅうぶん冷えてから点検・清掃を行なってください。
- 1. 蝶ナットをゆるめ, ハンドルを持ちコンデン サを手前に引出します。
- 2. 防虫網を外し、コンデンサフィンにごみが詰まっていれば水道水などで取除いてください。

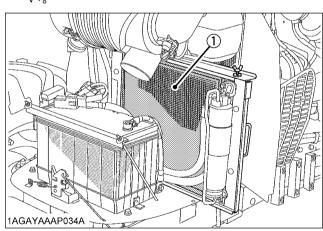

①コンデンサ

重要

* 高圧洗車機を使用する場合には、コンデンサ のフィンを損傷させないように、注意してく ださい。

■ファン/エアコンベルトの張り [MR60, MR65, MR70]


警告

* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約98 N (10 kgf) の力で押えて,10 ~ 12 mm たわむ程度

調整はナットをゆるめ、調整ボルトで張ります。

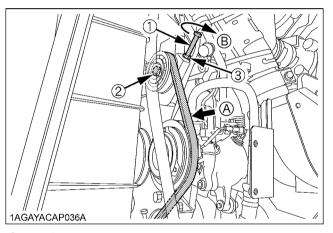

- ①調整ボルト
- ②テンションプーリ取付けナット
- ③ロックナット
- 魚"押す"
- ®"締付ける"

■エアコンベルトの張り [MR77, MR87, MR97]




* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約98N(10 kgf)の力で押えて,10~12 mm たわむ程度

調整はナットをゆるめ、調整ボルトで張ります。

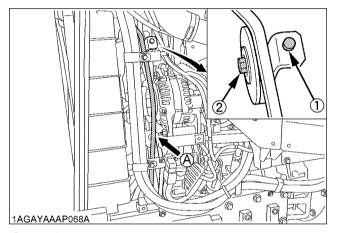

①調整ボルト

②テンションプーリ取付けナット

魚"押す"

400 時間ごとの点検・整備


■エンジンオイルの交換



- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを排出します。

このときオイルが暖まっている方が排出しやすくなります。

ただしヤケドに注意してください。

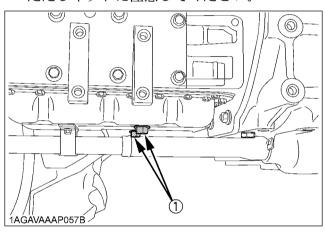


①ドレーンプラグ

2. エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてください。

このときオイルをこぼさないように注意してください。


[MR60, MR65, MR70]

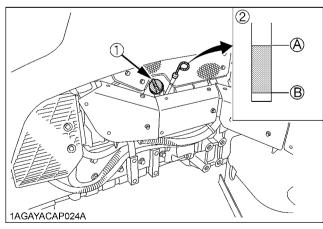

- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限"B"下限"

[MR77, MR87, MR97]

トラクタの簡単な手入れと処置

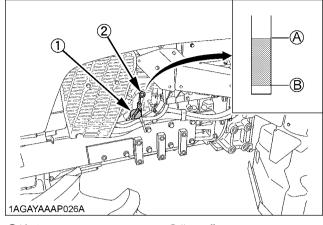

①給油口②オイルゲージ

A"上限" B"下限"

重要

- * 今まで使用していたオイルと異なるメーカ, あるいは粘度 NO. の異なるものを使用する場 合は,オイルを全部排出してから,新しいオ イルと交換してください。
 - 注ぎ足し使用は絶対しないでください。
- * オイルは必ずクボタ純オイルを使用してくだ さい。

D10W-30 DH-2 (DPF 搭載コモンレール エンジン)


- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換

警告


- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
- 4. 約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか又、油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
- 5. 再びオイルゲージで油量を確認し、不足して いれば補給してください。

[MR60, MR65, MR70]

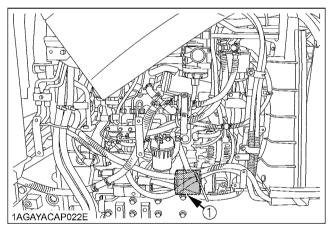

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

[MR77, MR87, MR97]

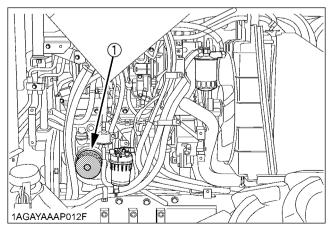

①エンジンオイルフィルタカートリッジ

補足

* オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しい純正部品のカートリッジと交換してください。


安

トラクタの簡単な手入れと処置

■燃料フィルタカートリッジの交換


- 1. フィルタレンチでフィルタを外してください。
- 2. 組付けはパッキンに燃料を薄く塗布してから フィルタレンチを使用せず手で確実に締付け てください。
- 3. 空気抜きを行なってください。 (詳細は**[必要に応じた点検・整備]**の**[燃料 の空気抜きのしかた]**の項を参照してください)

[MR60, MR65, MR70]

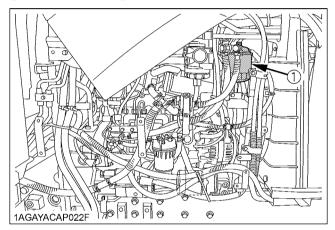

①燃料フィルタカートリッジ

[MR77, MR87, MR97]

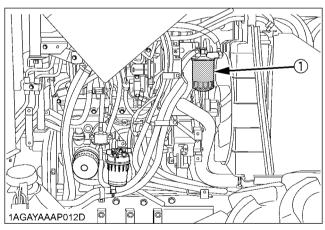

①燃料フィルタカートリッジ


重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- * カートリッジ交換後は、必ず空気抜きをしてください。(詳細は【必要に応じた点検・整備】の【燃料の空気抜きのしかた】の項を参照してください)

■セパレータの清掃


この作業は圃場では実施せず、きれいな場所で行なってください。

- 1. 水位センサのコネクタを外してください。
- 2. 燃料コックを【閉】にしてください。
- 3. カップをゆるめ、取外し、内側を軽油で洗浄 してください。
- 4. エレメントを取出し、軽油に浸して洗浄してください。
- 5. 洗浄後, チリやホコリが付着しないようにセ パレータを組付けてください。
- 6. 水位センサのコネクタを取付けてください。
- 作業後は必ず空気抜きをしてください。
 (「必要に応じた点検・整備」の「燃料の空気 抜きのしかた」の項を参照)

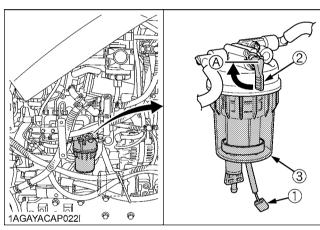

①水位センサのコネクタ ②燃料コック ③カップ

倒"閉"

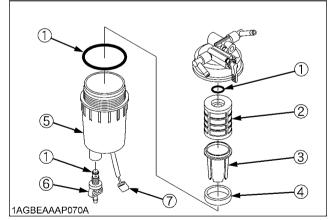

- ① O リング ②エレメント ③エレメントカップ ④赤フロート
- ⑤カップ ⑥ドレーンプラグ ⑦水位センサのコネクタ

重要


* セパレータや燃料フィルタが十分点検・整備 されていない場合,サプライポンプやイン ジェクタの部品寿命が早まる可能性がありま す。

600 時間ごとの点検・整備

■ミッションオイルの交換




- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

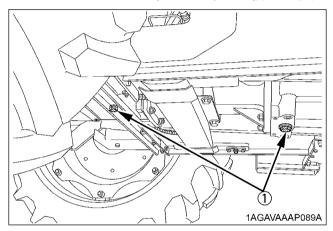

①ドレーンプラグ

- 2. ミッションオイルを給油口から規定量まで入れてください。
- 3. エンジンを始動して2~3分運転してから止め、再度油量を点検して規定量まで補給してください。


[MR60, MR65, MR70]

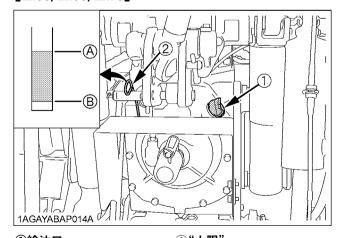

- ①給油口②オイルゲージ
- △"上限"

 ⑥"下限"

[MR77, MR87, MR97]

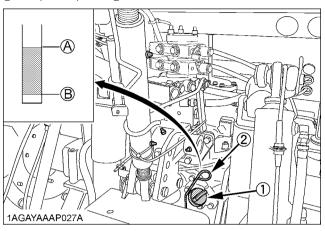


- ①給油口②オイルゲージ
- A"上限"B"下限"

■前部デフケースのオイル交換

[MR77, MR87, MR97]

- 1. ドレーンプラグと給油プラグをはずしてオイ ルを抜きます。
- 2. 給油口から新しいオイルを規定量(検油プラグ位置まで)入れてください。

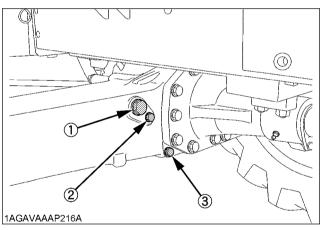


- ①給油口
- ②検油プラグ
- ③ドレーンプラグ

安

■前輪ケース左・右のオイル交換

[MR77, MR87, MR97]

- 1. 左右のドレーンプラグと給油プラグを外して オイルを抜きます。
- 2. 給油口から新しいオイルを規定量入れてください。

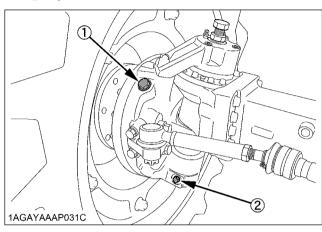


①給油(検油)プラグ ②ドレーンプラグ

■前車軸ケースオイルの交換

[MR60, MR65, MR70]

左右のドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜き、給油口から新しいオイルを(検油プラグ位置まで)入れてください。

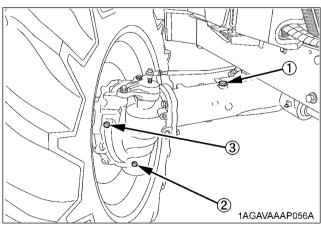

- ①給油口
- ②ドレーンプラグ
- ③検油プラグ

■前部デフケースの前後遊びの調整

トラクタの簡単な手入れと処置


前部デフケース支持部の調整が悪いと, 前輪が著しく振れたり, ハンドルに振動が伝わってきます。

◆ 点検

前後方向のガタを点検し、ガタがあれば調整します。

◆ 調整

前輪タイヤ(両輪)を持上げて、ロックナットをゆるめ、調整ボルトを締込みガタを調整します。

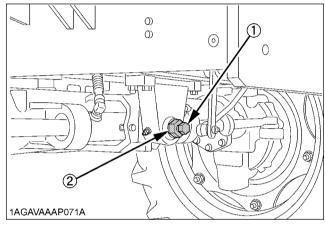

- ①調整ボルト
- ②ロックナット

800 時間ごとの点検・整備

■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

1500 時間ごとの点検・整備


■インジェクタの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■オイルセパレータエレメントの交換



- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. カバーを外してエレメントを外します。ケース内のオイルやカーボンをきれいな布でふき 取ります。
- 2. エレメントを新しいものに交換します。
- 3. カバーを取付けます。

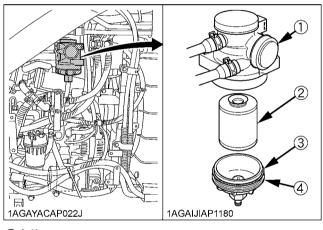

- **①本体**
- ②エレメント
- ③ガスケット
- ④カバー

■ PCV バルブの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ EGR クーラの点検・清掃

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

3000 時間ごとの点検・整備

■ターボチャージャの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■サプライポンプの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■インテークエアヒータの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ EGR システムの点検・清掃

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ DPF マフラの清掃

◆ 灰(燃えカス)の除去

DPF には灰(燃えカス)が堆積していきます。堆積した灰は DPF の性能を低下させます。購入先で DPF の清掃をしてもらってください。

重要

* DPF は専用機での洗浄が必要です。分解したりせず購入先で専用機による洗浄をしてもらってください。

3ヵ月ごとの点検・整備

■エアコン機器の簡易点検

当機搭載のエアコン機器は、フロン排出抑制法により3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。点検を行ない、その記録を残してください。点検記録は、当機を廃棄するまで保存してください。当機を譲渡する場合は、譲渡先に点検記録を渡してください。

冷媒(ガス)の漏えいを発見した場合は、速やかに購入先に漏えい箇所の修理を依頼してください。

安

索引

1年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換

◆ダブルエレメント仕様

アウターエレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

インナーエレメントは1年ごとに交換が必要です。

(**[100 時間ごとの点検・整備]** の **[ダブルエアク** リーナエレメントの清掃] の項を参照。)

■エアコン配管、ホースの点検

各配管及びホースの損傷を点検してください。

■キャブマウントゴムの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■エキゾーストマニフォールドの点検


購入先で点検及び交換をしてもらってください。

■ DPF 差圧センサパイプの点検


トラクタの簡単な手入れと処置

購入先で点検及び交換をしてもらってください。

[MR60, MR65, MR70]

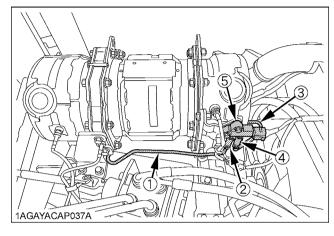

[MR77, MR87, MR97]

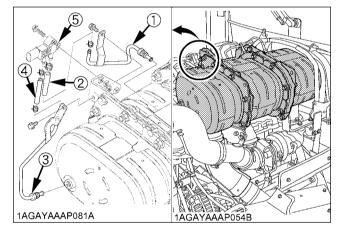

- ① DPF 差圧センサパイプ 1 (DPF 入口側)
- ② DPF 差圧センサホース 1 (DPF 入口側)
- ③ DPF 差圧センサパイプ 2(DPF 出口側)
- ④ DPF 差圧センサホース 2 (DPF 出口側)
- ⑤ DPF 差圧センサ

■ EGR パイプの点検

購入先で点検及び交換をしてもらってください。


2年ごとの点検・整備

■冷却水の交換

警告


- * ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。
- 1. ラジエータのドレーンプラグとラジエータ キャップを開き,冷却水を全部出します。

[MR60, MR65, MR70]

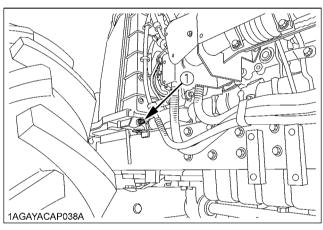


①ドレーンプラグ

[MR77, MR87, MR97]

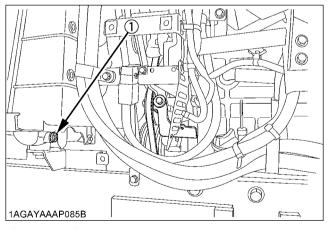

①ドレーンプラグ

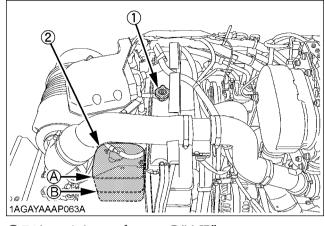

①ラジエータキャップ ②リザーブタンク

A"上限"B"下限"

- 2. ポンプなどを用いリザーブタンクより排水します。
- 3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し、ドレーン プラグを締めます。
- 4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注 入したのち, ラジエータキャップを確実に閉 めてください。
- 5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環する ため, 冷却水が約1.5L ヒータ部に必要となり ます.

冷却水を交換した場合,冷却水をリザーブタンクの注入口まで一杯にし,ヒータ [ON](温度コントロールつまみを [WARM](右端)に回して,しばらくエンジンを回し,冷却水を暖め,エンジンを止めてください。このとき吹出口より温風が出ることを確認してください。温風が出ない場合は購入先にご相談ください。

冷却水が冷えると, リザーブタンクの冷却水が吸込まれ, リザーブタンクの冷却水が適量 になります。

重要

- * 冷却水補給後エンジンを運転し、リザーブタンク内の量及びラジエータの給水口のすぐ下まで冷却水があることを確認してください。そうでないと、冷却水の量が不足しエンジンの破損につながるおそれがあります。
- * 冷却水交換作業では、冷却水系統にエアが混 入する可能性があります。交換時は、購入先 にご相談ください。

安

トラクタの簡単な手入れと処置

◆ 不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。冬期気温が0℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。〔工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント)が入っています。〕

重要

- * 冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を 50% 入れ、よく水と混ぜ合せてからお 使いください。
- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはオーバヒートの原因になりま す。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入すると沈 積物が生成することがあり、エンジン部品に 悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

不凍液の保証不凍結温度

原液混合 比%	15	20	25	30	35	40	45	50	55
保証 不凍 結置	-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43

■ラジエータの洗浄

洗浄には、ラジエータ洗浄剤を使用すれば、水ア カなどきれいに洗浄できます。

- * 2年使用ごと
- * 不凍液を混入するとき
- * 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使用してください。

■ラジエータホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■パワーステアリングホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■吸気ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■燃料ホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■モンローシリンダホースの交換 [MA 仕様]

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■メインシリンダホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■デフロックホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■オイルクーラホースの交換

[MR77, MR87, MR97]

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ PCV バルブホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■オイルセパレータホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

■ DPF 差圧センサホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。


■ブーストセンサホースの交換

購入先で交換及び点検をしてもらってください。

パワクロ仕様の点検・整備

■ゴムクローラの張り調整

- 1. ゴムクローラが緩んだままで使用すると、ク ローラ内周面ゴムが早期に摩耗し、クローラ の寿命が短くなるおそれがあります。また走 行中に異音が発生したり、脱輪の原因となる おそれがありますので、定期的に点検を行 なってください。
- 2. ゴムクローラの張り調整は、トラクタを前進 で停止させ、調整ボルトにて行なってくださ い。調整後は確実にロックナットで固定して ください。
- 3. ゴムクローラの適正な張りを保つため、カ バーのゲージ面とヨーク板が一致しているこ とを確認してください。(次図参照)

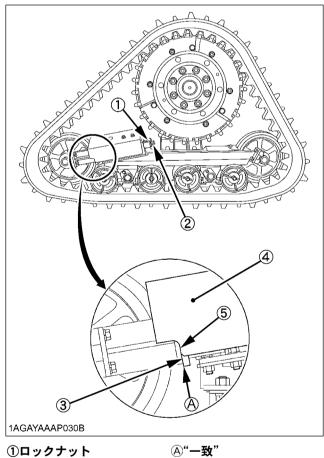

①ロックナット


- ②調整ボルト
- ③ヨーク板
- ④カバー
- ⑤ゲージ面

補足

* ゴムクローラ交換後、ゴムがなじむまでの間 ゴムクローラの張りがゆるみやすくなるの で、必要に応じてクローラの張りの点検と調 整を行なってください。


「参考]

(B) 部のたわみが 196 ~ 245N(20 ~ 25kgf) の荷 重で3~8 mmになります。(次図参照)

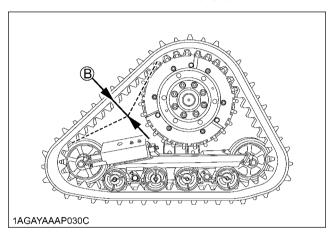


■グリースアップ


50 時間使用ごと及び , 1シーズン終了後に次の 箇所にグリースアップを実施してください。

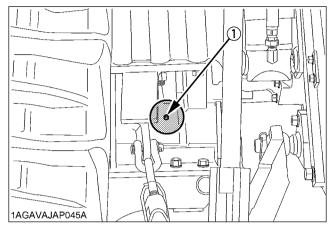


①揺動軸部

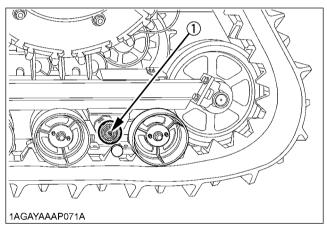

①転輪揺動部

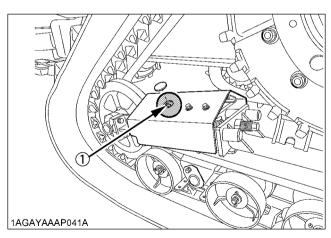


①ヨーク摺動部

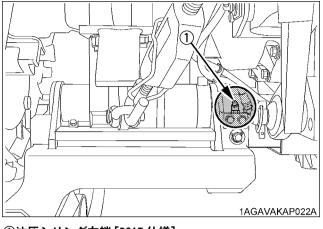

①油圧シリンダ左端 [PCAT 仕様]


トラクタの簡単な手入れと処置

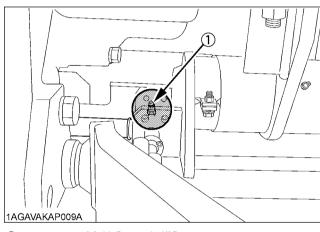

①油圧シリンダ右端 [PCAT 仕様]

■クローラの転輪・遊輪のオイル交換とオイルシール点検

クローラの転輪・遊輪のオイルは,200 時間ごとに交換してください。又,点検の上,オイルもれなどの異常があればオイルシールを交換してください。

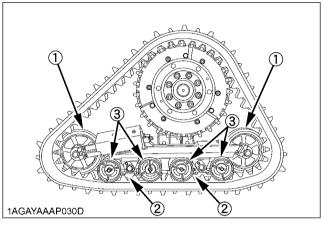


- ①遊輪
- ②クローラガイド
- ③転輪

■クローラガイドの点検

クローラガイドに著しい摩耗があれば交換してください。摩耗したままで使用すると脱輪の原因となるおそれがあります。


■転輪・遊輪のオイル交換

- 1. オイルの排出は転輪・遊輪端面のプラグを真下の位置にします。
- 2. 排出する側と反対側の車体を持ち上げます。
- 3. プラグを外し、オイルを排出します。このと きオイルがクローラにかからないよう処置を 行なってください。

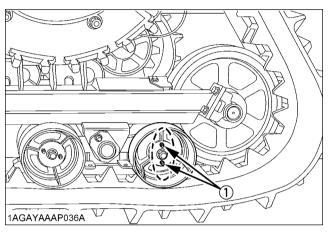

①プラグ

- 4. 給油する場合はプラグ穴を真上に向けて油さしなどで給油してください。
- 5. 給油後はプラグをもと通り固定してください。

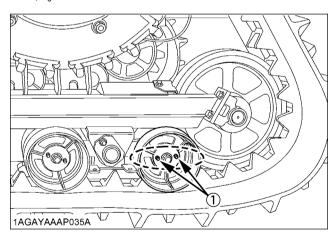


①プラグ

補足

* プラグ穴を水平にしたとき,オイルが出てくれば規定量です。

■スプロケットの交換


スプロケットは3枚で構成されています。

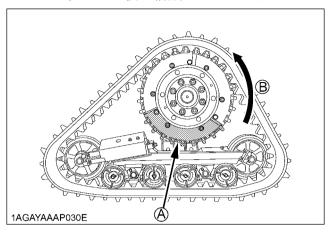

- (A)"この位置で、一枚ずつスプロケットを交換"
- **®"回転"**
- 1. まず 部で示した下側のスプロケットを新 しいスプロケットに交換します。
- 2. 次に車軸をゆっくり回転させ、順次下側に来 たスプロケットを新しいものに交換して行き ます。
- 3. 3 枚のスプロケットを交換した後, ゴムクローラの張り調整を行なってください。

■ゴムクローラの交換

- 1. ロックナットを緩め, 調整ボルトを回転させ, クローラの張りを緩めます。
- 2. 前図の 部で示した下側のスプロケットから順次2枚のスプロケットを外します。
- 3. 1枚のスプロケットを残したまま次図に示す 位置まで車軸をゆっくり回転させ、古いゴム クローラを外します。

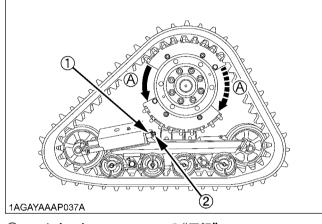

- ①ロックナット ②調整ボルト
- **闽"回転"**
- 4. 新しいゴムクローラに置き換えた後, 車軸を 回転させ, スプロケットにゴムクローラを掛 けます。
- 5. 外した2枚のスプロケットを取付けた後,最後にゴムクローラの張り調整を行なってください。(調整方法は【ゴムクローラの張り調整】の項を参照)

補足

- * ゴムクローラ交換後, ゴムがなじむまでの間 ゴムクローラの張りがゆるみやすくなるの で, 必要に応じてクローラの張りの点検と調 整を行なってください。
- * オイル,オイルシール,クローラガイド,スプロケット及びゴムクローラ交換要領の詳細については、購入先にご相談ください。

必要に応じた点検・整備

■燃料の空気抜きのしかた


燃料の空気抜きは、次のようなときに行なう必要があります。

- セパレータより排水及び分解洗浄したとき
- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- トラクタを長時間使用しなかったとき

◆ 空気抜き手順

- 1. タンクに燃料を満たします。
- 2. 燃料コックが【開】になっているか確認します。


[MR60, MR65, MR70]

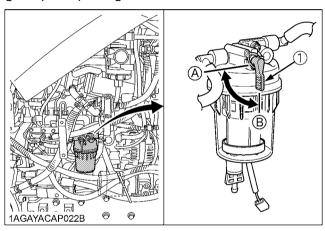

①燃料コック

A"閉" B"開"

[MR77, MR87, MR97]

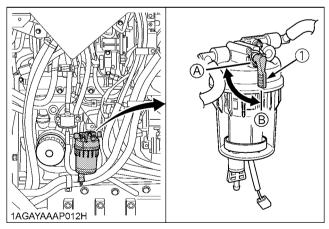


①燃料コック

A"閉" B"開"


3. ヒータ(予熱)用コネクタを外します。

[MR60, MR65, MR70]

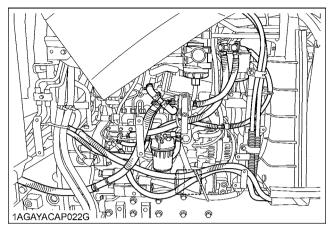

①コネクタ

[MR77, MR87, MR97]

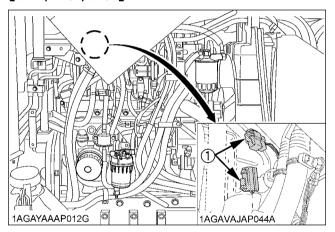

①コネクタ

重要

* バッテリが放電しますので、コネクタを接続したまま空気抜きを行なわないでください。


安

トラクタの簡単な手入れと処置

4. 下記インターバルでキースイッチの[入]・

[切] を 10 回程度繰り返し行います。

- (1) キースイッチ [入] 時間:30秒
- (2) キースイッチ [切] 時間:15秒

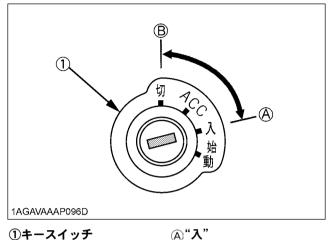


- (A)"入"(B)"切"
- 5. ヒータ(予熱)用コネクタを接続します。
- 6. アクセルレバーを最高回転位置でエンジンを 始動し、アクセルレバーを中速回転(約 1500rpm) 位置に戻します。

(スタータを連続 10 秒間回しても始動しない場合は、30 秒間休み、この操作を再度 $1\sim 2$ 回くり返します)

- 7. エンジンをふかす操作をし、燃料系統の中に残っている微量の空気を追い出します。
- 8. 以上の操作後,まだ空気が抜けずにエンストする場合は,上記の 1. ~ 7. の手順で再度空気抜きを行ないます。

■ヒューズの交換

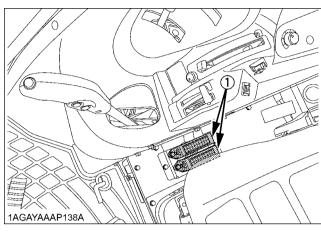

①ヒューズボックス

- 1. ヒューズボックスのふたを外す。
- 2. ヒューズを外す。
- 3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。

重要


* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。


補足

* トラクタに作業灯やラジオなどを取付けるときの電源取出しは,購入先にご相談ください。

■スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは、配線を保護するための ものです。もし切れた場合は、切れた原因を必ず 調べ、決して代用品を使用せず、純正部品を使用 してください。

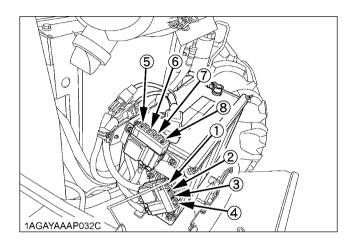

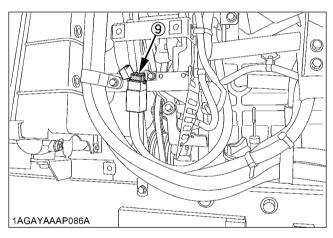

番号	容量	保護回路	ヒューズ構造
1	60A	キースイッチ	ボルトタイプ
2	60A	ヘッドランプ, ホーン	ボルトタイプ
3	30A	デフォッガ	プラグイン タイプ
4	60A	作業灯	プラグイン タイプ
5	120A	予熱(グロー)	ボルトタイプ
6	30A	スタータ	ボルトタイプ
7	30A	電源取出し (予備電源)	プラグイン タイプ
8	40A	エアコン	プラグイン タイプ
9	140A	オルタネータ	ボルトタイプ


◆ 交換手順


[プラグイン(差込みタイプ)のスローブロー ヒューズ]

- 1. バッテリの(-) コードを外します。
- 2. ケースからヒューズを引抜きます。
- 3. 同じ容量 (アンペア) のヒューズを取付けます。

[ボルトタイプ(ボルトで固定)のスローブロー ヒューズ]

交換は購入先へ依頼してください。

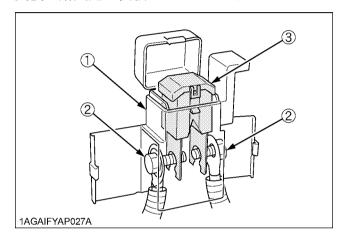

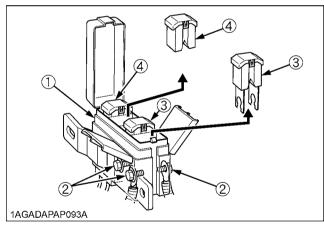

- ①ヒューズケース
- ②ボルト
- ③ボルトで固定しているスローブローヒューズ
- ④プラグインタイプのスローブローヒューズ


Ħ

安

■ヘッドランプの交換

注意

- * 電球を落としたり、キズをつけたりしないでください。破損した場合、ガラス片が飛散しケガの原因となります。 特にハロゲン電球は、ガラス内部の圧力が
- 高いため、注意してください。
 * 電球を交換する時は、じゅうぶん冷えてから行なってください。
 ヤケドの原因となることがあります。
- 1. コネクタを抜き、ゴムブーツを外します。
- 2. 電球固定金具を解除し、電球を外します。

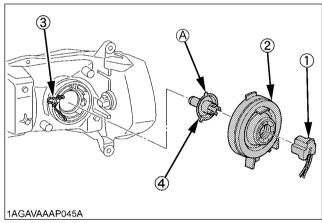

- ①コネクタ
- ②ゴムブーツ
- ③固定金具
- 4電球

A "幅の広い突起部を上側に 向け組み付ける"


重 重

- * ワット数の大きい電球を取付けないこと。
- * 素手でガラス面を触らないこと。指紋や油脂が付着すると電球が破損するおそれがあります。

■ランプ一覧


ヘッドランプ	60/ 55W	作業灯	55W
ウインカランプ (前)	21W	作業灯 (ヘッドライト横)	21W
ウインカランプ (後)	21W	尾灯, ブレーキランプ	5W/ 21W
車幅灯	5W	バックランプ	21W

■注油

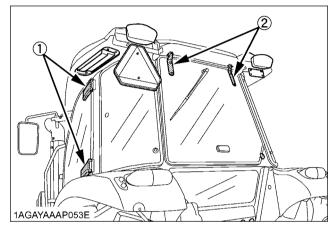

- ①ドアヒンジ部 ②リヤウインドヒンジ部
- ■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

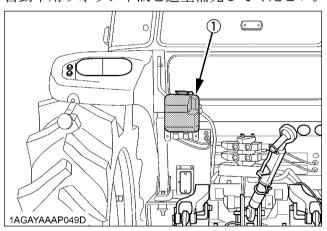

①ウォッシャタンク

重 要

- * 凍結を避けるため、清水のみの使用はしないでください。
- * 空回しはポンプを損傷させる原因となりますので空運転をしないでください。
- * ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために、ご みが入らないようにしてください。


■冷媒(ガス)量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなりま


下記要領で点検し、冷媒が不足しているときは、 速やかに購入先に漏えい箇所の修理を依頼して ください。

◆ 点検方法

- 1. エアコンを以下の条件で運転します。
- * エンジン回転数 :約1500rpm * 温度コントロール : 最強冷位置 * ファンスイッチ : 最強風
- * エアコンスイッチ : 0N
- 2. サイトグラスにより、冷凍サイクルを流れて いる冷媒の状態を確認する。

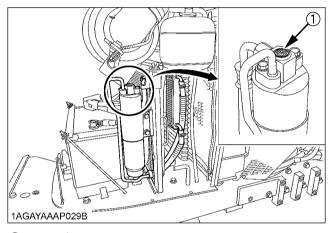

①サイトグラス

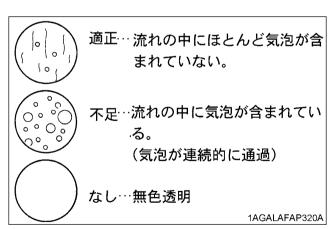

格納

■長期格納時の手入れ



* シートをかける場合、マフラやエンジン自 体の冷却状態を確認してからにしてくださ 11.

火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で 整備してから格納しましょう。

- 1. 不具合箇所は整備してください。
- 2. エンジンオイルを交換し、2000rpm 以上で 10 ~15 分間の防錆運転をし、各部にオイルをゆ きわたらせてください。

その後も1~2ヵ月ごとに同様に防錆運転を してください。

- 3. 定期点検筒所一覧表の項目を確認するように してください。
- 4. 車体のさびやすい部分には、グリースかオイ ルを塗っておいてください。
- 5. 周囲の安全を確認した後エンジンを始動さ せ, 各油圧シリンダの防錆運転を1~2ヶ月 ごとに行なってください。
 - (1) ステアリングハンドルを左右にパワース テアリングシリンダがストロークエンド に達するまで1~2回まわす。
 - (2) 油圧(ポジション) レバーで三点リンク (作業機)を最上昇位置まで1~2回上下 させる。
 - (3) モンロー手動スイッチ又は角度調節ダイ ヤルで,リフトシリンダ(右)を1~2 回全ストローク伸縮させる。(作業機が装 着されているときは作業機を上げてから 行なってください)
- 6. 燃料コックを【閉】にしておいてください。
- 7. 冷却水は抜いておいてください。但し、オー ルシーズンタイプのクーラントであれば抜か なくても構いません。
- 8. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外 して、水が浸入していないことを確認してく ださい。
- 9. タイヤの空気圧は、標準より少し多いめにし てください。
- 10. バッテリを本機から取外し風诵しの良い冷暗 所に保管してください。またトラクタに取付 けたまま保管するときは必ずアース側(一側) を外してください。

トラクタの簡単な手入れと処置

11. ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。

- 12.後輪の前後に車止めをしておいてください。
- 13. 各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に点検・整備してください。
- 14. 格納中バッテリは、1ヵ月に1回充電器で完全充電するようにしましょう。
- 15. 格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをかけるようにしましょう。
- 16. 燃料は満タンにしてください。空にしておく と水滴ができ、燃料系統故障の原因になりま す。

重要

- * 洗車するときは、以下の点に注意して行なってください。
 - (1) エンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください。もし水が入ると故障の原因となります。
 - (2) 灯火類は消灯した状態で行なってください。もし点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバルブが切れるおそれがあります。
 - (3) 三点リンク外部操作スイッチ,モンロー外部操作スイッチには直接水がかからないようしてください。もし水が入ると故障の原因となります。
 - (4) 高圧洗車機を使用するときは、ノズルの 先端をドア、リヤウインドなどに近づけ すぎないでください。近づけすぎると水 圧が高いため、室内に水が入るおそれが あります。
- * 格納時は、必ず**【切】**の位置でキーを抜いて おいてください。

トラクタの簡単な手入れと処置

不調と処置

■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現象	原因	処 置
	1. 燃料が流れない。	燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除く。燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。
始動困難な場合	2. 燃料送油系統に, 空気や水 が混入している。	 ホース・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品と交換又は補修しておく。 空気抜きをする。 ([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の【燃料の空気抜きのしかた】の項を参照)
	3. 寒冷時にオイル粘度が高く, エンジン自体の回転が 重い	● ラジエータに熱湯をそそぐ。
	4. バッテリがあがり気味で, 回転力が弱くなって圧縮を 越す勢いがない。	● バッテリを充電する。
川去ず日の相人	1. 燃料不足	● 燃料を補給する。● 燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
出力不足の場合	 2. 燃料の流れ不足 3. エアクリーナの目詰まり 	燃料フィルタの清掃をする。エレメントを清掃する。
突然停止した場合	1. 燃料不足	燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
	2. 燃料が流れない	● 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。
排気色が異常に	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。■ エサのナイル県にオス
黒い場合	2. エンジンオイルの入り過ぎ	● 正規のオイル量にする。
	3. エアクリーナの目詰まり1. 冷却水が 125 ℃付近になっ	● エレメントを清掃する。● 冷却水の量(不足)及び水もれの点検
水温計が H 付近 を示すとき		● 市場小の量 (不足) 及び小もれの点機● ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検● フロントグリル,ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。
始動時青白煙が 消えない。	1. 前の作業が長時間にわたる アイドリング運転で終わっ ている場合,又は冷機時ア イドリング運転の繰返しで あった場合,マフラ内部に 湿りが残っている。	● 負荷をかけてマフラをじゅうぶんに加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	2. ノズル不良	● ノズルを点検する。
	3. 燃料不良	● 良質の燃料に交換する。

☆わからない場合は、購入先にご相談ください。

安

引

トラクタの簡単な手入れと処置

■モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・倍速・トランスミッションの故障と処置

異常が生じた場合、電子メータに異常箇所を示す下記エラーコードが表示されます。

もし表示された場合、すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。

なお、故障箇所によっては緊急避難処置として一部使用制限をした使い方ができる場合もあります。詳細はエラーコードと処置の欄を確認してください。

表示エラーコード	状 態	処 置
ERROR — 2	リフトアーム センサ異常	作業切替スイッチを 【切】 (モードランプ消灯)にし、 三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR — 3	ストローク センサ異常	モンロー切替スイッチを 【切】 (モンローランプ消灯) にし、モンロー手動スイッチで操作する
ERROR — 4	ポジションレバー センサ異常	作業切替スイッチを [切] (モードランプ消灯)にし、 三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR — 5	カバー センサ異常	作業切替スイッチを 【ポジション又はEオート】 に切換えて使用する
ERROR — 6	モンロー角度ダイヤル異常	モンロー切替スイッチを 【切】 (モンローランプ消灯) にし、モンロー手動スイッチで操作する
ERROR — 7	高さ規制ダイヤル異常	購入先に連絡
ERROR — 8	ドラフト センサ異常	作業切替スイッチを 【切】 (モードランプ消灯)にし、 三点リンク外部操作スイッチで操作する
ERROR — 11	アクセル センサ異常	購入先に連絡
ERROR — 13	アクセル センサ位相異常	購入先に連絡
ERROR — 14	感度調節ダイヤル異常	購入先に連絡 作業精度が調整できない
ERROR — 15	落下速度調節ダイヤル異常	購入先に連絡 下げ速度が調整できない
ERROR — 16	エンジン回転上限設定 ダイヤル異常	購入先に連絡
ERROR — 17	アクセル センサ副異常	購入先に連絡
ERROR — 19	レクシアシフトレバー センサ異常	すみやかに停止し、購入先に連絡([L] 又は [H] 時は 走行可, [N] 時は走行不可)
ERROR — 20 ALL NG	クラッチペダル センサ異常	購入先に連絡
ERROR — 21	耕深調節ダイヤル異常	作業切替スイッチを [切] (モードランプ消灯)にし、 ポジションレバーで操作する
ERROR — 22	前輪切れ角 センサ異常	走行モード切換スイッチを [切又は 4WD] に切換える オートアップスイッチを [切] にする
ERROR — 24	3P 昇降バルブ 上げ異常	購入先に連絡 作業機が上昇できない
ERROR — 25	モンローバルブ 縮み異常	購入先に連絡 モンローシリンダが縮まない
ERROR — 27	レーザ センサ異常	購入先に連絡
ERROR — 28	3P 昇降バルブ 下げ異常	購入先に連絡 作業機が下降できない
ERROR — 29	モンローバルブ 伸び異常	購入先に連絡 モンローシリンダが伸びない
ERROR — 31 1357NG	主変速1速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し,2速で走行する
ERROR — 32 2468NG	主変速2速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し,1速で走行する
ERROR — 33 1357NG	主変速3速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し,2速で走行する
ERROR — 34 2468NG	主変速4速バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し,1速で走行する
ERROR — 35 1357NG	1 − 3 速側 H − L バルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し,2速で走行する

トラクタの簡単な手入れと処置

表示エラーコード	状 態	処 置
ERROR — 36 1357NG	1-3速側クラッチバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを【N】に戻し、2速で走行する
ERROR — 37 2468NG	2-4速側 H-Lバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを [N] に戻し,1速で走行する
ERROR — 38 2468NG	2-4速側クラッチバルブ異常	購入先に連絡 シャトルレバーを [N] に戻し,1速で走行する
ERROR — 39	PTO バルブ異常	購入先に連絡
ERROR — 42	ECU 内部異常	購入先に連絡
ERROR — 43 ALL NG	メインクラッチバルブ異常	購入先に連絡
ERROR — 47	4WD バルブ異常	走行モード切換スイッチを [切] に切換える
ERROR — 48	倍速バルブ異常	走行モード切換スイッチを【切又は 4WD】に切換える
ERROR — 49	AD 左バルブ異常	AD スイッチを 【切】 に切換える
ERROR — 50	AD 右バルブ異常	AD スイッチを 【切】 に切換える
ERROR — 51	ブレーキバルブ異常	購入先に連絡
ERROR — 60	アナログ基準電圧 5V 異常	購入先に連絡
ERROR — 61	ST G センサ異常	購入先に連絡 (ただし、水平精度は落ちるが耕うん作業はできる) ([水平]、[傾斜地] のとき、モンローが使えないので モンロー手動スイッチで操作する)
ERROR — 62	スタータリレー異常	購入先に連絡
ERROR — 63	アクセルセンサ調整値異常	購入先に連絡
SW13HL	1-3速側H-Lスイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW24HL	2-4速側H-Lスイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW13CL	1-3速側クラッチスイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW24CL	2-4速側クラッチスイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW F	前進側圧力スイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW R	後進側圧力スイッチ異常	暖機運転しても表示が頻繁に出る場合は, 購入先に連 絡
SW PTO	PTO スイッチ異常	購入先に連絡
SW SHTLH	シャトルレバー前後進スイッチ異常	購入先に連絡
SWBOX NG	油圧操作パネル異常	購入先に連絡
ECU NG	ECU 異常	購入先に連絡
Eng NG	コモンレール ECU 異常	購入先に連絡

安

トラクタの簡単な手入れと処置

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

現象	原 因	処 置
電源が入らない (音が出ない)	ヒューズが切れている。	入っていたものと同じ容量のヒューズと交換する。 再度切れる場合は、購入先にご相談ください。
CD がすぐ出てしまう	CDを裏表逆に入れている。	CD の印刷面を上にして入れる。
音飛びする	CDが汚れている。	CD をやわらかい布でふく。
ノイズなどが入る 	CD に大きい傷やソリがある。	CD を無傷なものに交換する。
電源を入れた直後音質が悪い	湿気の多いところに駐車すると, 内部のレンズに水滴が付くこと があるため。	電源を入れた状態にして1時間乾燥させる。
ボタンを押しても動作しないディスプレイが正確に表示されない	ノイズなどが原因で,マイコン が誤動作している。	リセットボタンを、細い棒などで約2秒間押す。リセットボタンを押したときは、設定したプリセットメモリーなどが全て消えるので、もう一度設定し直す。 リセットボタン 1AGAVAAAP148A

◆ エラー表示について

異常が生じたときには、各種のエラーが表示されますので、対処方法にしたがって障害を取除いてくだ さい。

表示エラー コード	原 因	対処方法
ER 2	本機の CD デッキ内の CD が引っか かってイジェクトされないとき	引っかかる要素を取除く。CD がイジェクトされない場合は、 機器の故障と思われるので、購入先にご相談ください。
ER 3	本機の CD デッキ内の CD に傷など があり, 演奏できないとき	傷やソリのない CD と交換する。

※上記対処を行なっても復帰しない場合は、本体の電源を切り、購入先にご相談ください。

付表

主要諸元

■トラクタの主要諸元

型式名	MR60	MR65	MR70							
駆 動 方 式		4輪駆動								
全 長 ㎜		3800								
機全幅mm	18	210	1840							
体 全 高 mm	2510	2560	2570							
軸 距 mm		2150								
ず 輪 前 輪	前 輪 mm 1320 (1段) 1220 ~ 1490 (5段)									
法	1320~1720 (5段)	1320~1720(5段)	1420~1720 (4段)							
最低地上高 mm	370	420	440							
質 量(重量)kg	2650	2750	2780							
機関型式		クボタ V3307-CR-TE4								
形式	水料	令4サイクル4気筒立形ディーt	ヹ ル							
工 総 排 気 量 L		3. 331								
ン 出 カ/回 転 速 度 kW(PS)/rpm	44.1(60)/2600	47.8(65)/2600	51.5(70)/2600							
ジ 使 用 燃 料		ディーゼル軽油								
ン燃料タンク容量 L		110								
始 動 方 式		セルモータ式								
バッテリ		31-900 (BCI サイズ -CCA)								
タ 前 輪	8. 3-20 9. 5-22									
イヤ 後 輪	12.4-32H	12.4-36H	16.9-30H							
クラッチ方式		電子油圧式湿式多板								
車 制 動 装 置	一系統左右独立(連結装置付き),湿式ディスクブレーキ(機械式)									
かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング									
体 差 動 方 式	4ピニオンかさ歯車式(後輪のみデフロック付)									
変速 方式	レクシアシフト									
変速段数 (段)		前進 24,後進 24(シャトル)								
走行速度 前進	0.19 ~ 34.1	0.18 ~ 33.8	0.19 ~ 34.4							
(km/h) 後進	$0.19 \sim 34.0$	$0.18 \sim 33.7$	$0.19 \sim 34.3$							
最小旋回半径 (ブレーキ使用時) m	2. 5	2.	6							
標 PT0 回転速度 準 回転/分	5	589, 828, 1170 (エンジン 2600)								
逆転PTO仕様 回転/分		523 (エンジン 2600)								
T 選 グランド PTO 仕様 (回転/トラクタ走行 1m につき)	2.79 (タイヤ 12.4-32H)	2.81 (タイヤ 12.4-36H)	2.76 (タイヤ 16.9-30H)							
軸 寸 法 mm		JIS 35								
作業機 制 御 方 式	ポジショ	ンコントロール,ドラフトコン	トロール							
昇降装置 装 着 方 式		三点リンク JIS 2形								

[注] 質量,全長は板金ウエイト台装備状態です。 ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

型	兌	名	MR77 MR87 MR97							
駆	動	方 式		4 輪駆動						
	全	長 mm		3955						
機	全	幅 mm	1830 [1930] 1810 [1940]							
	全	高 皿	2570 2615							
体	軸	距 mm	2250							
寸	輪距		1310~1400 (3段)1310~1400 (3段)[1330~1520 (4段)][1330~1520 (4段)]							
法	址	後 輪 mm	1400~1900(6段)	1380 ~ 19	90 (6段)					
	最	低地上高 mm	430	47	75					
質		量(重量)kg	3130 [3140]	3330	[3340]					
	機	関 型 式		クボタ V3800-CR-TE4						
	形	式	水泽	∂ 4サイクル4気筒立形ディー↑	ヹル					
エ	総	排 気 量 L		3.769						
ン	出	カ/回 転 速 度 kW(PS)/rpm	56.6(77)/2600	64.0(87)/2600	71.3(97)/2600					
ジ	使	用 燃 料	ディーゼル軽油							
ン	燃	料タンク容量 L		110						
	始	動 方 式		セルモータ式						
	バ	ッテリ		31-900 (BCI サイズ -CCA)						
タ	前	輪	9. 5-24-6PR 11. 2-24-6PR							
イヤ	後	輪	16. 9-30-6PR 16. 9-34-6PR							
	ク	ラッチ方式	電子油圧式湿式多板							
車	制	動 装 置	一系統左右独立(連結装置付き),湿式ディスクブレーキ(機械式)							
	か	じ取り方式	全油圧式パワーステアリング							
体	差	動 方 式	4ピニオンかさ歯車式(デフロック付)							
	変	速方式	レクシアシフト							
変		段 数 (段)		前進 24,後進 24(シャトル)						
走	行	速度前進	0.18 ~ 32.3	0.19 ~						
_		(km/h) 後進	0.18 ~ 32.2	0.19 ~	~ 33. 7					
		旋 回 半 径 -キ使用時) m	3.2 [3.5]	3.3	[3.5]					
Р	標準	PTO 回転速度 回転 / 分	5	889, 828, 1170 (エンジン 2600)					
		逆転PTO仕様 回転/分		523 (エンジン 2600)						
T O		グランド PTO 仕様 (回転/トラクタ走行 lm につき)	2.71 (タイヤ 16.9-30)	2. (タイヤ						
	軸	寸 法 mm		JIS 35						
作	業機	制御方式	ポジショ	ンコントロール,ドラフトコン	トロール					
	&装置	装 着 方 式		 三点リンク JIS 2 形						

- []内はワイドトレッド(W)仕様 [注]質量,全長は鋳物ウエイト台装備状態です。
- ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

 駆動方式 4輪駆動 3955 機全幅 mm 1800 本 高 mm 2580 軸 距 mm 1200~1440 (6段) 法 距 総輪 mm 1260~1500 (無段) 最低地上高 mm 440 置 塩(重量) kg 3170 機関型式 クボタ V3800-CR-TE4 形式 水冷 4 サイクル 4 気筒立形ディーゼル 総 排気量 L 3.769 出 力/回 転速度 kw (PS)/rpm ディーゼル軽油 ガス サス 2000 (BCI サイズ - CCA) 対 動方式 電子祖正式温式多板 車割動装置 一系統左右独立 (連結装置付き)、温式ディスクブレーキ (機械式) 本 当方式 全油圧式パワーステアリング 体差動方式 4 ビニオンかざ歯車式 (デフロック付)
機 全 幅 mm 1800
作 中 田 2580 中 田 2580 中 田 1200~1440(6段) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日
特
軸 距 mm 2250 輪 前 輪 mm 1200 ~ 1440 (6 段) 漫 編
接
最低地上高 mm 440 3170 機関型式
質 量 (重量) kg 3170 機 関型式 クボタ V3800-CR-TE4 形 式 水冷4サイクル 4気筒立形ディーゼル エ 総 排 気 量 L 3.769 出 カ/回 転 速 度 kW (PS) / rpm 71.3 (97) / 2600 ジ 使 用 燃 料 ディーゼル軽油 燃料 タンク容量 L 110 始 動 方 式 セルモータ式 バッテ リ バッテ リ 31-900 (BCI サイズ - CCA) 夕前 輪 9.5-24-6PR セカース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・カース・
機関型式 クボタ V3800-CR-TE4 形式 水冷4 サイクル 4気筒立形ディーゼル 総排気量 L 3.769 出力/回転速度 kW(PS)/rpm 71.3(97)/2600 が使用燃料 ディーゼル軽油 燃料タンク容量 L 110 始動方式 セルモータ式 バッテリ 31-900 (BCI サイズ - CCA) タ前輪 9.5-24-6PR を輸 12.4-38-6PR クラッチ方式 電子油圧式湿式多板 申制動装置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) かじ取り方式 全油圧式パワーステアリング
T 式 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル エレー・ ※ 排 気量 L 3.769 ジ 使 用 燃 料 ディーゼル軽油 燃料タンク容量 L 110 始 動 方 式 セルモータ式 バッテ リ 31-900 (BCI サイズ - CCA) 夕前 輪 9.5-24-6PR で か 手 方 式 電子油圧式湿式多板 車 制 動 装 置 一系統左右独立 (連結装置付き)、湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
エン 総 排 気 量 L 3.769 ン 力/回 転 速 度 kW(PS)/rpm 71.3(97)/2600 ジ 使 用 燃 料 ディーゼル軽油 燃 料 タ ン ク 容 量 L 110 始 動 方 式 セルモータ式 バ ッ テ リ 31-900 (BCI サイズ - CCA) ず ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
 総 排 気 重 L ン 出 カ/回 転 速 度 kW(PS)/rpm ジ 使 用 燃 料 ン 燃料タンク容量 L 始 動 方 式 ファイーゼル軽油 が ッ テ リ 対 110 対 動 方 式 ウ ラ ッ チ 方 式 車 制 動 装 置 カ じ 取 り 方 式 33.769 71.3(97)/2600 71.3(97)/2600 71.3(97)/2600 71.3(97)/2600 71.3(97)/2600 第イインル軽油 カ レルモータ式 31-900 (BCI サイズ - CCA) 9 前 輪 9.5-24-6PR 12.4-38-6PR 電子油圧式湿式多板 ー系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
kW(PS)/rpm
次 料 タ ン ク 容 量 L 110 始 動 方 式 セルモータ式 バ ッ テ リ 31-900 (BCI サイズ - CCA) 夕 前 輪 9.5-24-6PR 後 輪 12.4-38-6PR ク ラ ッ チ 方 式 電子油圧式湿式多板 車 制 動 装 置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
始動方式 セルモータ式 バッテリ 31-900 (BCI サイズ - CCA) 夕前 輪 9.5-24-6PR 後 輪 12.4-38-6PR クラッチ方式 電子油圧式湿式多板 車制動装置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) かじ取り方式 全油圧式パワーステアリング
バッテリ 31-900 (BCI サイズ - CCA) タイヤセ 輪 9.5-24-6PR 後 輪 12.4-38-6PR 車 カラッチ方式 電子油圧式湿式多板 車 制 動 装置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
タイヤヤ 輪 9.5-24-6PR 後 輪 12.4-38-6PR クラッチ方式 電子油圧式湿式多板 車制動装置 一系統左右独立(連結装置付き),湿式ディスクブレーキ(機械式) かじ取り方式 全油圧式パワーステアリング
イヤ 後 輪 12.4-38-6PR クラッチ方式 電子油圧式湿式多板 車制動装置 一系統左右独立(連結装置付き),湿式ディスクブレーキ(機械式) かじ取り方式 全油圧式パワーステアリング
セ 後 輪 12.4-38-6PR ク ラ ッ チ 方 式 電子油圧式湿式多板 車 制 動 装 置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
車 制 動 装 置 一系統左右独立 (連結装置付き),湿式ディスクブレーキ (機械式) か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
か じ 取 り 方 式 全油圧式パワーステアリング
休 羊 動 右 式
変速方式 レクシアシフト
変 速 段 数 (段) 前進 24,後進 24 (シャトル)
走 行 速 度 前進 0.18 ~ 31.8 (km/h) 後進 0.18 ~ 31.7
0.10 01.1
最 小 旋 回 半 径 (ブレーキ使用時) m 3.2
標 PTO 回転速度 準 回転/分 回転/分 589, 828, 1170 (エンジン 2600)
逆転PTO仕様 回転/分 523 (エンジン 2600)
T 選 グランド PTO 仕様 2.77 (回転/トラクタ走行 1m につき) (タイヤ 12.4-38)
軸 寸 法 mm JIS 35
作業機 制 御 方 式 ポジションコントロール, ドラフトコントロール
昇降装置 装 着 方 式 三点リンク JIS 2形

[注] 質量,全長は板金ウエイト台装備状態です。(前部ウエイトは含みません。) ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

		型	!式名			MR60-P	C				MR65-P	<u>C</u>				MR70-P	<u>C</u>	
	肥士	: #il-	+ <i>b</i>		N	MR60QM	АX			MR65QMAX				MR70QMAX				
機	販売	3坐3	八石	PC1	PC2	PC3	PC1N	PC1NN	PC1	PC2	PC3	PC1N	PC1NN	PC1	PC2	PC3	PC1N	PC1NN
種	仕様	ŧ		標準 仕様			標準 仕様	前輪 仕	扁平 様	N (幅狭ク ローラ) 仕様		標準 仕様		前輪扁平 仕様		晶狭ク ・)仕様		
駆重	助方式	ţ			半装軌式													
	全長	ŧ.	mm	3800														
機体	全幅	i	mm	1890														
寸.	全高	ĵ	mm	2620														
法	軸距	į	mm	2150														
最低地上高 mm 475																		
機体質量(重量) kg											3240							
ļ	機関	型:	式							クボタ	V3307	-CR-TE4						
	種類			水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル														
エ	総排	気	₹ L		3. 331													
ンジ			回転速度 kW(PS)/rpm		44.1(60)/2600 47.8(65)/2600 51.5(70)/2600													
ン	使用			ディーゼル軽油														
ļ			ンク容量		110 セルモー夕式													
ŀ	始動												1)					
	バッ	ア	<u>)</u> 前輪タイヤ					DC1 -				イズ-CC		05000				
前 タ	輪 前輪グーベー イヤ 前輪輪距 mm						PCI:	9. 5-24			-26 PC	3:320/	89820					
ツ 1		月八千冊千冊上 山山					ı		ı	136	60 (1						1	
ļ	幅×			450	$) \times 131$	10	280 >	× 1310	45	50×131		280 ×	1310	45	0×131	10	280 ×	< 1310
ク	リンク数×ピッチ mm										50×9	0						
口	輪距 mm			1440														
ラー	接地				11790			340		11790		73		11790			340	
ļ			kPa(kgf/cm²)	17.4	17.4 (0.177) 27.4 (0.279) 17.4 (0.177) 27.4 (0.279) 17.4 (0.177) 27.4 (0.279)								(0. 279)					
	緩衝										揺動式							
			チ方式	電子油圧式湿式多板														
ļ	制動			一系統左右独立 (連結装置付き), 湿式ディスクブレーキ (機械式)														
.	かじ				全油圧式パワーステアリング													
車体	差動			4 ピニオンかさ歯車式(後輪のみデフロック付)														
14*	変速			レクシアシフト														
-	変速	. 1		前進 24, 後進 24 (シャトル)														
	走行 速度		前進 km/h	$0.14 \sim 25.8$														
			後進 km/h							0.	14 ∼ 2	5.7						
	準		回転速度 回転/分						589,	828, 1	170 (コ	ニンジン	2600)					
P T	躍		E PTO 仕様 回転 / 分							523 (エンジ	> 2600)						
О	次 グランド PTO 仕様 (回転 / トラクタ 走行 1m につき)				-													
	軸寸	法	mm	JIS 35														
作美	業機		制御方式					ポジミ	ンョンコ	ントロ	ール,	ドラフト	コントロ	コール				
	备装置	营	装着方式							→ ⊢ 11	s 2-	JIS 2形						

[注] 質量,全長は板金ウエイト台装備状態です。 ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

		型式名			MR77-PC					MR87-PC					
		<u> </u>			MR77QMAX			MR87QMAX							
機	販売型	型式名	PC1	PC2	PC3	PC1N	PC1NN	PC1	PC2	PC3	PC1N	PC1NN			
種	仕様		標準仕様	前輪扁平仕様			N(幅狭クローラ) 仕様		前輪扁平仕様		N (幅狭クローラ) 仕様				
駆動	動方式			半装軌式											
	全長	mm		3955											
機体	全幅	mm	1890	0 1980 1940		1770	1770	1890	1980	1940	1770	1770			
寸	全高	mm		2625 2250											
法	軸距	mm		2250 480											
1984	最低地		2620	2665	2660	25		l	2665	2660	9.0	:00			
(茂1	本質重 機関型		3630	3665	3660	35	80 クボタ V38	3630 300-CR-TE4	3665	3660	36	580			
	種類	E 17	クボタ V3800-CR-TE4 												
	総排気	L 量 L	3. 769												
エン	出力/	/回転速度 kW(PS)/rpm		56.6(77)/2600 64.0(87)/2600											
ジン	使用炮														
		ッ アンク容量		110											
	始動フ	方式		セルモータ式											
	バッラ	F IJ			Г	3	1-900 (BCI	サイズ -CCA)							
		前輪タイヤ	9.5-24	320/ 60-26	360/ 70R20	9.5-24		9.5-24	320/ 60-26	360/ 70R20	9. 5	5-24			
前軸ター	論 イヤ	前輪輪距 mm	1430 (1330~ 1520 4段)	15	30	1430 (1330 ~ 1520 4段)	1330 (1330 ~ 1520 4段)	1430 (1330 ~ 1520 4段)	15	30	1430 (1330~ 1520 4段)	1330 (1330~ 1520 4段)			
	幅×ŧ	上 接地長 mm		450×1310	ı	280 ×	(1310		450×1310	280 >	< 1310				
ク	リンク	フ数×ピッチ mm	50×90												
П -	輪距	mm 2		14	40	ı	1320	1440			1	1320			
ーラ	接地面	ad槓 cm		11790		7340 30. 9 (0. 316)		11790			7340				
		E kPa(kgf/cm²)	1	9.7 (0.201)	30.9 (19.7 (0.201) 30.9 (0.316)							
	緩衝フ	7 <u>ス</u> ッチ方式													
	制動フ				一系統左右	· 独立(連結		仕れ湿れ多板 き), 湿式ディスクブレーキ(機械式)							
	かじ耳					独立 (理論装直付さ), 磁式ティスクノレーキ (機械式) 全油圧式パワーステアリング									
車	差動ス	方式				4 ピニオ	ンかさ歯車	三式(デフロ	1ック付)						
体	変速ス	方式					レクシブ	アシフト							
	変速	D 数				前边	É 24, 後進	24 (シャト	ル)						
	走行	前進 km/h					0.16 ~								
	速度	後進 km/h					0.16 ~	~ 27.6							
	標 P'	[0 回転速度 回転/分				589,	828, 1170	(エンジン	2600)						
P T		転 PTO 仕様 回転 / 分					523 (エン	ジン 2600)							
O	択り	度 ゲニンド PTO 仕校													
	軸寸流						JIS								
	業機 冬壮男	制御方式			ボ	ジションコ			コントロー	ル					
升	&装置	装着方式					三点リンク	JIS 2形							

[[]注] 質量,全長は鋳物ウエイト台装備状態です。 ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

全

型式名		!式名			MR97-PC			MR97-PCAT			
機販売型式名		 子夕			MR97QMAX			MR97QVW / MR97QMAVW			
機種	別入り	LE	K 11	PC1	PC2 PC3		PC1N	PC1NN	PCAT		
13.	仕核	羕		標準仕様	前輪扁	平仕様	N(幅狭クローラ)仕様				
駆重	助方:	式				半装軌式					
	全县	툿	mm			3955					
機	全幅	畐	mm	1890	1980 1940 1770 1770				1770		
体寸	全高	高	mm			2625					
法	軸跗	E	mm			2250					
	最低	氐地_	上高 mm		1	430					
機化	本質量	量(重	重量) kg	3630	3665	3660	3600				
	機队	関型	式			ドタ V3800-CR-			クボタ V3800-CR-TE4		
	種類				水冷4サイ	クル4気筒立用	ジディーゼル		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル		
-		非気」				3.769					
エンジー	出力	カ/[回転速度 kW(PS)/rpm			71.3(97)/2600					
ンン	使月	用燃料	EL			ディーゼル軽額	<u> </u>		ディーゼル軽油		
	燃料	4夕、	ンク容量 L			110			110		
	始重	動方:	式			セルモータ式			セルモータ式		
	バッ	ッテ	IJ		31-90	O(BCI サイズ	-CCA)		31-900 (BCI サイズ-CCA)		
			前輪タイヤ	9.5-24	320/60-26	360/70R20	9.5	5-24	9.5-24		
前 タ	輪 イヤ 前輪輪距 mm			1430 (1330~ 1520 4段)	15	30	1430 (1330 ~ 1520 4段)	1330 (1330~ 1520 4段)	1430 (1330 ~ 1520 4段)		
	幅×接地長 mm				450×1310		280×1310				
ク	リンク数×ピッチ mm					50×90			50×90		
	輪距 mm				14	40	1440 (1320, 1440, 1500 3段)				
 ラ	接地	也面和			11790		73	40	7340		
	接地	也	kPa(kgf/cm²)		19.7(0.201)		30.9(0.316)				
	緩循	動方:	式			揺動式	揺動式				
	クラ	ラッラ	チ方式		電	子油圧式湿式多	電子油圧式湿式多板				
	制重	動方:	式			右独立(連結装 スクブレーキ	一系統左右独立(連結装置付き), 湿式ディスクブレーキ(機械式)				
	かし	ご取る	方式		全油圧	式パワーステア	全油圧式パワーステアリング				
車体	差重	助方:	式		4 ピニオンカ	いさ歯車式(テ	4 ピニオンかさ歯車式(デフロック付				
14	変返	東方:	式			レクシアシフト	`		レクシアシフト		
	変退	速段数	数		前進 24	,後進 24(シ	ャトル)		前進 24,後進 24 (シャトル)		
	走行		前進 km/h			$0.18 \sim 31.9$			0.18 ~ 31.9		
	速度	雙	後進 km/h			$0.18 \sim 31.8$			0.18 ~ 31.8		
	標準	PT0	回転速度 回転 / 分		589, 828	. 1170 (エンミ	ジン 2600)		589, 828, 1170 (エンジン 2600)		
Р	NEA .	逆軸	医 PTO 仕様 回転 / 分		523	(エンジン 26	523 (エンジン 2600)				
Т	選択	(回	ランド PTO 仕様 転 / トラクタ 亍 lm につき)			3.12	3.12				
	軸、	寸法	mm			JIS 35	JIS 35				
	業機 多生品		制御方式	ポシ	 ジションコント	ロール,ドラ	フトコントロ ^ー	ール	ポジションコントロール, ドラフトコントロール		
昇降装置 装着方式			壮羊七士		三点	三点リンク JIS 2 形					

[注] 質量,全長は鋳物ウエイト台装備状態です。 ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

付表

■走行速度表

(km/h:エンジン定格回転時)

主変速	副変速	クリープ	MR	60	MR65	• MR70	MR	.77	MR87	• MR97	MR9'	7-AT
土友还	即及还	レバー	前進	後進								
1 2 3 4 5 6 7 8	L (低)	入	0. 19 0. 26 0. 33 0. 41 0. 53 0. 70 0. 91 1. 13	0. 19 0. 26 0. 33 0. 41 0. 53 0. 70 0. 90 1. 12	0. 19 0. 25 0. 32 0. 40 0. 51 0. 68 0. 88 1. 09	0. 19 0. 25 0. 32 0. 40 0. 51 0. 67 0. 87 1. 09	0. 18 0. 24 0. 30 0. 38 0. 50 0. 66 0. 82 1. 03	0. 18 0. 24 0. 30 0. 38 0. 50 0. 66 0. 82 1. 03	0. 19 0. 25 0. 32 0. 40 0. 53 0. 69 0. 86 1. 08	0. 19 0. 25 0. 32 0. 40 0. 52 0. 69 0. 86 1. 08	0. 18 0. 24 0. 30 0. 38 0. 50 0. 66 0. 82 1. 02	0. 18 0. 24 0. 30 0. 38 0. 50 0. 65 0. 82 1. 02
1 2 3 4 5 6 7 8	L (低)	切	0.96 1.27 1.65 2.05 2.62 3.46 4.48 5.58	0.96 1.27 1.64 2.05 2.61 3.45 4.47 5.56	0. 93 1. 23 1. 60 1. 99 2. 54 3. 35 4. 34 5. 41	0. 93 1. 23 1. 59 1. 98 2. 53 3. 34 4. 33 5. 39	0. 91 1. 20 1. 50 1. 88 2. 49 3. 27 4. 07 5. 11	0.91 1.20 1.49 1.87 2.48 3.26 4.06 5.09	0.96 1.26 1.57 1.96 2.60 3.42 4.26 5.34	0.95 1.25 1.56 1.96 2.59 3.41 4.25 5.32	0.91 1.20 1.49 1.87 2.47 3.25 4.05 5.07	0. 91 1. 19 1. 48 1. 86 2. 46 3. 24 4. 04 5. 06
1 2 3 4 5 6 7 8	H (高)	入/切	5. 66 7. 48 9. 69 12. 07 15. 40 20. 33 26. 35 32. 82	5. 65 7. 46 9. 66 12. 04 15. 36 20. 27 26. 28 32. 73	5. 49 7. 25 9. 39 11. 70 14. 93 19. 70 25. 54 31. 81	5. 47 7. 23 9. 37 11. 67 14. 88 19. 65 25. 47 31. 72	5. 38 7. 08 8. 81 11. 05 14. 62 19. 24 23. 96 30. 36	5. 36 7. 06 8. 79 11. 01 14. 58 19. 18 23. 90 30. 27	5. 62 7. 40 9. 22 11. 55 15. 29 20. 12 25. 06 31. 74	5. 61 7. 38 9. 19 11. 52 15. 24 20. 06 24. 99 31. 65	5. 34 7. 03 8. 76 10. 97 14. 52 19. 11 23. 81 29. 83	5. 33 7. 01 8. 73 10. 94 14. 48 19. 06 23. 74 29. 75
エンジ	ン最高回	[転時	35.0	34.87	33.9	33.80	32.34	32.25	33.82	33.72	31.78	31.69

[パワクロ仕様]

(km/h:エンジン定格回転時)

主変速	副変速	クリープ レバー	MR60-PC • MR70		MR77-PC • MR87-PC		MR97-PC		
		• / .	前進	後進	前進	後進	前進	後進	
1			0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	
2			0.19	0.19	0.21	0.21	0.23	0.23	
3			0.25	0.24	0.26	0.26	0.30	0.30	
4	L	入	0.31	0.31	0.33	0.33	0.38	0.38	
5	(低)		0.39	0.39	0.43	0.43	0.48	0.48	
6 7			0.52	0.51	0.57	0.57	0.64	0.63	
			0.67	0.67	0.71	0.71	0.82	0.82	
8			0.83	0.83	0.89	0.89	1.03	1.02	
1			0.71	0.71	0.79	0.79	0.88	0.88	
2			0.94	0.94	1.04	1.04	1.16	1.16	
2 3 4			1.22	1.21	1.30	1.29	1.50	1.50	
4	L	切	1.51	1.51	1.62	1.62	1.87	1.87	
5	(低)	9)	1.93	1.93	2.15	2.14	2.40	2.39	
6 7				2.55	2.54	2.83	2.82	3.15	3.14
			3.31	3.3	3.53	3.52	4.08	4.07	
8			4.12	4.11	4.42	4.41	5.09	5.07	
1			4.18	4.17	4.70	4.60	5.19	5.18	
2 3			5.52	5.5	6.10	6.10	6.82	6.80	
			7.15	7.13	7.60	7.60	8.82	8.80	
4	Н	入/切	8.91	8.88	9.60	9.50	11.00	10.97	
5	(高)	八/90	11.4	11.3	12.6	12.6	14.11	14.07	
6 7			15.0	15.0	16.6	16.6	18.54	18.48	
			19.4	19.4	20.7	20.7	23.98	23.91	
8			24.2	24.1	26.0	25.9	29.90	29.80	
エンジン	最高回転時	ì	25.8	25. 7	27.7	27. 6	31.9	31.8	

付表

■標準付属品


п	数量	1/台
品名	MR60 • MR65 • MR70	MR77 • MR87 • MR97
取扱説明書	1	1
取扱説明確認カード	1	1
保証書	1	1
メンテナンスブック	1	1
前輪切れ角調整ボルト類	1	1
メインスイッチキー(2個)	1	1
ニップル(油圧取出用)	2	4
O リング(油圧取出用)	2	4
カラー (JIS 1 形用)	2	-
カラー (JIS 2 形用)	2	-
トップリンクピン (JIS 2形用)	1	-
トップリンクセットピン(JIS 2形用)	1	-
CD プレーヤ取外し金具	1	-
ジョイント (ロアリンク)	-	2 (* 1, * 2)
セットピンアッシ	_	2 (% 1, % 2)
スペーサ (小)	-	12 (※ 1)
スペーサ (大)	-	12 (※ 1)
リムディスクボルト	-	12 (※ 1)
チョウボルト (M6)	-	1 (※ 2)
チョウボルト (M8)	-	3 (※ 2)
ステー (スライド, ウエ)	-	1 (※ 2)
ステー (スライド, シタ)	-	1 (※ 2)
アタマツキピン	-	1 (※ 2)
スナップピン	-	1 (※ 2)


^{※1} AT 仕様にのみ付属しています。

^{※2} PCAT 仕様にのみ付属しています。


次


主な消耗部品一覧表(純正部品を使いましょう)

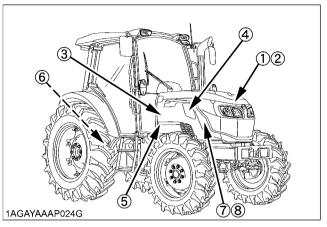


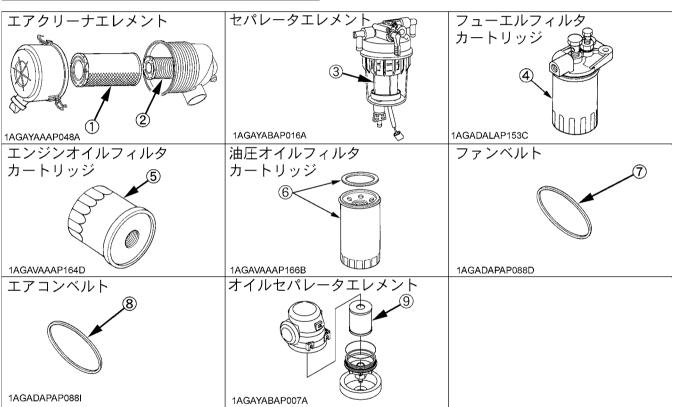

	1		1	1	1		
図番	口口	名	品 番	図番	品	名	品 番
	エアクリーナ	[MR60, 65, 70]	59800-2611-0	6	油圧オイルフィルタ	カートリッジ	3G700-8262-0
1	(アウター)	[MR77, 87, 97]	59700-2611-2			[MR60, 65, 70]	3C631-7932-0
	エアクリーナ	[MR60, 65, 70]	3A111-1913-0	7	ファンベルト	[MR77, 87]	16343-9701-2
(2)	② エレメント (インナー)	[MR77, 87, 97]	55231-2615-0			[MR97]	3C151-1625-0
3	セパレータ	[MR60, 65, 70]	V0521-5194-0	8	エアコンベルト	[MR60, 65, 70]	3C632-1625-0
	エレメント	[MR77, 87, 97]	RD451-5194-0	0		[MR77, 87, 97]	3C652-7932-0
4	フューエル フィルタ	[MR60, 65, 70]	1J800-4317-0	9	オイルセパレータ エレメント	[MR60, 65, 70]	1 J 7 7 0 - 0 5 8 1 - 0
	カートリッジ	[MR77, 87, 97]	16631-4356-0				
(5)	エンジンオイルフ カートリッジ	イルタ	10020-3243-4				

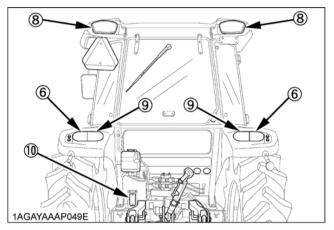

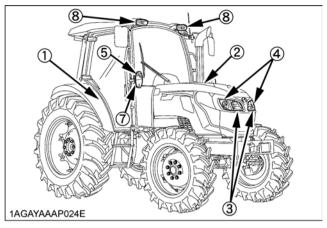

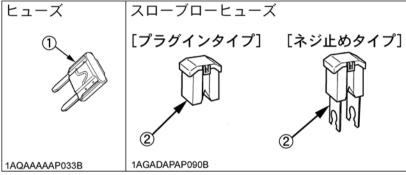

図番	品 名	品 番	図番	品 名	品 番
	ヒューズ (ミニ 20A)	T1060-3046-0		スローブローヒューズ (40A)	
(1)	ヒューズ (ミニ 15A)	T1060-3045-0		(プラグインタイプ)	T1060-3052-0
	ヒューズ (ミニ 10A)	T1060-3044-0	2	[MR77, 87, 97]	
	ヒューズ (ミニ 5A)	T1060-3043-0		スローブローヒューズ (30A)	T1060-3051-0
	スローブローヒューズ (120A)	2N200 7EEC 0		(プラグインタイプ)	11000-2031-0
	(ネジ止めタイプ)	30632-7781-0 ④ デンキュウ	デンキュウ (60W/55W)	3C081-7581-0	
	スローブローヒューズ (140A) (ネジ止めタイプ) [MR77, 87, 97] 3C632-7781-0・	4	デンキュウ (21W)	3C081-7582-0	
	(ネジ止めタイプ)[MR77,87,97]	30032-7731-0	(5)	デンキュウ (21W)	T1880-9911-0
	スローブローヒューズ (60A)	ペジ止めタイプ) [MR77, 87, 97] 3C632-7781-0 ローブローヒューズ (60A) 3wggg-0007-0	6	デンキュウ (21W)	3C581-7592-0
2	(ネジ止めタイプ)	011333 0001 0	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	デンキュウ (5W)	T1880-9914-0
	スローブローヒューズ (30A)	2W000_0013_0	8	デンキュウ (55W)	3Y200-7590-0
	(ネジ止めタイプ)[MR77,87,97]	011999 0010 0	8W999-0007-0 ⑥ デンキュウ (2 ⑦ デンキュウ (5 8 デンキュウ (5)	デンキュウ (5W/21W)	3C581-7596-0
	スローブローヒューズ (100A)	3N240-7555-0	10	デンキュウ (21W)	T2255-9912-0
	(ネジ止めタイプ)[MR60,65,70]	3N24U-7333-U	(1)	デンキュウ (10W)	3C581-5422-0
	スローブローヒューズ (60A) (プラグインタイプ)	3W999-0028-0			

安

表

アタッチメント一覧表 (純正部品を使いましょう)

分	品 番	品名	用途・仕様			適応	型式			備考
類	四 钳	III 12	用壓。压隊	MR60	MR65	MR70	MR77	MR87	MR97	I)H 45
	99651-1200-0	前部ウエイトアッシ (取付け台含まず)	ウエイト 25kg × 4 枚 ボルト 4 枚用含む	0	0	0	0	0	0	
	3F860-1210-0	前部ウエイトアッシ (取付け台含まず)	ウエイト 45kg × 4 枚 ボルト 4 枚用含む	0	0	0	0	0	0	
	3R600-1210-0	前部ウエイトアッシ (取付け台含まず)	ウエイト 45kg × 8 枚 ボルト 8 枚用含む	0	0	0	0	0	0	
	3R900-1210-0	前部ウエイトアッシ (取付け台含まず)	ウエイト 45kg × 12 枚 ボルト 12 枚用含む	-	_	-	0	0	0	
	3R700-1700-0	前部ウエイト取付け 台アッシ (板金製, 40kg)	取付けボルト含む				0	0	0	ウエイトは 含まない
	3R900-1700-0	前部ウエイト取付け 台アッシ (鋳物製, 105kg)	取付けボルト含む				0	0	0	ウエイトは 含まない
ウ	99651-1211-0	前部ウエイト単体	25kg	0	0	0	0	0	0	
エ	3F860-1208-0	前部ウエイト単体	45kg	0	0	0	0	0	0	
イト	3R600-9730-0	ボルトアッシ (前部ウエイト)	ウエイト4枚用	0	0	0	0	0	0	ウエイトは 含まない
	3R600-9731-0	ボルトアッシ (前部ウエイト)	ウエイト6枚用	0	0	0	0	0	0	ウエイトは 含まない
	3R600-9732-0	ボルトアッシ (前部ウエイト)	ウエイト8枚用	0	0	0	0	0	0	ウエイトは 含まない
	3R600-9733-0	ボルトアッシ (前部ウエイト)	ウエイト 10 枚用	0	0	0	0	0	0	ウエイトは 含まない
	3R900-9734-0	ボルトアッシ (前部ウエイト)	ウエイト 12 枚用	_			0	0	0	ウエイトは 含まない
	99651-1721-0	ヒッチピン	前部ウエイト	0	0	0	0	0	0	
	99651-1722-0	トメピン	前部ウエイト	0	0	0	0	0	0	
	99881-1500-0	後輪ウエイトアッシ	ウエイト 50kg × 4 枚 取付けボルト含む	0	0	0	0	0	0	
	99881-1511-0	後輪ウエイト単体	50kg	0	0	0	0	0	0	

付表

分	П巫	ПЯ	田冷、仏社			適応	型式			- 備考
類	品番	品名	用途・仕様	MR60	MR65	MR70	MR77	MR87	MR97	1佣 与
	3L900-9743-0	トレーラ用コネクタ キット (メス用)		0	0	0	0	0	0	トレーラ側 オスカプラ 33740-9751-0
	3L910-9743-0	トレーラ用コネクタ キット (メス用)	JIS 規格(推奨) ヨーロッパタイプ	0	0	0	0	0	0	トレーラ側 オスカプラ 3G715-9747-0
	3L900-9765-0	リヤデフォッガ ガラスキット	熱線入りリアガラス	0	0	0	0	0	0	[MR60, MR65, MR70のみ] オルタネータ キット併用
	3L500-9720-0	オルタネータキット	130A オルタネータ	0	0	\circ				リアデフォッガ 装着時必要
	3L900-9740-0	ワイドミラーキット	幅広バックミラー	0	0	0	0	0	0	
	3F999-0222-0	コネクタキット	予備電源カプラ用	0	0	0	0	0	0	
	3L900-9771-0	フロント作業灯 キット	フロント2灯	0	0	0	0	0	0	
	3L900-9772-2	リア作業灯キット	リア1灯	0	0	0	0	0	0	
その	3L900-9750-0	ポンパレバーキット		_	_	_	0	0	0	
他	3L909-9724-0	スクレーパキット	スクレーパ 16 枚 取付けボルト,ナット 含む	0	0	0	0	0	0	パワクロ用
	3L900-9712-0	モンローキット (標準車用)		-	_	1	0	0	0	
	3L908-9722-0	パイプキット (AT, モンロー)		-	_	J			0	ホイルATはモン ロー仕様変更時 に本パイプキッ トも同時交換が 必要
	3R600-9755-0	タンクキャップキッ ト	燃料タンクキャップキー	0	0	0	0	0	0	南京錠は別売
	3L900-9758-0	ステーキット (インプル)	インプルメント コントローラ取付用	0	0	0	0	0	0	キャビン右の コントロール ボックス取付
	3G509-4931-0	T2 ターフタイヤ キット	前輪:212/80D15PD1 後輪:475/65D20PD1	0	_	_	_	_	-	
	3G709-4931-0	T2 ターフタイヤ キット	前輪:29X12.00-15PD1 後輪:475/65D20PD1	_	0	0	_	_	_	

全

補助コントロールバルブ一覧表

		品名	品番	1 連目 追加	2 連目 追加	3 連目 追加	4 連目 追加	備考
	1	単複切換バルブ	3R600-9781-0	0%	0	0	_	Funco unce unzol
	2	複動バルブ	3R600-9782-0	_	0	0		- [MR60, MR65, MR70] - 4連目は4連目キットが
	3	セルフキャンセルデテントバルブ	3R600-9783-0	_	0	0	_	必要 カプラは別売り
バル	4	フローティングバルブ	3R600-9784-0	_	0	0	_	・カノフは別がり
ブ	5	複動バルブ	3R600-9782-6	0%	_	0	0	
	6	単複切換えバルブ	3R600-9781-6	_	0%	0	0	[MR77, MR87, MR97] カプラは別売
	7	セルフキャンセルデテントバルブ	3R600-9783-4	_	_	0	0	カプラ①, ②, ③を選択
	8	フローティングバルブ	3R600-9784-5	_	_	0	0	
	9	レバーキット(1連目ロック)	3L900-9791-0	0				レバーロック機構付
レバ	10	レバーキット(2連目取付用)	3L500-9791-0	_	0	_	_	[MR60, MR65, MR70]
	11	レバーキット (3連目取付用)	3L900-9710-0			0		
キット	12	レバーキット (3連目取付用,M仕様)	3L910-9710-0			0		モンロー仕様
	13	4連目用キット	3L900-9711-0				0	部品一式(補助コン除く)
	14	カプラキット (3/8)	3G700-9790-0	0	0	0	0	10~15部品各2セット含む
	15	カプラ (オス, 3/8)	R1401-7996-0	0	0	0	0	
カプ	16	カプラ (メス, 3/8)	R1401-7997-0	0	0	0	0	
ラ	17	キャップオス (3/8)	3G700-9771-0	0	0	0	0	
① 3/8	18	キャップメス (3/8)	3G700-9772-0	0	0	0	0	
	19	油圧取出しニップル (3/8 用)	3R600-8242-0	0	0	0	0	
	20	0 リング	04817-00140	0	0	0	0	
	21	カプラキット (1/2)	3G700-9799-4	0	0	0	0	17~22部品各2セット含む
,	22	カプラメス (1/2)	39795-1150-0	0	0	0	0	
カープ	23	カプラオス (1/2)	39795-5150-0	0	0	0	\circ	
ラ	24	キャップオス (1/2)	R1401-7978-0	0	0	0	\circ	
② 1/2	25	キャップメス (1/2)	R1401-7979-0	0	0	0	0	
	26	油圧取出しニップル (1/2 用)	39782-5884-0	0	0	0	0	
	27	0 リング	04817-00140	0	0	0	0	
カプ	28	カプラキットクイックタイプ (1/2)	3G900-9790-2	0	0	0	0	24~26部品各 2 セット含む
ラ	29	カプラメスアッシ	3C001-8201-0	0	0	0	0	
③ 1/2	30	カプラオスアッシ	35861-8219-2	0	0	0	0	
-, -	31	ブッシング (1/2 × 3/8)	39708-5543-0	0	0	0	0	
エル	32	油圧取出しニップル (3/8 用)	3G700-9793-0	0	0	0	0	エルボ (45 度), 9 部品用
ボ	33	油圧取出しニップル(1/2 用)	3G700-9794-0	0	0	0	0	エルボ (45 度), 16 部品用

※標準装備

索引

作業ごとの一般的な調整要領

		1AGAVAEAP010	os	操作	調整	箇 所			
作業	内 容	9	3 0 F						
		耕深調節 ダイヤル	作業切替 スイッチ	モンロー切替 スイッチ	モンロー角度 調節ダイヤル	落下速度 調節ダイヤル	感度調節 ダイヤル	高さ規制 調節ダイヤル	
	一般耕うん		オート	- クボタ純正		2~3秒に 調整	仕上がりに 応じ調整		
ロータリ耕うん (モンロ・オート [入])	ロータリカバー (オート金具) を使用しない 耕うん	希望耕深に なるよう 調節	Eオート	- クホタ純正 ロータリの場合 【水平1】 ロアーリンク幅, 取付穴により	[水平] (必要に応じ て調整)		(クボタ純正 ロータリは 中央〜敏感 [右方向]	作業機・ 作業に応じて 適切な位置に 調整	
	代かき 湿田		オート	適宜選択 * 			他社作業機は 中央〜鈍感 [左方向] を		
	傾斜地			傾斜地	[水平]		目安に調整)		
プラ (その他け <i>)</i>	ウ耕 も引作業機)	希望耕深に なるよう 調節	ドラフト	モンロ 【切】 (位置制御) (全スイッチ ランブ消灯 位置)	_	1~2秒に 調整	土質に応じ 調整	通常作業 位置は 【高】	
一般作業機		ポミー般作業機 コン			[水平] (必要に応じ て調整)	作業に合わせ		作業機に	
(ポジション:	コントロール)	_	(全スイッチ ランプ消灯 位置)	モンロ 【切】 (位置制御) (全スイッチ ランブ消灯 位置)	_	調整	_	合わせ調整	

補足

- *1 [モンロー切替スイッチ] の項を参照してください。
- *2作動しない場合があります。[オートアップスイッチ]の項を参照してください。
- *3 **[すき込み開始高さの調節]** の項を参照してください。 レーザモードはレーザの取扱説明書を参照してください。

索 引

		操作。	周 整 箇	所		
○ 領網地 ○ 水平3 モンロー角度 ○ 水平2)水平1 モンロー 切替 左下 右す		高さ規制 コーチ動 (を持て) (を	(.))	1AGAYAAAP019H	1AGAVAJAP084B	
オートアップスイッチ	バックアップ スイッチ	モンロー手動ス 縮 伸	イッチ平行復帰	ポジション レバー	ドラフト ストッパピン	備考
隣接耕うん時は 【入】(選択) *2 【切】 隣接耕うん時は 【入】(選択)*2	[入] (作業に応じて)			最下位置	ピンを入れる	すき込み高さ 位置調整 *3
[切]	[入] (作業に応じて)	任意の角度に 作業機を傾斜させる	左右のリフト ロッドが同じ 長さになる	最下位置 耕盤が軟弱な 場合下限位置を 設定する	ピンを抜く	
作業機に合わせ選択	作業機に合わせ 選択	— 任意の角度に 作業機を傾斜させる	_	作業に合わせ 高さを調整	ピンを入れる	

検査成績表



2. 主要諸元 (最大トラクター) ■型 式 名

主要請元(機大トラクター)
■型 式 名 : クボタ MB97-PC
■種 類 : 半装執式
■質量 (キャブ付き) kg : 3670
■軸 距 ms: 2250
■機関出力/回転速度 kW [PS]/rpm: 71.3 (97)/2660

----- Ⅱ 構造の概要

構造及び装着法 供試やモブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防板ゴム・取付金具を介してクラッチへのジング部及び後車輪ケース部にボルトで装着。 ウ・ンドスクリーン、ドア (両側) , 側恋、後恋を装備。

2. 主な装備 シートベルト (2点式) , 換気・暖冷房装置。電動ワイバー (前・後)

97. 0 cm 148. 0 cm 103. 5 cm 119. 0 cm 75. 5 cm 92. 5 cm 33. 0 cm 132. 5 cm 51. 5 cm 262. 0 cm 136. 5 cm 35. 0 cm (下部)
■ 飛低位ステップの高さ (フートブレートから)
■ 最低位ステップの高さ (フートブレートから)
■ キャブ装着時のトラクターの全高 (キャブ上端まで)
■ キャブの全編 | 度席基準点上方81㎝の高さにおける廃席基準点からキャブ後部までの水平新離 ※1. クボタ M97-PC (タイヤサイズ: 前輪 320/60-26 479 後輪 450年×50L×90P) に装着時。
 2. トラクターシートの銘所型式: GRAMES, ISSES/90
 3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

4. 主要材料 ■ 主 フ レ ー ム : STRM 11 A, STRR 400, STR 400, SS 400, SPBC, SPCC ■ 装着ブラケット : SS 400 ■ 粗立・装着ボルト : S 45 C, SCM 435

─ Ⅲ 検査成績 -

2) 試験後のキャブの永久変化
■後 部 (前方 へ) : 右側 6.0 cm 左側 11.0 cm
=前 部 (前方 へ) : 右側 5.0 cm 左側 10.0 cm
■側 部 (左側方へ) : 前部 9.5 cm 接前 13.0 cm
■上 部 (下方 へ) : 前部 右側 2.5 cm 左側 1.5 cm 左側 1.5 cm 左側 2.5 cm 左側 2.5 cm 左側 2.5 cm 左側 2.5 cm

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 9.5 cm

2. 騒音※ ■ 77.5 dB(A) [クボタ MR97-PC]

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音(運転者の耳もと)

----- IV 付 記 ---

本キャブは、任意鑑定受験機(平25任艦22号、コードI)であり、強度試験については、任意鑑定の試験成績を転用した。 本成績表の目の3、主要寸法における座席基準点は、平成22年度の「農用トラクター(乗用型)用安全キャブ及び安全シャレムの型式快差の主要な実施方法及び基準」の改正により変更されたものであり、平成21年度までの座席基準点とは位置が異なる。

 \blacksquare

1 图2/2011年7	1	١.	v
感度調整ダ	1	ヤ	ル

		インプルメント用操作ボックスの取付	166
英数字		ウインカスイッチ	28
		ウエイト (オプション)	148
100 時間ごとの点検・整備	191	ウォッシャ液の補充	217
1500 時間ごとの点検・整備	206	運転席周りの調節	26
1年ごとの点検・整備	207	運転中の作動確認	53
200 時間ごとの点検・整備	195	運転前の点検	9
2年ごとの点検・整備	208	運転免許	4
3000 時間ごとの点検・整備	206	エアクリーナエレメントの交換	207
3ヶ月ごとの点検・整備	206	エアコン機器の簡易点検	206
400 時間ごとの点検・整備	201		
50 時間ごとの点検・整備	186	エアコンコンデンサの詰まり	199
600 時間ごとの点検・整備	204	エアコン配管,ホースの点検	207
800 時間ごとの点検・整備	205	エアコンベルトの張り	200
AD の強弱設定	40	エキゾーストパイプ及びマフラの状態	195
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤ	157	エキゾーストマニフォールドの点検	207
AM / FM ラジオ付きCDプレーヤの不調と処置.	223	エンジンオイル・ミッションオイル	173
AM / FM フクオ内さいプレードの小調と処置. CD を聴くには	163	エンジンオイルの交換	201
		エンジンオイルの量及び汚れ	176
DPF 差圧センサパイプの点検	207	エンジンオイルフィルタカートリッジの交換	202
DPF 差圧センサホースの交換	209	エンジン回転計	55
DPF の再生に関する豆知識	17	エンジン回転上限設定	60
DPF の点検	182	エンジン回転上限設定ダイヤル	42
DPF マフラの再生方式	11	エンジン回転メモリ設定	60
DPF マフラの清掃	206	エンジン始動システムの点検	189
e- アシスト旋回	63	エンジン始動セキュリティ機能	56
EGR クーラの点検・清掃	206	エンジン始動セキュリティ機能の設定方法	58
EGR システムの点検・清掃	206	エンジンの始動確認	195
EGR パイプの点検	207		
PCV バルブの点検	206	エンジンの始動と停止	17
PCV バルブホースの交換	209	エンジンの排気の状態	195
PM 推積の警告レベルと必要な処置	13	エンジンの不調と処置	220
PM 推積の警告レベルと必要な処置	15	エンジンバルブクリアランスの点検	205
PTO.	115	オイルセパレータエレメントの交換	206
PTO 軸力バー, PTO 軸キャップ	118	オイルセパレータホースの交換	209
PTO 変速レバー	117	オイルクーラホースの交換	209
110 发述レバ	11 (オイルクーラホースの点検	196
		オートアップスイッチ	90
+ <=		オートエアコン	154
あ行		オートグロー	20
アクセルペダル	42	オートワイヤ	105
アクセルレバー	42	お問合わせ(AM/FM ラジオ付 CD プレーヤ)	165
アジャスタブルトレッド付きパワクロの	44	主な消耗部品一覧表	
取扱い[PCAT 仕様]	141	 (純正部品を使いましょう)	233
アタッチメント一覧表	141	オルタネータベルトの点検・調整	193
	0.0.5	A TO TO THE TOTAL PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CO	100
(純正部品を使いましょう)	235		
暗証番号の変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59	か行	
暗証番号の入力方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57		4.00
あんしん PTO スイッチ	115	外気フィルタの清掃	199
安全キャブとシートベルト	26	外部電源取出端子	29
アンテナ	165	外部油圧取出し	101
イージーチェッカ	53	概要(レクシアドライブ)	66
インジェクタの点検	206	格納	218
インテークエアヒータの点検	206	下限規制ダイヤル	85
インプルメントの装着	166	感度調整ダイヤル	87

索引

感度調節	71	作業モードの切替手順	92
寒冷時の始動のしかた	23	サプライポンプの点検	206
寒冷時の暖機運転	24	三点リンク	103
寒冷時のワイパの使用	151	三点リンク外部操作スイッチ	109
キースイッチ	20	三点リンクの安全ロック機能	89
キャブマウントゴムの点検	207	三点リンクの切替	106
吸気ホースの交換	209	サンバイザ	153
吸気ホースの点検	196	シート	26
給油 (水) 一覧表	172	室内エアフィルタの清掃	198
クイックジョイント	110	始動のしかた	18
クイックヒッチ(フック式)[AT 仕様]	111	車速係数の入力について	51
空気の流れ	154	シャトルレバー	36
クォータウインド	150	車幅灯・尾灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
クラッチハウジングの水抜き	189	主要諸元	224
クラッチペダル クラッチペダル	32	水温計	55
		推奨オイル・グリース一覧表	55 173
クラッチペダルの点検・調整	195		
グリース	173	すき込み開始高さの設定変更手順	114
グリースの注入	186	すき込み開始高さの調整	114
クリープレバー	37	ストッパ交換要領	136
クローラガイドの点検	212	ストッパボルトの調整	137
クローラの転輪・遊輪のオイル交換と		スプロケットの交換	213
オイルシール点検	212	スムーズシフト	74
けん引ヒッチ(ドローバ)	113	スローブローヒューズの交換	216
後輪	120	セパレータの清掃	203
後輪ウエイト(オプション)	148	セパレータの水の排出	178
後輪油圧アジャスタブルトレッドの		旋回 2WD スイッチ	41
取扱い[AT 仕様]	134	旋回のしかた	75
後輪輪距	128	洗車時の注意	167
小型特殊自動車取得の届出と		前車軸ケースオイルの交換	205
標識 (ナンバープレート) の取付け	4	前部ウエイト (オプション)	148
小型特殊自動車としての取扱い	4	前部デフケースのオイル交換	204
ご相談窓口	1	前部デフケースの前後遊びの調整	205
耕深調節ダイヤル	86	前輪	120
ゴムクローラの交換	213	前輪切れ角の調整	136
ゴムクローラの張り調整	210	前輪ケース左・右のオイル交換	205
コントロールパネル	155	前輪の調整 (PCAT 仕様)	141
		前輪距	121
1. A		走行速度表	230
さ行		走行モード切換スイッチ	38
サービスと保証	1	操作手順(排ガス後処理装置)	14
再生操作手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12	操作手順(レクシアドライブ)	68
サイドカバーの取り外し	174	損害賠償保険について	5
		15日和原外の1001年101日	Ü
坂道での運転	75		
作業機昇降装置	82	た行	
作業機落下速度調整ダイヤル	86	4 Lit. V. o. HA	000
作業切替スイッチ	84	ターボチャージャの点検	206
作業機を取付けないときの注意	113	9/Y	119
作業ごとの一般的な調整要領	238	タイヤの空気圧	119
作業速度の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69	タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷	179
作業速度の変更	70	タイヤ取付けボルトの点検	189
作業灯(前)	152	高さ規制調整ダイヤル	86
作業灯(後)	152	ダブルエアクリーナエレメントの清掃	193
作業灯スイッチ	152	チェックチェーン	112

 \blacksquare

駐車ブレーキ	43	バックランプ	29
駐車ブレーキの作動点検	183	発進・走行	30
注油	217	バッテリあがりの処置	24
長期格納時の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	218	バッテリ電解液の点検	191
チルトステアリングハンドル	27	パワーアシスト制御	62
ディーゼル・パティキュレート・フィルタ	4 (パワーステアリングの取扱い	78
(DPF) マフラ	10	パワーステアリングホースの交換	209
定期点検箇所一覧表	169	パワーステナリングホースの交換	
			190
定期点検項目 (PCAT 仕様)	141	パワクロ仕様の運転のしかた	79
停止のしかた	23	パワクロ仕様の点検・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	210
停車・駐車	44	ヒータ使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
低速車[SMV]マーク	4	必要に応じた点検・整備	214
デフロックの使い方	74	ヒューズの交換	215
デフロックホースの交換	209	表示の切替え	
電源取出し	29	(アワーメータ / トリップメータ)	50
電子エンジン制御	60	標準付属品	232
電子メータ	45	ファン/エアコンベルトの張り	200
電子メータパネル	45	ファンベルトの点検・調整	194
転輪・遊輪のオイル交換	212	ブーストセンサホースの交換	209
ドア・窓の開閉とロック	149	不調と処置	220
灯火類の操作	27	ブレーキペダル	30
道路走行中の注意	76	ブレーキペダルの遊び・点検	182
トーイン調整・タイロッドの点検	197	ブレーキペダルの点検・調整	194
トップリンク	109	ブレーキランプ	29
トラクタの主要諸元	224	フローティング機構	108
トラクタの給油(水)	172	フロントワイパ・ウォッシャスイッチ	151
トラックへの積み・降ろし	77	平行復帰スイッチ	99
ドラフトストッパピン	84	ヘッドライトスイッチ	27
取扱いポイント	10	ヘッドランプの交換	217
トレーラ用カプラ (オプション)	29	防虫網の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	180
トレッド変更作業用油圧ホースの取扱い	142	ホーンボタン	28
トレッド変更操作手順	143	ポジションレバー	85
		補修用部品の供給年限について	3
な行		ほ場への出入り時の注意	76
·&[]		補助コントロールバルブ一覧表	237
ならし運転(最初の約50時間)	25	補助コントロールバルブ単複切換えつまみ	102
日常点検	175	ボンネットの開閉	174
燃料計	55	ポンパレバー(スイッチ)	88
燃料タンクの水抜き	198		
燃料の空気抜きのしかた	214	士仁	
燃料の補給	184	ま行	
燃料フィルタカートリッジの交換	203	ミッションオイルの交換	204
燃料ホースの交換	209	ミッションオイルの量及び汚れ	177
燃料ホースの点検	190	無線ユニットについて	5
ががする。	100	メインシリンダホースの交換	209
		メータ・ランプ類の作動	183
は行		モニタランプ	21
	4.0	モンロー・オート・ドラフト・レーザ・AD・	41
排ガス後処理装置	10	倍速・トランスミッションの故障と処置	0 0 1
廃棄物の処理について	167		221
バキュエータバルブの清掃	178	モンロー外部操作スイッチ [MA 仕様]	109
ハザードスイッチ	28	モンロー角度調節ダイヤル	98
バックアップスイッチ	91	モンロー切替スイッチ	95
バルカンニ	9.7	モンロー手動スイッチ	98

索引

モンローシリンダホースの交換 [MA 仕様]	209	
モンローの安全ロック機能	99	パワクロ仕様
モンローマチック [MA 仕様]	94	前後輪タイヤ組合わせ表 トラックへの積み・降ろし
や行		運転のしかた 前輪輪距
油圧オイルフィルタカートリッジの交換	197	クローラ輪距
油圧補助コントロールレバー	101	日常点検箇所一覧
油圧ロックレバー	92	ゴムクローラの張り調整
		グリースアップ
ら行		クローラの転輪・遊輪のオイル交換と
911		オイルシール点検
ラジエータホースの交換	209	クローラガイドの点検
ラジエータの洗浄	209	転輪・遊輪のオイル交換
ラジエータホースの点検	195	スプロケットの交換
ラジオを聴くには	161	ゴムクローラの交換
ランプ一覧	217	主要諸元
ランプ表示一覧	100	走行速度表
リフトロッド(右)の調整	112	
リフトロッドの長さ調整	108	
リヤウインド	150	
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ	151	
輪距	5	
輪距の調整	120	
ルームミラー ルームランプ	153 150	
ルームノンノ	208	
冷却水の量	177	
冷媒 (ガス) 量の点検	218	
レクシアシフトレバー	33	
レクシアドライブ (自動変速)	66	
レクシアドライブ(自動変速)の設定変更	71	
ロアーリンク取付け穴の選択	106	
ローダ作業	81	
わ行		
ワイパ ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの	151	
点検・交換	179	
ワンタッチ耕うんモードスイッチ	93	

 $\begin{array}{c} 210 \\ 211 \end{array}$

 $\begin{array}{c} 212 \\ 212 \end{array}$

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、該当する項目に記入されると便利です

購入先名		型式名
担当		区分
		車台番号(製造番号)
電話番号() -		エンジン型式
		エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式
		機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。 なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

秋	田	事	務	所:電(018)845-1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙	台	事	務	所:電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182-1
東	京	事	務	所:電(048)862-1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36
新	潟	事	務	所:電(025)285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上 1-14-15
金	沢	事	務	所:電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名 古	屋	事	務	所:電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1-1
大	阪	事	務	所:電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1-1-1
岡	山	事	務	所:電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275
米	子	事	務	所:電(0859)39-3181	〒689−3547	鳥取県米子市流通町430-12
福	畄	事	務	所:電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1-7-3
熊	本	事	務	所:電(096)357-6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846-1
株式会社	土北海	道ク	ボタス	本社:電(011)661-2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16-1-1
株式会	社四日	国クス	ドタス	太社:電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター:電(0570)091313 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号